

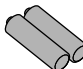


●ヘッドホン・イヤホン、DVDレコーダーなどの接続コード類、アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です。





☐ リモコン〈1〉
☐ 単3形乾電池〈2〉
(☞ 12ページ)





(品番：N2QAYB000327)

☐ 転倒・落下防止部品〈一式〉
(☞ 10ページ)


ベルト〈1〉



木ねじ〈1〉


ねじ〈1〉


(品番：TXFKL010D15)

☐ B-CASカード〈1〉
(☞ 79ページ)

表面




裏面



(カードの紛失時は、☞ 79ページ)

- 付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

ID 番号	76ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。	カードID(B-CASカード番号)
		デコーダーID

<h2>愛情点検</h2>	<p>長年ご使用のテレビの点検を！</p>	<p>テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。</p>	<p>ちょっとした心づかいでテレビの安全</p>
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ● 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ● ジーザーパチパチと異常な音がする。 ● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ● 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ● 内部に水や異物が入った。 	<p>ご使用中止</p>	<p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>


便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です。	お買い上げ日	年 月 日	品 番	TH-
	販 売 店 名	☎ () —	お客様ご相談窓口 ☎ () —	

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2009

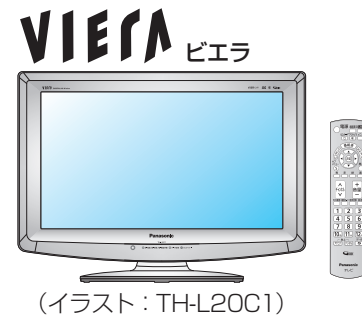




Panasonic®

取扱説明書(テレビ編)

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L20C1 (20V型)
TH-L17C10 (17V型)

テレビ編

 <p data-bbox="1481 600 1849 707">設置/接続から お使いになるまで</p>	<p data-bbox="2373 631 2584 685">2ページ</p>
 <p data-bbox="1481 880 1665 938">もくじ</p>	<p data-bbox="2384 896 2598 950">4ページ</p>
 <p data-bbox="1481 1097 1909 1255">アクトビラやネット ワーク接続した機器 を使うとき</p>	<p data-bbox="2335 1143 2639 1197">ネットワーク編</p>

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>








※このサービスは
WEB 限定のサービスです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「ネットワーク編」)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(136～141ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 安全のため必ず転倒・落下防止処置をしてください。(10ページ参照)
- 取扱説明書は、20V型(TH-L20C1)と17V型(TH-L17C10)共用です。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。



保証書別添付

こんなことがしたい	設置/接続	設定	使うとき
●各部のはたらきが知りたい…………… 12 ●付属品を確認したい……………裏表紙			
テレビを見たい  まず、 地上アナログ放送 地上デジタル放送 を選ぶのよね	アンテナを接続する 78 B-CASカードを挿入する 79	電源プラグをコンセントに差し込む 10 リモコンに電池を入れる 12 かんたん設置設定をする 80 かんたん設置設定で映らないときは番組表設定をする 92	テレビ放送を見る 15 データ放送を見る 19
地上デジタル放送の番組表※を使いたい  見たい番組のチャンネルが一目でわかるわ	見る 予約する		番組表から見る 26 番組を探す 28
DVDレコーダーやビデオデッキなどを使いたい  番組表から選ぶだけだからカンタンね ビエラリンク(HDMI)を使うとかんたんに録画設定ができます	録画する 再生する	録画再生機器の接続をする 100 ●DVDプレーヤーなど…………… 110 ●DVDレコーダーなど…………… 108 ●HDMI対応機器…………… 106 ●ビエラリンク(HDMI)対応機器…………… 101	番組表から予約 40
写真を見たい (SDメモリーカード)  右側面 SDメモリーカードを入れて			入力切替 16 ビエラリンク(HDMI) 70 本機のリモコンでDVDを操作 70
アクトビラを使う くらし機器を使う  いいところあるかしら アクトビラで…	ネットワーク編 接続する ●ネットワーク…………… 18 ●くらし機器…………… 26～33	ネットワーク編 設定する ●ネットワーク…………… 20 ●ブラウザ…………… 22 ●くらし機器…………… 34～37	SDメモリーカード 64 デジタルカメラなどで撮影して保存したSDメモリーカードの写真が見られます。 ネットワーク編 (アクトビラ、くらし機器) インターネットを利用して、生活情報などを入手できます。光ファイバー (FTTH) などのブロードバンド環境が必要です。



ふだん使うとき

- 「設置／接続、設定」はお済みですか？
(2~3ページ)
- ビエラリンク(HDMI)かんたん説明
(6~7ページ)

テレビを見る

- 本機で楽しめる放送 14
- テレビを見る(順送り選局／ボタン選局) 15
- ビデオやDVDなどを楽しむ(入力切換) 16
- 画面表示／戻る／元の画面 17
- 番組の内容を見る 18
- 番組内の映像を切り換える 18
- データ放送を見る／ネットで使い方ガイド 19
- オンタイマー／オフタイマー 20
- サブメニュー 22
- 省エネ設定(無信号自動オフ／無操作自動オフ／消費電力) 24

地上デジタル放送の番組を探す(地上デジタル放送)

- 番組表から見る(今すぐ見る／見るだけ予約) 26
- お好みの番組を探す 28
(今放送中から／ジャンル別に／キーワードで／人名で／関連情報／注目番組)
- おすすめ番組機能を使う 32
(おすすめ通知／おすすめ一覧／おすすめ学習)
- おすすめ番組機能の設定を変える 34
(おすすめ機能／番組開始時のおすすめ通知／選局操作時のおすすめ通知／通知する番組の数／おすすめ語句一覧／学習リセット)

録画予約する

- 録画予約の注意点 38
- 番組表から録画予約する 40
(予約する／毎週予約／探して毎回予約)
- 日時を指定して予約する(時間指定予約) 44
- 予約の確認・変更・取り消し 46


お好みに調整する

- 画面のサイズを変える 48
- 画面の位置やサイズの微調整 52
- 画面の設定をお好みで変える 54
- 画質をお好みで調整する 56
- 音質をお好みで調整する／音声を切り換える 58
- システム設定 60
(字幕の設定／選局対象／タイトル表示／番組追従／探して毎回予約／暗証番号変更／暗証番号削除／表示の設定)

接続した機器で楽しむ

- SDメモリーカードを使う 64
- SDメモリーカードの写真を見る 66
(スライドショー開始／写真一覧／シングル表示／分類表示／設定メニュー)
- プリント枚数設定 69
(DPOFプリント設定)
- ビエラリンク(HDMI)を使う 70
(ビエラリンク(HDMI)かんたん説明 6~7ページ)

いろいろな情報を見る
(放送メール／B-CASカード／ID表示)

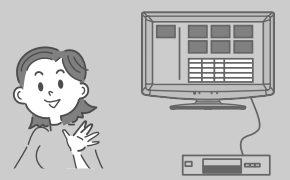

接続と設定について

- 引っ越しなどで受信地域が変わるときは(チャンネル設定)(地域設定)
- 番組表が映らないときは(番組表設定)
- アンテナを調整するときは(受信設定)

受信のための接続・設定など

- アンテナ線の接続 78
- B-CASカードの挿入 79
- かんたん設置設定 80
- チャンネル設定／修正 88
- 番組表設定／地域設定 92
(受信対象設定／Gガイド地域設定／Gガイド受信確認／地域設定)
- アンテナレベル／クイックスタート／アッテネーター／B-CASカードテスト 94
- 自動更新設定／設定リセット 98

外部機器の接続・設定

- いろいろな機器との接続 100
- ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続 101
(レコーダー(ディーガ)、CATVデジタルSTB、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ(レミックス)、パソコン)
- ビエラリンク(HDMI)の設定 102
- HDMI対応機器の接続と設定 106
- DVDレコーダーなどの接続と設定 108
- 再生専用機器の接続と設定 110

放送チャンネルなどの一覧表

- 地上アナログ放送チャンネル一覧表 112
- 地上デジタル放送チャンネル一覧表 114
- 地上アナログ放送放送局コード一覧表 116

必要なとき

- アイコンの一覧 118
- 故障かな!? 120
- ビエラリンクQ&A集 126
- メッセージ表示一覧 128
- メニュー画面一覧 130

- 用語解説 133
- 使用上のご注意 134
- お手入れ／上手な使いかた 135

- Quick Reference Guide 142
- 仕様 143
- 保証とアフターサービス 144
- さくいん 146

エイチディーエムアイ

ビエラリンク(HDMI)かんたん説明

■ビエラリンク(HDMI)とは

リモコン1つでここまでできる

見ている番組を録画

(詳しくは 70ページ)

ディスクをすぐ再生

詳しくは102ページ
およびレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。

接続した機器を本機リモコンで操作する

レコーダー(ディーガ)

CATVデジタルSTB(セットトップボックス)

デジタルビデオカメラ

デジタルカメラ(ルミックス)

詳しくは、70～75ページ、および各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

ボタン1つで電源一斉「切」

(詳しくは 102ページ)

レコーダー(ディーガ)の電源が自動で入り、録画がスタート。
レコーダー(ディーガ)のHDD(ハードディスク)などに録画します。
録りたいシーンを逃がしません。

録画

① **ビエラリンク** を押す
② 「見ている番組を録画」を選択する
③ 「決定」を押す

見たいディスクをレコーダー(ディーガ)のトレイにセット。
本機の電源が自動で入り、再生をはじめます。

電源「入」再生

●レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始(再生専用ディスクのみ)

レコーダー(ディーガ)、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ(ルミックス)、CATVデジタルセットトップボックス※1を本機に接続すると、本機のリモコンで基本的な操作ができます。

操作

再生操作

再生操作

操作

画面下の操作表示に従って操作する

※1: ケーブルテレビの受信機です。以下、CATVデジタルSTBと記載します。

ビエラリンク(HDMI)対応のレコーダー(ディーガ)

ビエラリンク(HDMI)対応のデジタルカメラ(ルミックス)

ビエラリンク(HDMI)対応のデジタルビデオカメラ

ビエラリンク(HDMI)対応のCATVデジタルSTB

本機、レコーダー(ディーガ)を使用中、本機の電源を「切」にすると同時に、すべての機器の電源も「切」になり消し忘れを防ぎます。

電源「切」


電源を押して、本機の電源を「切」にする
▶すべての機器の電源も「切」になります。

また、使っていない機器の電源を自動で「切」にしたり(こまめにオフ)、待機電力最小モードに自動で切り換えること(ECOスタンバイ)※2もできます。

※2: どのモードに切り換わるかは、接続機器側の設定によります。
ビエラリンク(HDMI) Ver.4に対応している機種のみ対応。

■ビエラリンク(HDMI)の接続

接続例

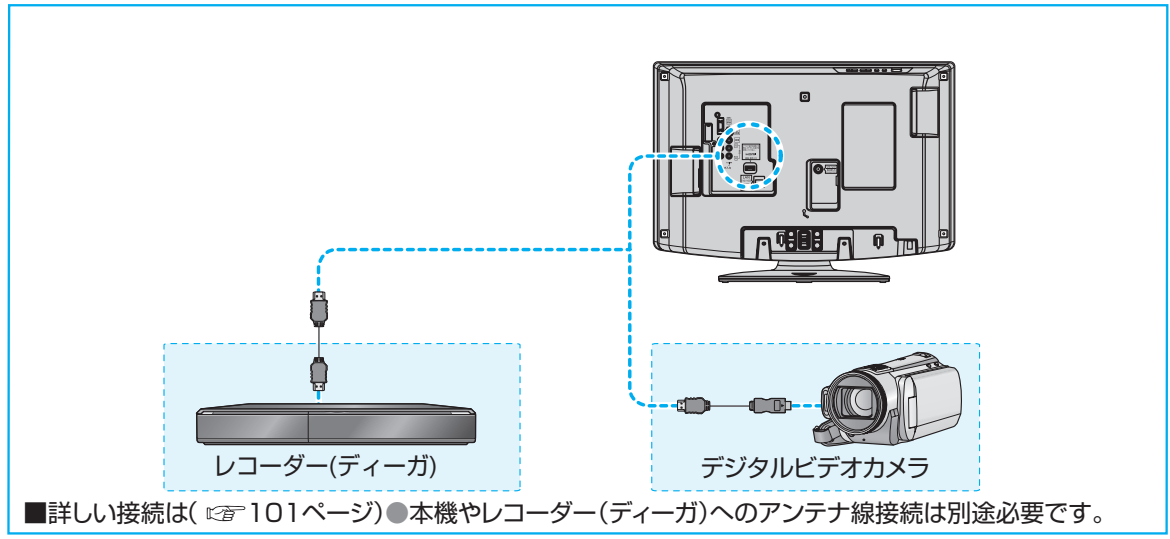

■詳しい接続は(101ページ) ●本機やレコーダー(ディーガ)へのアンテナ線接続は別途必要です。

■ビエラリンク(HDMI)の設定

ビエラリンク(HDMI)を使うには、本機や接続機器の設定が必要です

本機の設定

リモコンの「メニュー」を押す

「設定する」→「初期設定」→「接続機器関連設定」→「ビエラリンク(HDMI)設定」の順に選択する

必要に応じて「ビエラリンク(HDMI)設定」画面の項目ごとに設定する

ビエラリンク(HDMI)設定

ビエラリンク(HDMI)制御	する	しない
電源オン連動	する	しない
電源オフ連動	する	しない
ECOスタンバイ	する	しない
こまめにオフ	しない	
ケーブルテレビ電源連動	する	しない
ディーガの操作	通常	拡大
テスト(ディーガ電源オン)		
テスト(ディーガ電源オフ)		
バージョン	ビエラリンク(HDMI) Ver.4	

「する」に設定してください。

必要に応じて設定してください。

詳しい説明は(102ページ)
接続機器の設定は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。


■ビエラリンクのQ&A (126ページ)

ビエラリンク(HDMI)を使うときの参考、疑問などについて記載

ビエラリンク(HDMI)かんたん説明


設置について

■本機(スタンド付)の設置

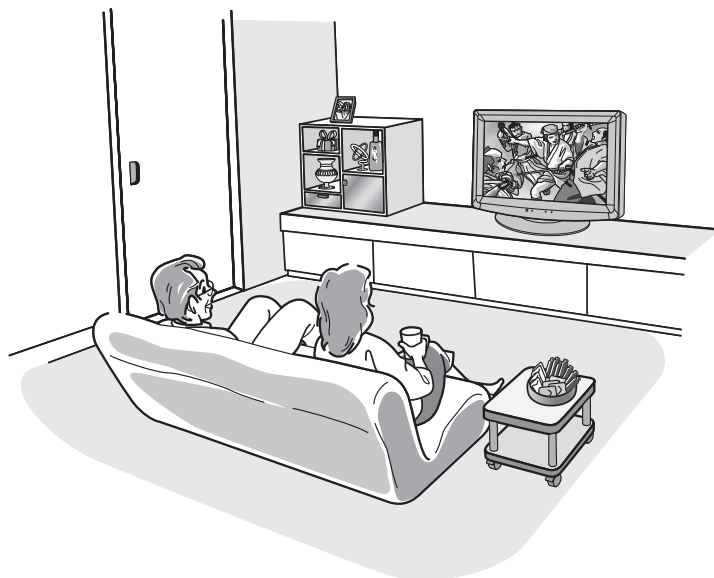

ローボードや棚、ラックなどに設置した後でも、上向きや下向きに角度を変えられます。見やすい角度に合わせてお使いください。

(左側面から見た図)

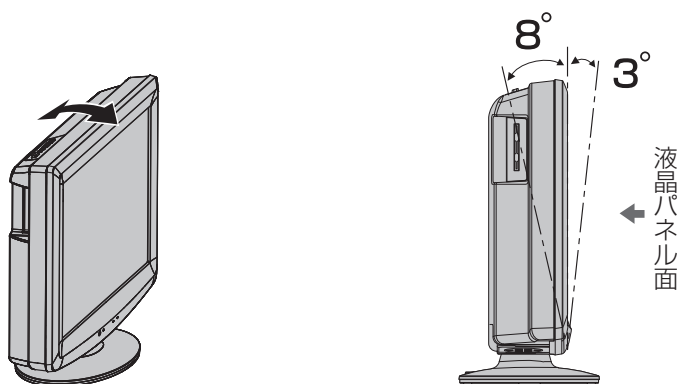


お願い

- 傾けたときに電源コードや接続コードが断線しないように、余裕をもって配線してください。

設置オプションについて(別売品)

お客様のご希望の設置スタイルに合わせて、以下の中から選びいただけます。本機を設置される前に、お求めの販売店にご相談ください。

■壁掛け設置するとき(壁掛け金具) 見やすい角度に合わせて、テレビを設置できます。

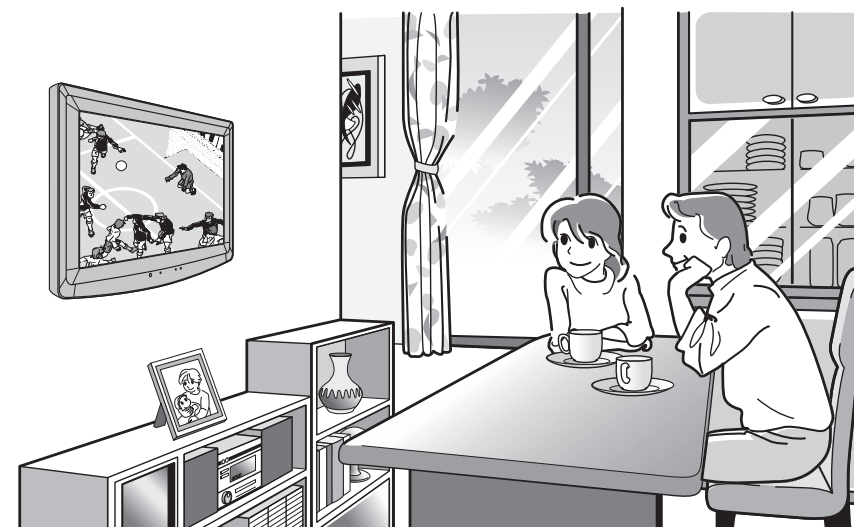

品番 (2009年7月現在)


TY-WK23LR2

- 角度を上向き5° から下向き10° までお好みに変えられます。

お願い

- 壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- 本機に専用壁掛け金具(別売品)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属の取り付けねじをご使用ください。
- 取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保存してください。
- 一部のHDMIケーブル(RP-CDHG80[8m]、RP-CDHG100[10m])を使用時は、壁面にケーブル先端部が干渉し、本機の入力端子を傷めることがあります。このような場合は、ケーブルの先端が壁面に干渉しないよう、壁掛け金具の角度を調整してください。

<本体背面>

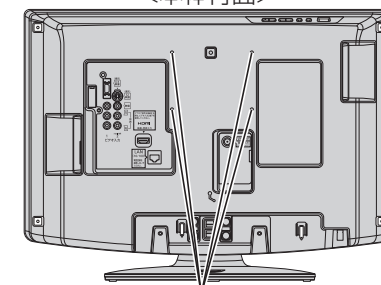

専用壁掛け金具取り付け用ねじ穴
(イラストはTH-L20C1です。)


ご使用前に

安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください


地震の場合などに倒れる恐れがあります。必ず、転倒・落下防止処置をしてください。
※本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。

転倒・落下防止部品の取り付け方法は、下記をご覧ください。
テレビ台への固定と壁面への固定の両方を行ってください。

■テレビ台への固定

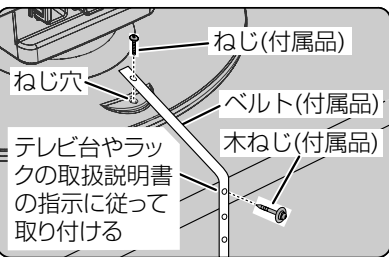

■壁面への固定

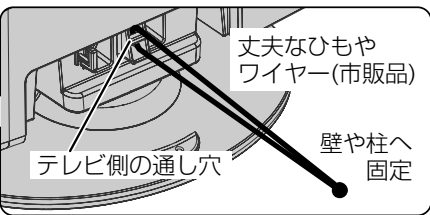


お願い

- ひもやワイヤーは、前方向(液晶パネル面を下方向)に傾けて前後の角度調整ができるように、取り付けてください。

電源プラグについて

本機にアンテナや外部機器をすべて接続した後、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

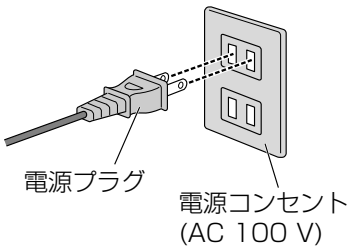


ご使用前に(その他の項目)

デジタル放送を見るためには

79ページ


B-CASカード(付属品)の挿入が必要です。
※カードの矢印表示面を背面側に向けて挿入してください。(79ページ)

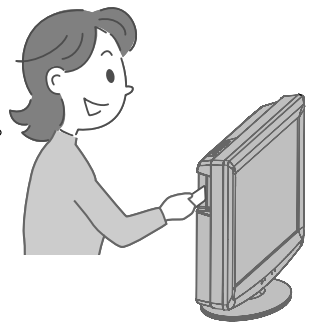

デジタル放送のデジタル録画は

39,134ページ

詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。

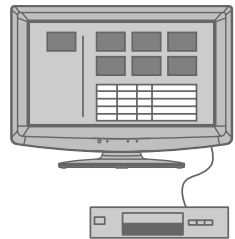


録画機器の取扱説明書を見るのね



テレビを見終わったらリモコンで電源を切る

最新の番組表や放送ダウンロードの受信のために、本体で電源を切らないことをおすすめします。(98,124ページ)

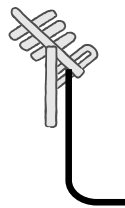

テレビを消すときは、リモコンの電源ボタンを押すのね



各部のはたらき

リモコン

SDメモリーカードを使う (P.64ページ)

番組表を表示する (P.26ページ)

ピエラリンクに関するメニューを表示する (P.70~75ページ)
(ディーガの操作一覧、見ている番組を録画、録画を停止する、番組キープ/再生 など)

見ている画面に関連した機能を表示 (P.22ページ)
画面上で指示が出たときに使う (青、赤、緑、黄のカラーボタン)

放送のチャンネルを選ぶ

メニュー画面などから、テレビ放送の画面に戻る

画面のサイズを変える (P.48ページ)

放送を切り換える (放送切換ボタン)
放送切換は、前回選んだボタンを記憶しています。

本体の電源「入」状態で、電源を「入」「切」する

見ている番組のタイトルなどを表示する (P.17ページ)

ビデオやDVD などを見る (P.16ページ)

メニュー画面を表示する

アクトビラを使う (P.ネットワーク編)

らくらくアイコンを表示する (P.下記)

画面上で選択や決定をする

1つ前の画面に戻る

音量を調整する
●押すと画面の下に音量表示します。

音を消す
●もう一度押すと解除します。

ステレオ/2カ国語など音声を切り換える (P.58ページ)

放送のチャンネルを選ぶ

データ放送の画面を表示する (P.19ページ)

本体の電源「入」状態で、電源を「入」「切」する

SDカード アクトビラ メニュー

番組表

決定

戻る

サブメニュー

青 赤 緑 黄

チャンネル

音量

元の画面 画面モード 音声切換 消音

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10/0 11* 12#

地上 データ

アナログ デジタル

GUIDE

Panasonic テレビ

- お願い
- リモコンに液状のものをかけないでください。
 - リモコンを落とさないでください。
 - 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
 - 本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

「らくらくアイコン」を表示する

ディーガ録画一覧

ジャンル検索

注目番組

スライドショー

タイマー

ピエラリンクで接続したレコーダー(ディーガ)の録画一覧を表示します。ピエラリンク(HDMI) Ver.3以前のレコーダー(ディーガ)を接続したときは「ディーガ操作一覧」と表示します。

ジャンル検索の画面を表示します。(P.28ページ)

放送局おすすめの注目番組一覧を表示します。(P.30ページ)

SDメモリーカード内の静止画を順番に表示します。(P.66ページ)

オンタイマー、オフタイマーを設定します。(P.20ページ)

左右で選び、「決定」を押す

(イラスト：TH-L20C1)

本体前面

電源ランプ

- リモコンで電源「入」時、緑色。
- リモコンで電源「切」時、赤色。

ただし、以下の場合は橙色。

- 電源オン連動「する」設定中。
- 予約録画実行中。
- クイックスタート「入」設定中、電源「切」にして24時間以内。
- 本体で電源「切」時に、消灯。

オンタイマーランプ

- オンタイマー設定中→橙色

赤・電源/緑・受像/橙・機能待機

データ取得

オンタイマー

リモコン受信部
正面で約7 m以内
(左右各約30°
上下各約20°)

データ取得ランプ*

- 放送局から番組表や情報を電波を通して受信中→橙色

※TH-L17C10には、データ取得ランプはありません。

明るさセンサー

- 明るさオート「オン」のときに、まわりの明るさに応じて見やすい映像に自動調整するための受光部
- 明るさセンサーの前に物などを置かないでください。正常に動作しなくなる場合があります。

(TH-L17C10の場合)

本体天面

電源ボタン
電源を、「入」「切」する
(「入」でリモコン操作が可能)

放送の切り換えや、ビデオなどを見る時 (P.16ページ)

電源

設置設定 放送/入力切換

音量+

チャンネル

本体でかんたん設置設定をする (P.80ページ)

チャンネルを順に選ぶ
音量を調整する

本体背面

背面端子部 (P.100ページ)

本体左側面

B-CASカード挿入口 (P.79ページ)
付属のB-CASカードを挿入します。

本体右側面

ヘッドホン/イヤホン端子 (ステレオ) M3プラグ専用

SDメモリーカード挿入口 (P.65ページ)

本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないと地上デジタル放送は映りません。

地上デジタル

- UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2009年7月現在)
- ※本機では、ワンセグ放送は受信できません。

お問い合わせ先

- 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
0570-07-0101(ナビダイヤル)(PHS・IP/ひかり電話のかたは03-4334-1111)
受付時間 月～金/9:00～21:00、土・日・祝/9:00～18:00



地上アナログ

- 従来からのVHF・UHF放送のことです。(2009年7月現在)
- 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。
- 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。
- 本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧いただけません。

デジタル放送には2種類の放送(サービス)があります

テレビ放送



従来からのテレビ放送です。

データ放送



お住まいの地域の生活情報やクイズ、天気予報、ニュースなどの放送です。

テレビ放送が表示されることもあります。

- 地上デジタル放送で「データ」を押すと、データ放送を表示できる場合があります。この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。
- 番組表からの選局やチャンネル選局で、ご覧いただけるデータ放送では「データ」の操作は不要です。

基本的な画面操作について

画面上で選ぶとき



中央の「決定」を押すと、次の画面になります。

※上記のように取扱説明書上では、押すボタンを強調しています。

やり直すとき

- 戻る
一つ前の画面に戻る
- 元の画面
テレビ放送の画面に戻る

数字などを入力するとき


- リモコンボタン 入力文字(表示内容)
- 1 ~ 9、10₀ : 1~9、0
- 11* : *
- 12# : #

※この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

画面上で灰色表示されている項目の設定や選択はできません。取扱説明書の説明用画面イラストでは灰色表示の区別はしていません。

例)「ビエラリンク」画面の場合


実際の画面では灰色表示(レコーダー(ディーガ)を接続しないと設定できない項目です)

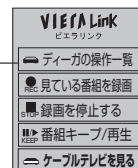

テレビを見る

順送り選局

ボタン選局

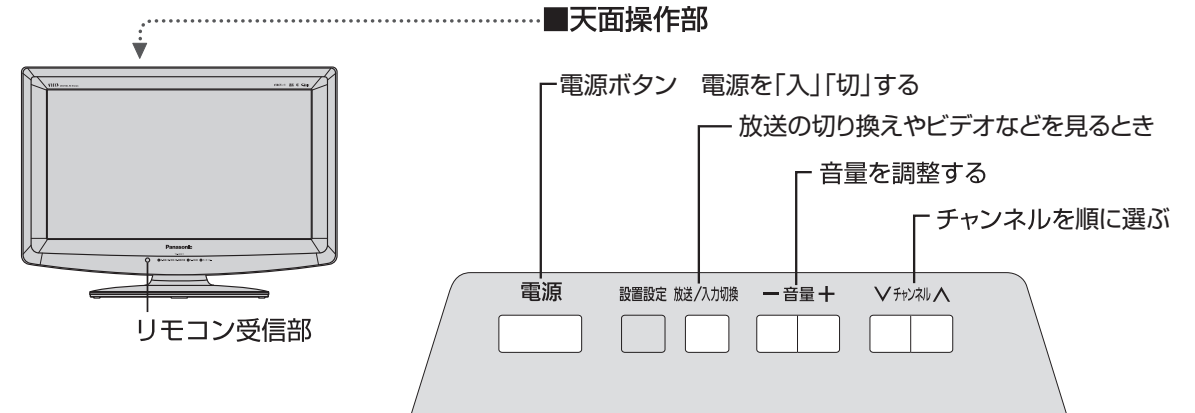

電源を入れる

地上アナログ デジタル で放送を選び

順送りで選局する
順送り選局

ボタンで選局する
ボタン選局

お知らせ


- 電源を切ってもチャンネルや音量などは記憶されます。
- 番組表から探して選局できます。(P.26ページ)
- 順送りで選局できるチャンネルを変更するには「選局対象」を変更します。(P.60ページ)
- 本体の「放送/入力切替」を押したときは、地上アナログ→地上デジタル→ビデオ1/D端子…と切り換わります。
- チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにするには(P.60ページ)
- リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(P.90ページ)

●テレビを見る
●本機で楽しめる放送

ビデオやDVDなどを楽しむ

ディーヴィディー

放送／入力切換

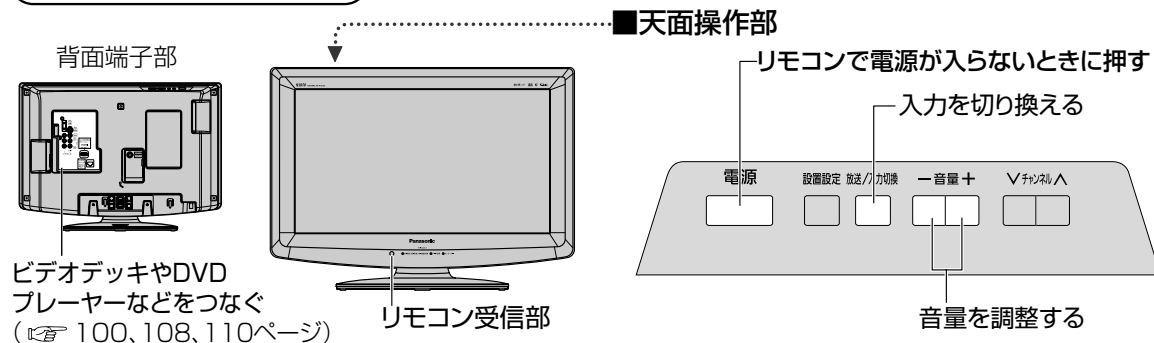

ビデオやDVD／ゲームなどを楽しむ

放送／入力切換

- コード類がしっかり差し込まれていないと切り換わりません。

1 「入力切換」を押す



2 切り換えたい入力を選び、「決定」を押す




入力切換	
1	テレビ
2	ビデオ1/D端子
3	ビデオ2
4	HDMI

- 「入力切換」を数回押して切り換えることもできます。(108 下記)(数秒後、自動的に一覧表示が消えます)
- 1**～**4**を押しても入力切り換えができます。

3 ビデオデッキなど、接続している機器を操作する

■「入力切換」だけで切り換えることもできます。

入力切換 押すたびに入力が切り換わります



お知らせ

- 接続している入力のみ選べるようにしたいときは(111ページ) ※HDMIは除く
- 「入力切換」を押したときの表示は、接続に合わせて書き換えることができます。(109ページ)
- 本体の「放送／入力切換」を押したときは、地上アナログ→地上デジタル→ビデオ1/D端子…と切り換わります。

電源を入れる

選択／決定

音量を調整する




画面表示／戻る／元の画面

画面表示

戻る

元の画面

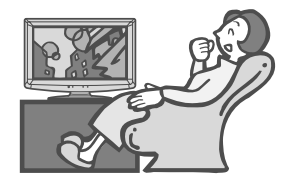

番組を見ているときに…

「画面表示」を押す

- 数秒で、放送とチャンネル番号などの小さな表示になります。

- 読んでいない放送メールがあるときに[メール]を表示(地上デジタル放送のみ)(76ページ)
- ①～⑫リモコンのチャンネル番号1～12に割り当てられているときに表示。それ以外のときは空白
- タイトル表示部(地上デジタル放送のみ)
- 放送の種類
地上D：地上デジタル放送
地上A：地上アナログ放送
- 放送のチャンネル番号
※チャンネル番号を表示します。
※地上デジタル放送では枝番(ー1)などが表示される場合もあります。
- 現在時刻(地上デジタル放送のみ)(自動で取得されます)
- オフタイマー(21ページ)(設定時のみ残り時間<分後>)を表示
- 画面モード(48ページ)
- 音声メニュー(58ページ)
- 字幕(60ページ)(地上デジタル放送のみ)
- 音声(58ページ)(放送によって表示される内容異なります)
- おすすめ番組があるときに表示(地上デジタル放送のみ)(32ページ)

■画面表示を消すとき → 画面表示 を数回押す

一つ前の画面に戻る

戻る

戻るを押す

- 一つ前の画面に戻ります。

テレビ放送の画面に戻る

元の画面

元の画面を押す


- メニュー画面からテレビ放送の画面に戻ります。

●画面表示／戻る／元の画面
●ビデオやDVDなどを楽しむ

番組の内容を見る／番組内の映像を切り換える

番組内容


信号切換

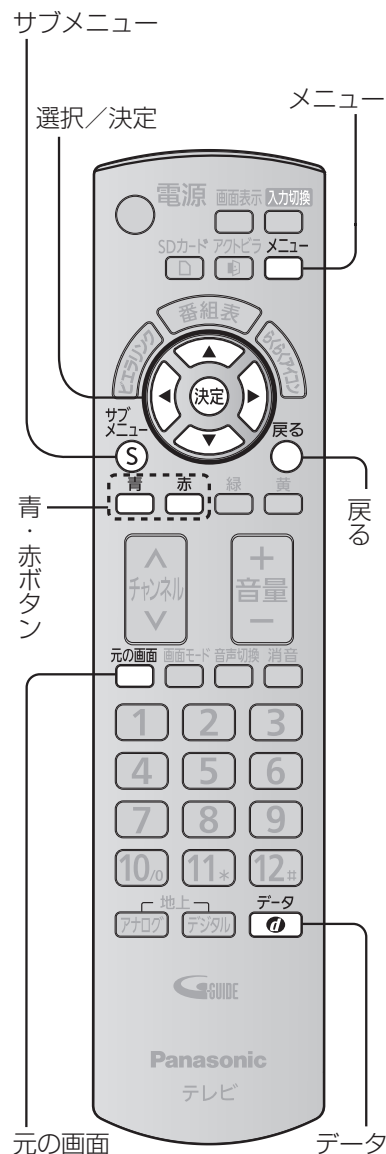


見ている番組や
選んでいる番組の
内容を見る
番組内容

番組を見ているときに…


1 「メニュー」を押す



2 「番組の内容を見る」を選び、
「決定」を押す

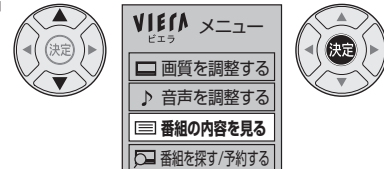

番組の特徴を表すアイコン
(118ページ)

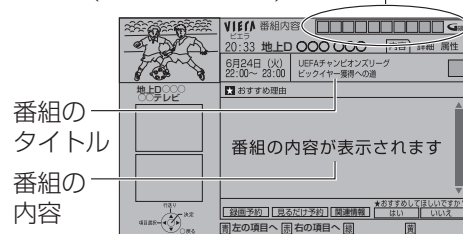

■アイコンで表示している番組の詳しい
内容(属性など)を見たいときは

→ 赤 (赤ボタン) を押す。
青 (青ボタン) で番組の内容に戻る。

(確認したら 戻る を押す)

地上デジタル放送を
見ているときに
番組内の映像
を切り換える
信号切換

①「サブメニュー」を押す

②▲▼で「信号切換」を選び、
「決定」を押す

③▲▼で項目を選び、◀▶で設定
する

お知らせ

- 1つの番組に複数の映像がある「マルチビュー」対応の放送は、2009年7月現在行われておりません。
- 信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。

データ放送を見る/ネットで使い方ガイドを使う

■データ放送の番組では…

データ放送

ネットで使い方ガイド

●地上デジタル放送を見ているときに、画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の
ある番組かを
確認する

1 地上デジタル放送を見ているときに…
「メニュー」を押して、
「番組の内容を見る」を選び、「決定」を押す




●下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。
(アイコンが表示されない番組もあります)



●確認したら、元の画面 を押す。

番組連動
データ放送を
見る
データ放送

1 地上デジタル放送を見ているときに…
「データ」を押す

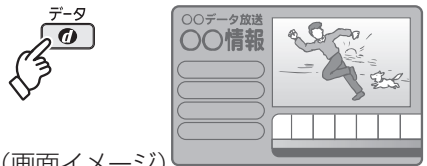

(画面イメージ)
●情報が多いときは、表示に時間がかかります。

2 見たい項目を選び、「決定」を押す




●番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。
その指示に従ってください。

■テレビ放送に戻るときは → 元の画面 を押す。

「ネットで使い方ガイド」では、ビエラリンク(HDMI)対応の接続機器や記録されたSDメモリーカードから機器の品番情報などを取得し、それに基づいてインターネットから当社製機器の使いかたなどのお役立ち情報がご覧になれます。
※すべての関連商品が対象ではありません。(2009年7月現在)

1 「メニュー」を押して、
「ネットで使い方ガイド」を選び、「決定」を押す

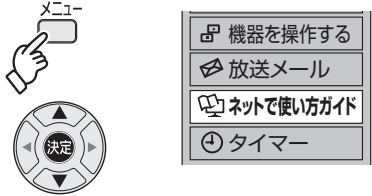


●「ネットで使い方ガイド」をご覧になるには、ブロードバンド環境が必要です。
詳しくはネットワーク編をご覧ください。

●データ放送を見る／ネットで使い方ガイドを使う
●番組の内容を見る／番組内の映像を切り換える

オンタイマー／オフタイマー

オンタイマー

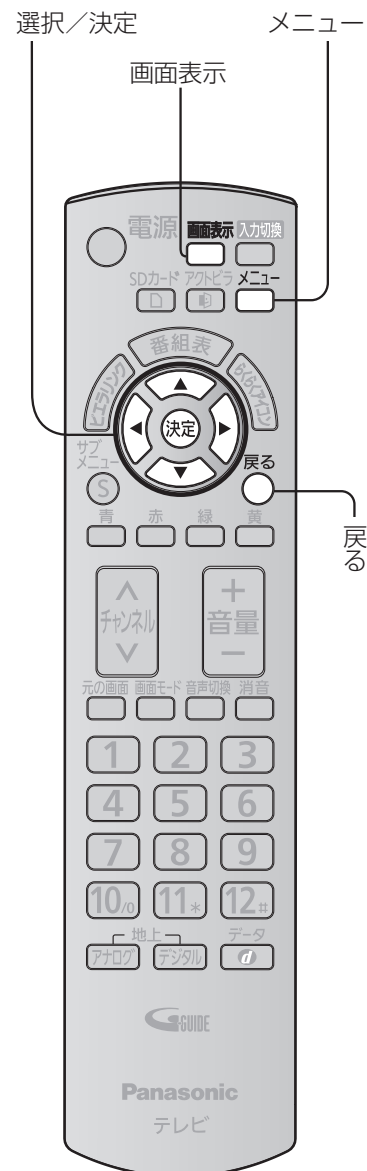

タイマーで自動的に電源を入れる オンタイマー

- オンタイマー機能をご利用になるには、デジタル放送用アンテナの接続とチャンネルの設定が必要です。(P.78、90ページ)

1 「メニュー」を押し、「タイマー」を選んで「決定」を押す

2 「オンタイマー」を選び、「決定」を押す



3 各項目を設定する
(オンタイマーが「切」のときに設定できます)




- 電源が入ったときの音量を設定する
- 電源を入れる時刻を設定する
※長押しすると15分ずつ変わります
- 設定したチャンネル名を表示
- 受信したいチャンネルを選ぶ
- 電源が入ったときの放送や入力を設定する

オンタイマー		
オンタイマー	切	入
時刻	0:00	
音量	16	
放送/入力	地上D	
チャンネル	007	
チャンネル名	○○テレビ	

設定しない(最後に見ていた放送)
テレビ放送(地上A/地上D)
ビデオ1/D端子、ビデオ2、HDMI

4 「オンタイマー」を選び、「入」を選ぶ



オンタイマー		
オンタイマー	切	入
時刻	0:00	
音量	16	


- 終わったら「戻る」を押し、リモコンで電源を「切」にする。
本体前面のオンタイマーランプが点灯します

オフタイマー


タイマーで自動的に電源を切る オフタイマー

1 「メニュー」を押し、「タイマー」を選んで「決定」を押す

2 「オフタイマー」を選び、「決定」を押す



3 電源を切りたい時間を選び、「決定」を押す

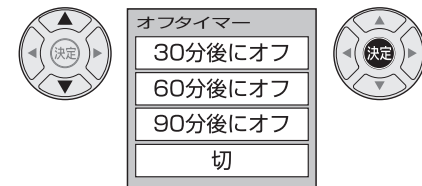

- 電源が切れる3分前から、3分後、2分後、1分後と点滅表示します。
- 「切」を選ぶと、オフタイマーは解除されます。

残り時間を知りたいときは



(終わったら「戻る」を押す)

お知らせ


- らくらくアイコンで「タイマー」を選び、「決定」を押してもオンタイマーとオフタイマーの設定ができます。
- オンタイマー機能をご利用になるには、デジタル放送用アンテナの接続が必要です。(P.78ページ)
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に60分のオフタイマーが働きます。
引き続きご覧になる場合は、オフタイマーを「切」にしてください。
- オンタイマーの「放送/入力」で「ビデオ」「HDMI」を選んだときは、接続しているビデオやHDMI対応機器の電源を「入」にしておいてください。(「HDMI」を選んだとき、HDMIにディーガを接続している場合は、連動して電源を「入」にすることができます。)
- 本体電源が「切」の場合は、オンタイマーは動作しません。
- 設定した時刻を過ぎると、オンタイマーは「切」になります。



サブメニュー



- 「サブメニュー」を押すと、今の画面に関連した機能が表示されます。
※すべての画面でサブメニューが表示されるものではありません。

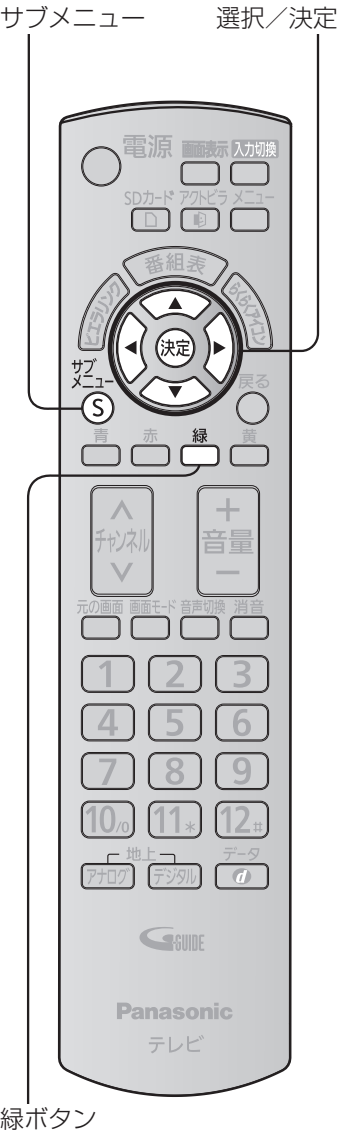

ワンタッチで機能呼び出すサブメニュー

1 「サブメニュー」を押す




- 今の画面に関連した機能が表示されます。

地上デジタル放送視聴中の表示例

サブメニュー	
番組内容	18ページ
データ放送表示オフ	下欄参照
信号切換	18ページ
アンテナレベル	下欄参照
枝番選局	

- 「サブメニュー」を押す前の画面によって、表示する項目は変わります。
(各画面での表示例は、右ページ)

2 項目を選び、「決定」を押す



選んだ機能の画面に変わります。
詳しくは各機能の説明ページを参照ください。

■データ放送表示オフ

- データ放送の表示を中止できるときに表示します。

■アンテナレベル

- アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。
(94ページ)

■枝番選局

- 地上デジタル放送を見ているときに表示されます。表示される放送局リストから見たい放送を選んで「決定」を押してください。
- (緑ボタン)を押すと、選択中の放送局に「主選局」が表示されます。

枝番選局		3桁番号: 041
041-00	放送局名〇〇	主選局
041-01	放送局名〇〇	

※枝番とは同じチャンネル番号の放送が複数受信できた場合に追加される区別番号のことです。(詳しくは 85ページ)

■地上デジタル放送番組表を出しているときの表示例

番組を選んでいるとき

番組データ取得	下欄参照
表示内容 すべて	27ページ
表示チャンネル数	下欄参照
アイコン一覧	118ページ

■おすすめ一覧を出しているときの表示例

表示順序 時間順	32ページ
-----------	-------

■予約一覧表を出しているときの表示例

全履歴削除	46ページ
-------	-------

■ジャンル検索・キーワード検索・人名検索画面での表示例

表示内容 すべて	28ページ
-----------	-------

■裏番組表を出しているときの表示例

表示内容 すべて	28ページ
-----------	-------

■DPOFプリント設定のときの表示例

枚数設定
全選択
全選択解除

(69ページ)

お知らせ

- 番組表でホストチャンネル紹介の項目を選んでいるときは、「サブメニュー」を押しても何も表示されません。

■アクティビラのブラウザ画面での表示例(ネットワーク編 7ページ)

◀ 戻る	▶ 進む	× 中止	🔄 更新	🏠 ホーム	🔖 お好みページ	🔧 ツール
------	------	------	------	-------	----------	-------

■番組データ取得

- 地上デジタル放送の番組表を出しているときのみ表示されます。
番組表に表示されていない局がある場合に、その放送局の番組欄を選んでから、「サブメニュー」を押して「番組データ取得」を選び、「決定」を押すと、その局の番組情報を受信して表示します。
(表示には数分かかることもあります)

■表示チャンネル数

- 地上デジタル放送の番組表に表示するチャンネル数を変えることができます。
①番組表が表示されているときに、「サブメニュー」を押して「表示チャンネル数」を選び、「決定」を押す。
②「3 / 5 / 7 / 9チャンネル表示」を選び、「決定」を押す。

省エネ設定


無信号自動オフ

無操作自動オフ


消費電力




●省エネ設定

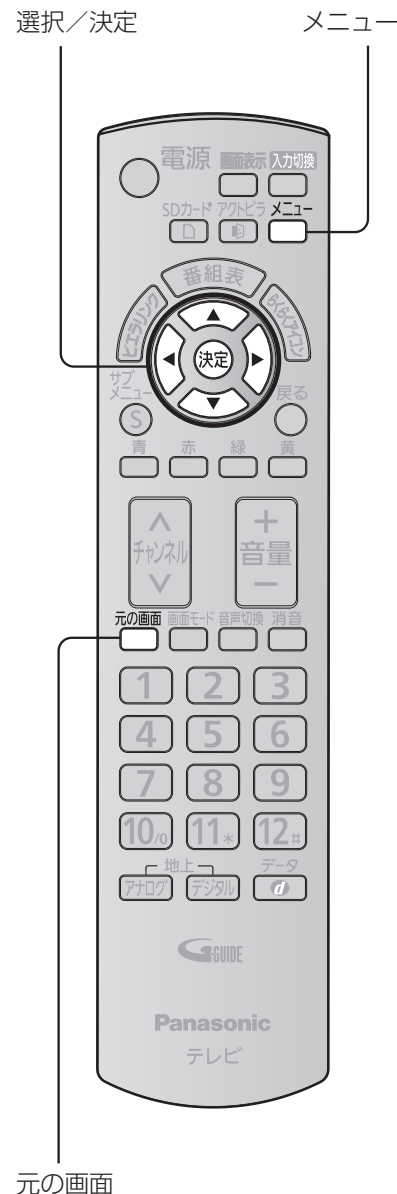


1 「メニュー」を押す




2 「設定する」を選び、「決定」を押す

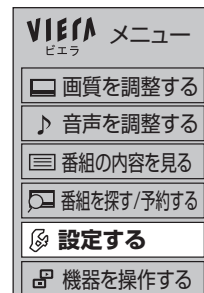

3 「初期設定」を選び、「決定」を押す

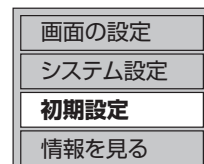

4 「省エネ設定」を選び、「決定」を押す

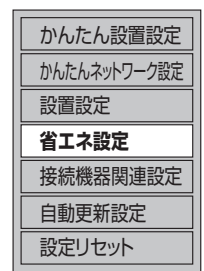

(右ページへ続く ➡)

地上アナログ放送やビデオなどを見終わり10分間無信号状態が続いたとき

自動的に電源を切る

無信号自動オフ

約3時間以上、本機の操作をしないとき

自動的に電源を切る


無操作自動オフ

画面の明るさを抑えて

消費電力を低減する

消費電力

5 「無信号自動オフ」を選ぶ

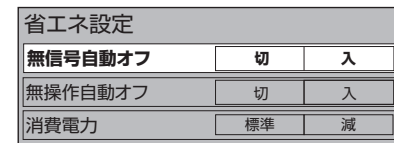

6 設定する




自動オフのときは→「入」
●電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。


- ビデオがブルーバックのときは働きません。
- 「無信号自動オフ」が動いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号自動オフが働きました。」と約10秒間表示されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

5 「無操作自動オフ」を選ぶ

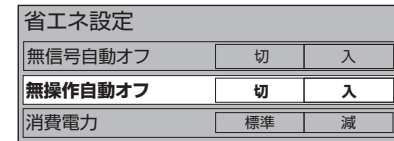

6 設定する




自動オフのときは→「入」
●電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。

- 「無操作自動オフ」が動いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無操作自動オフが働きました。」と約10秒間表示されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

5 「消費電力」を選ぶ

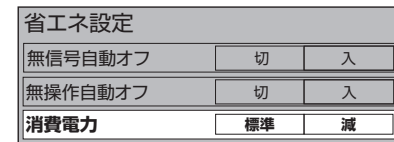

6 設定する




画面の明るさを抑えて消費電力を低減するときは→「減」

- 「映像メニュー」が「シネマ」のときは、消費電力「減」の効果が少なくなります。

(終わったら 元の画面 を押す)

番組表から見る

※地上アナログ放送の番組表は表示されません。

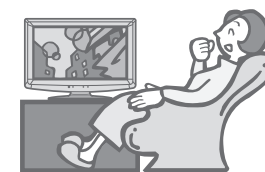

■最新の番組表をお使いになるために…

テレビ本体の電源を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。

サブメニュー 選択/決定 番組表




元の画面 青、赤、緑、黄ボタン (番組表を見ているとき)

1 「番組表」を押す




2 番組表から、見たい番組を選び、「決定」を押す

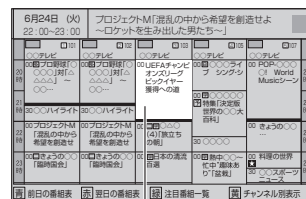

番組表 選んでいる番組が黄色になる

3 番組内容と選択ボタンが表示される

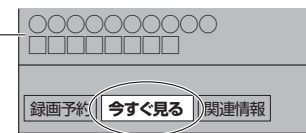

放送予定の番組は「見るだけ予約」を表示します

番組の内容を紹介

(右ページへ続く)

今、放送中の番組を見る


今すぐ見る

放送予定の番組を見る

見るだけ予約


●電源を「切」にし、テレビをご覧になっていない場合は、予約番組は映りません。

4 「今すぐ見る」を選び、「決定」を押す

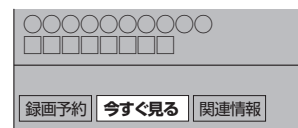


選んだ番組が映る

4 「見るだけ予約」を選び、「決定」を押す

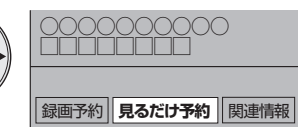

「予約が完了しました」と約10秒間表示した後、番組内容画面に戻ります。

●予約設定の状態によっては追加のメッセージが表示される場合があります。

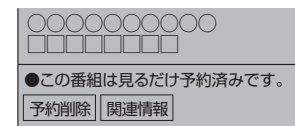

(終わったら 元の画面 を押す)

お知らせ

●テレビを見ているときに、予約時刻になると、予約番組に切り換わります。(アクトビラ中を除く)

番組表の見かた

テレビ放送から取得された現在時刻

前に見ていた画面

放送の種類

映像などによるパネル広告


データ 番組表に広告が表示されているときに押す → 広告の詳細を表示します

■広告を切り換えるには → 上下ボタンで選ぶ

■広告のページを送りたいとき → 決定を押して上下ボタンで送る

●パネル広告を選んだときに、番組情報があると、予約設定ができます。

■テレビ画面に戻するには 元の画面 を押す

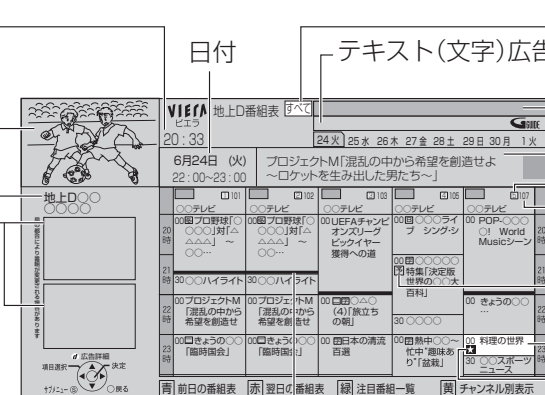

番組表の表示範囲

「サブメニューを押して「すべて」「テレビ」「設定チャンネル」に変更できます。

Gガイドデータ送信局

選択中の番組の紹介

リモコンのチャンネルボタン番号

放送のチャンネル番号

番組表から予約された番組(青色：見るだけ)

選択中の番組

★ おすすめアイコン(予約時は表示されません) ● おすすめ番組があるときに表示されます。

青線部分には、短い番組が存在します。カーソルを合わせると番組を表示します。

■別の日の放送の番組表を見たいとき

→ 青 (青ボタン) で前日の番組表を表示。

赤 (赤ボタン) で翌日の番組表を表示。

■注目番組一覧表を表示させる

→ 緑 (緑ボタン) で表示。

■1つのチャンネルの番組表を表示させる

→ 黄 (黄ボタン) で表示。

お知らせ

●Gガイドのロゴとパネル広告は表示されない場合があります。

●番組データの取得は、リモコンで電源を「切」にしたときに行われます。

●表示されない放送局がある場合は (番組データ取得 23ページ)

●番組表から見る

お好みの番組を探す

今放送中から

ジャンル別に

キーワードで

人名で




本機は、放送局から送られてきた番組データに基づいて番組を探します。
そのため、実際の放送に該当する項目(キーワードや人名など)が含まれている番組でも、番組検索の検索結果には表示されないことがあります。


1 「メニュー」を押す



2 「番組を探す/予約する」を選び、「決定」を押す

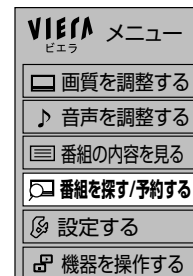

3 探す項目を選び、「決定」を押す

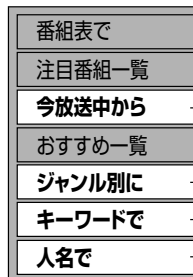

どれか1つを選ぶ

- 「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。(P. 26ページ)
- 「注目番組一覧」は(P. 31ページ)
- 「おすすめ一覧」は(P. 32ページ)

(右ページへ続く P. 33)

お知らせ

- 右ページ手順5の検索結果は、 を押すと、表示させる範囲を変更できます。

表示内容 すべて

- 番組データの取得は、リモコンで電源「切」時、行われます。(2009年7月現在)

今の時間帯で
放送されている
番組から探す
今放送中から

映画やスポーツ
など
ジャンルで
探す
ジャンル別に

キーワード
で探す
キーワードで

出演者など
人名で
探す
人名で


4 左ページ手順3で「今放送中から」を選んだとき 裏番組から番組を選び、「決定」を押す




- 探す範囲
「サブメニュー」を押して表示する範囲を「すべて」「テレビ」「設定チャンネル」に設定できます。

選んだ番組が映ります


4 左ページ手順3で「ジャンル別に」を選んだとき メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、「決定」を押す

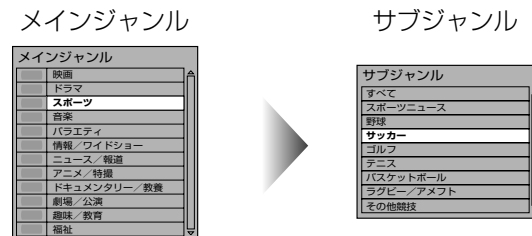


4 左ページ手順3で「キーワードで」を選んだとき カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、「決定」を押す

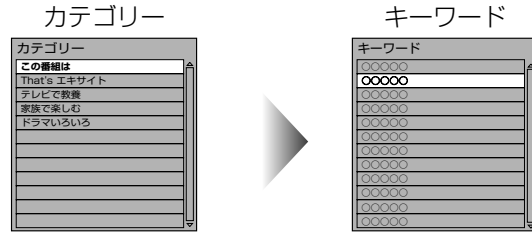


4 左ページ手順3で「人名で」を選んだとき カテゴリー、読みの最初、名前の順に選択、「決定」をくり返し押す

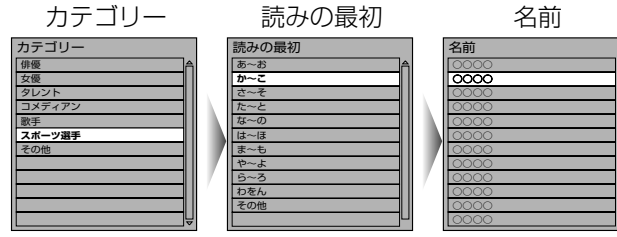

5 検索結果から… 番組を選び、「決定」を押す



- 条件に合った当日の全番組を表示。
- 別の日の番組を探すときは
(前日：青ボタン、翌日：赤ボタン)
- サブメニューボタンを押すと、表示させる範囲を変更できます。
(P. 33 左ページのお知らせ)

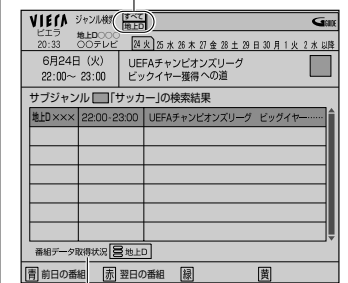


例：ジャンル検索の結果
番組データ取得状況の目安(≡ 取得完了)

- 検索結果は、各放送の番組データの取得状況によって変わります。

選んだ番組の内容を表示


- 番組を見たいときは
(P. 26ページ手順3)
- 番組を録画したいときは
(P. 40ページ手順3)

サブメニュー
メニュー
選択/決定

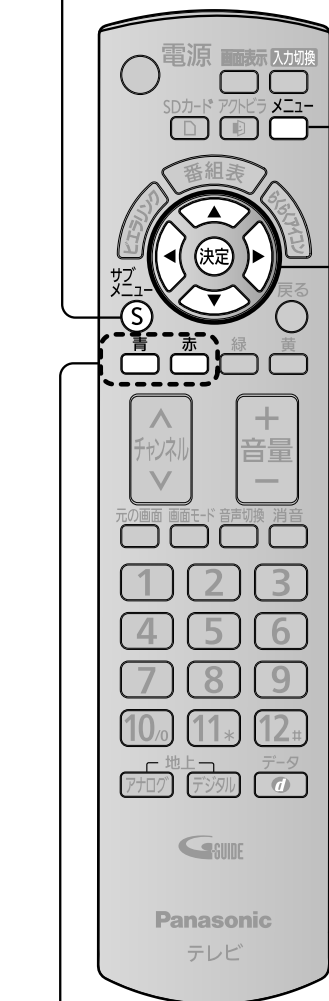

青、赤ボタン

お好みの番組を探す

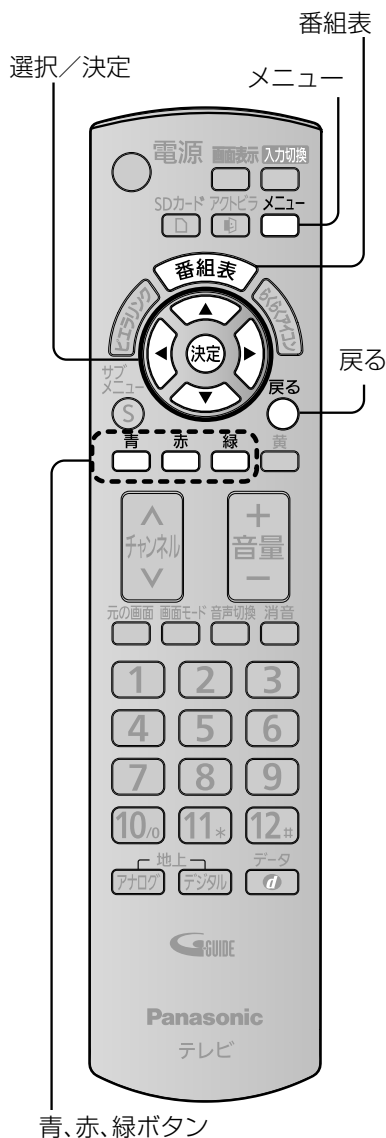

関連情報で探す

関連情報

「関連情報」メニューからは、地上デジタル放送局から送られてきたデータに基づいて番組が検索できます。データを受信するため、地上デジタルアンテナの接続(1278ページ)が必要です。


1 「番組表」を押し、見たい番組を選び、「決定」を押し。
(「番組内容」画面を表示)



2 「関連情報」を選び、「決定」を押し




関連情報メニューを表示

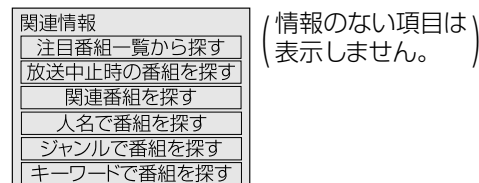

3 探したい項目を選び、「決定」を押し

- 検索結果画面が表示されたときは、番組を選び、「決定」を押し。

選んだ番組の内容を表示

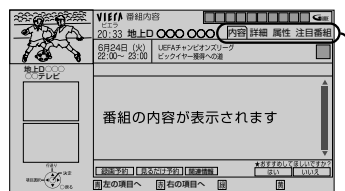

情報のない項目(タブ)は表示しません。


録画予約したいときは

(選んだ番組の内容が表示されれば、番組表に載っていない番組でも録画予約できます。)

※「注目番組一覧」から探した番組が9日以上先の番組の場合は、予約方法が時間指定予約のみになる場合があります。

関連情報

注目番組

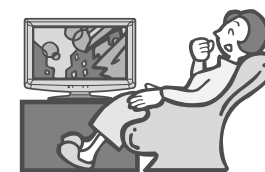


注目番組とは、放送局からの情報を元に、Gガイドが提供する最大1か月先までの番組情報を表示します。


1 「メニュー」を押し



2 「番組を探す/予約する」を選び、「決定」を押し

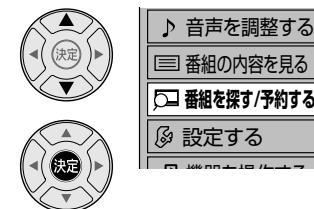

3 「注目番組一覧」を選び「決定」を押し

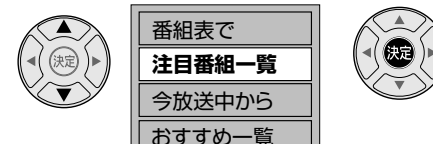

注目番組一覧表が表示されます。

「注目番組一覧」は以下のどちらかを表示します。
(表示する2種類の画面はGガイドが運用しています。)

(リスト形式表示)




(サムネイル形式表示)



カテゴリ分類
青 (青ボタン) 前の分類へ
赤 (赤ボタン) 次の分類へ

番組の静止画が表示されます

4 番組を選び、「決定」を押すと番組の詳細が表示されます

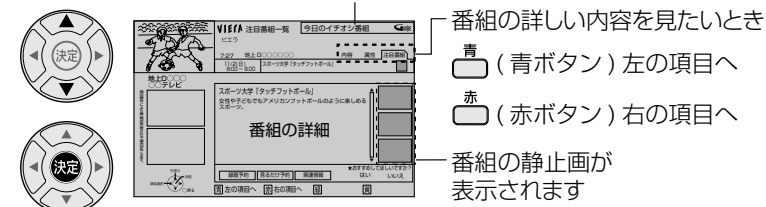

お知らせ

- 「らくらくアイコン」(12ページ)の「注目番組」からも注目番組一覧表を表示できます。


(終わったら戻るを押す)

おすすめ番組機能を使う

おすすめ通知

おすすめ一覧

おすすめ学習

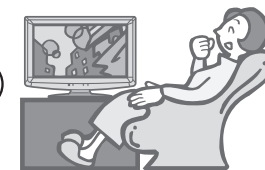

■おすすめ番組機能とは


以下の操作をすることにより本機がお客様の好みを学習して、おすすめの番組を一覧に表示したり、番組の開始などを自動でお知らせします。また、その番組を予約したり、ご覧いただくこともできます。

- ・番組の視聴や予約操作
- ・番組内容画面から番組の好みを登録（[P.26](#)）
- ・番組に関連する語句の登録（[P.36](#)）

■おすすめ通知について

テレビを視聴中、自動的におすすめ番組をお知らせします。

- ・使い方は（[P.26](#)）右ページ手順1、2
- ・設定は（[P.34](#)）34ページの「おすすめ番組の通知を設定する」

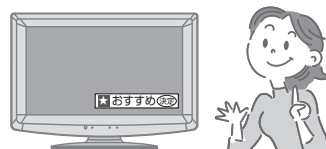

通知された おすすめ番組 を見る

おすすめ通知

- 画面表示ボタンを押しても通知の確認ができます。


1 おすすめ通知の表示中に「決定」を押す



おすすめ通知



2 おすすめ番組の紹介を表示中に「決定」を押す

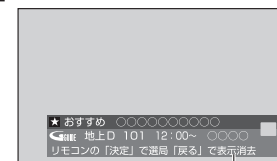


おすすめ番組の紹介



おすすめ番組に
切り換わる

「戻る」ボタンを押すとおすすめ通知が消えます。一度、押すと再表示されません。

青、赤、緑、黄ボタン 画面表示 選択/決定

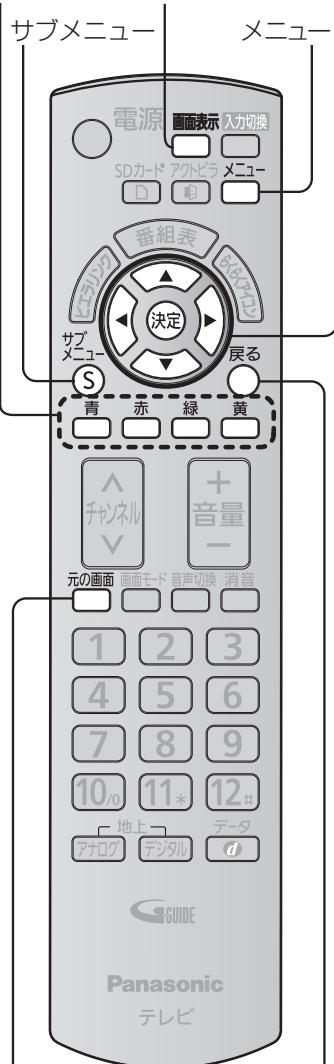

元の画面

戻る

おすすめされる 番組を一覧で見る

おすすめ一覧

ご購入後、初めて「おすすめ一覧」を選んだときは、おすすめ通知の設定画面が表示されます。

1 「メニュー」を押し、▼▲で「番組を探す/予約する」を選び、「決定」を押す



2 「おすすめ一覧」を選び、「決定」を押す



番組表で
注目番組一覧
今放送中から
おすすめ一覧
ジャンル別に
キーワードで
人名で

●おすすめ番組の表示順序
「サブメニュー」ボタンを押しても、表示させる順序を変更できます。

表示順序 **時間順** 「時間順」、「おすすめ順」

●選択中の番組紹介

●おすすめ理由
定番（よく見る番組）、
「出演者」「ジャンル」など

●おすすめアイコン

●おすすめ番組（選択中の番組は黄色）

●黄（黄ボタン）を押すごとに
時間順 ↔ おすすめ順に切り換わる。

●緑（緑ボタン）でおすすめ番組設定画面に切り換わる。
（確認画面で「はい」を選び、「決定」を押してください。）
（[P.34](#)）

●青（青ボタン）で前日、
赤（赤ボタン）で
翌日の番組を表示。

3 番組を選び、「決定」を押す



選んだ番組の内容を表示

- 番組を見たいときは（[P.26](#)）ページ手順3）
- 番組を録画したいときは（[P.40](#)）ページ手順3）
- おすすめ学習をするときは（[P.36](#)）下記）

お知らせ


- おすすめは、最大20番組表示できます。

（終わったら を押す）

番組内容画面 （[P.26](#)） から番組の好 みを登録する とき

おすすめ学習

「★おすすめしてほしいですか？」の
「はい」または「いいえ」を選び、
「決定」を押す

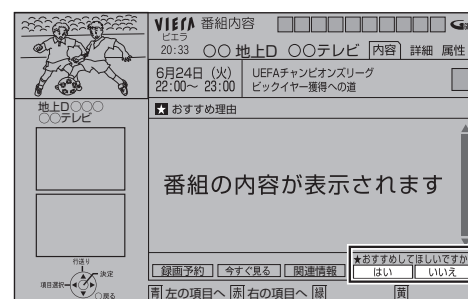

「あなたの好みを学習しました」と表示後、
番組内容画面に戻ります。

- このような番組をおすすめされやすくする
→「はい」
- このような番組をおすすめされにくくする
→「いいえ」

（終わったら を押す）

おすすめ番組機能の設定を変える


おすすめ機能

番組開始時のおすすめ通知


通知する番組の数

選局操作時のおすすめ通知


1 「メニュー」を押す




2 「設定する」を選び、「決定」を押す

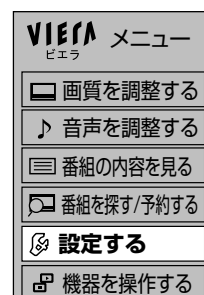

3 「システム設定」を選び、「決定」を押す

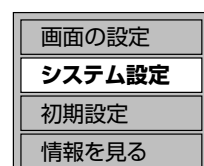

4 「おすすめ番組設定」を選び、「決定」を押す

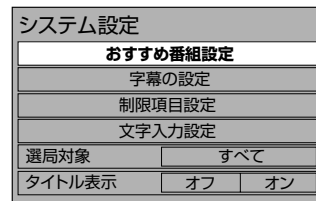

おすすめ番組機能の使用可否の設定をする

おすすめ機能

おすすめ番組の通知を設定する


番組開始時のおすすめ通知

選局操作時のおすすめ通知

おすすめ通知させたい番組の数を設定する

通知する番組の数

5 「おすすめ機能」を選び、設定する

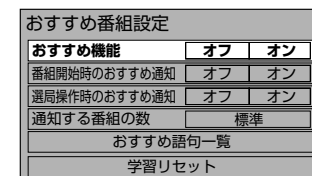


- おすすめ機能を使用する → 「オン」
- おすすめ機能を使用しない → 「オフ」
- 「オフ」のときは、好みの学習はされません。

おすすめ番組があれば、おすすめ一覧や番組表に★を表示したり、おすすめ通知を表示してお知らせします。

(終わったら 元の画面 を押す)

5 「番組開始時のおすすめ通知」または「選局操作時のおすすめ通知」を選び、設定する

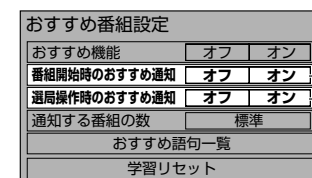


- 視聴中におすすめ番組開始の通知をする → 「オン」
- しない → 「オフ」
- 選局時に放送中のおすすめ番組の通知をする → 「オン」
- しない → 「オフ」

- 番組開始時のおすすめ通知を「オン」にしたときは
 - おすすめ番組が始まる約30秒前に通知します。
 - 電源「入」時に、おすすめ番組が放送中のときに通知します。
- 選局操作時のおすすめ通知を「オン」にしたときは
 - おすすめ番組がすでに始まっているときにチャンネルを変えると通知します。

- おすすめ通知される番組のチャンネルが選局されているときは、おすすめ通知がされません。
- おすすめ一覧 (32 ページ) や番組表 (26 ページ) でのおすすめ (★) はこの設定に関係なく常に行います。

(終わったら 元の画面 を押す)

5 「通知する番組の数」を選び、設定する

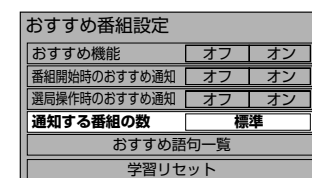

- 「少ない」「標準」「多い」から選ぶ
- 1日に通知される番組数は以下の通りです。
- 「少ない」→最大5番組前後まで通知。
- 「標準」→最大10番組前後まで通知。
- 「多い」→最大20番組前後まで通知。


お知らせ

- 通知する番組数は放送の内容や本機の設定により変わります。

(終わったら 元の画面 を押す)

選択/決定

メニュー

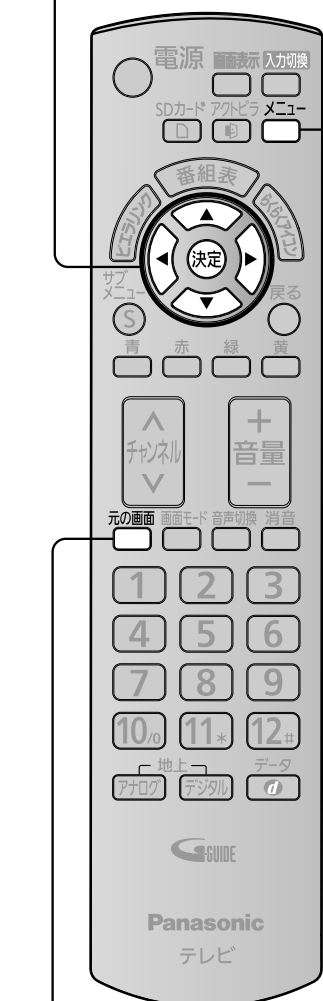

元の画面

(右ページへ続く 26)


● おすすめ番組機能の設定を変える

おすすめ番組機能の設定を変える(つづき)


おすすめ語句一覧 学習リセット




おすすめ語句の設定を適切にすると、さらにお好みに近い番組をおすすめできます。
(▶▶ 右ページ「おすすめ語句の登録」、「おすすめ語句の設定」)
例) ●たまにしか出演しない人や減多にないジャンルを「おすすめする」に登録する。
●番組数が多いニュース番組を「おすすめしない」に登録する。

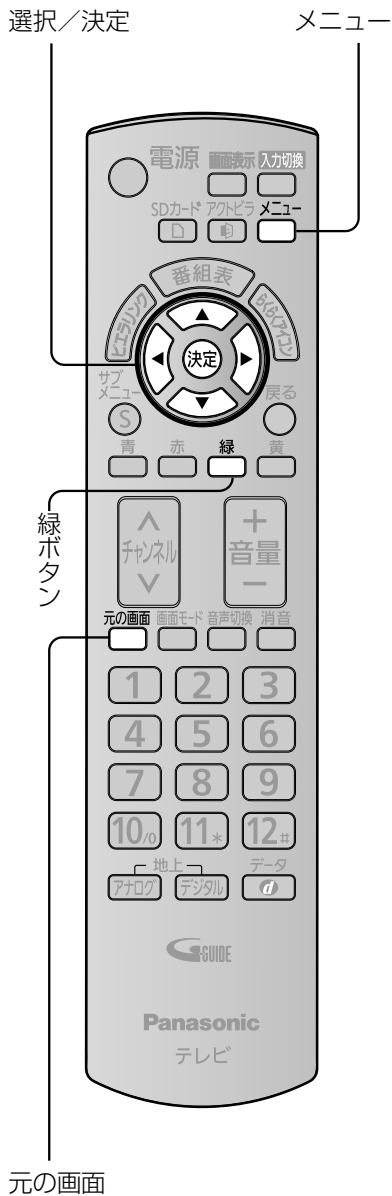


1 「メニュー」を押す




2 「設定する」を選び、「決定」を押す

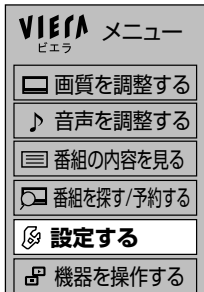

3 「システム設定」を選び、「決定」を押す

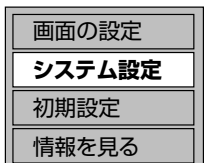

4 「おすすめ番組設定」を選び、「決定」を押す

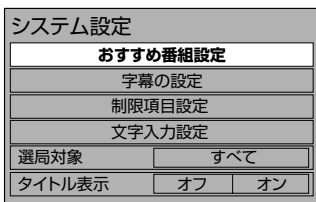

(右ページへ続く▶▶)

特定の語句を含む番組をおすすめしたいとき



おすすめ語句一覧

おすすめ語句の登録
おすすめ語句の設定
おすすめ語句の編集

これまでの学習内容をリセットし、はじめから学習をやりなおすとき

学習リセット


5 「おすすめ語句一覧」を選び、「決定」を押す

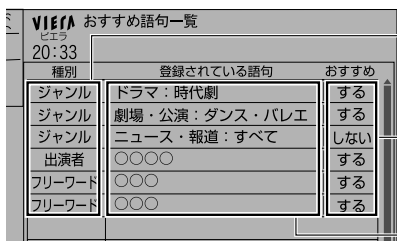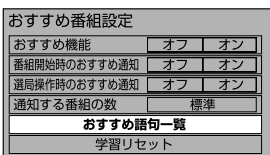

●「ジャンル」「出演者」「フリーワード」
●おすすめ語句の設定状態
●登録した語句


(1) 新しい語句を登録する場合

- ① 緑 (Green button) を押す
- ② 登録する種別を選び、「決定」を押す

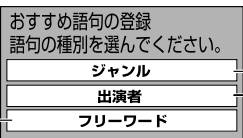

●メインジャンルを選んだ後、サブジャンルを選び、「決定」を押す
●カテゴリー、読み順の最初、名前順に選び、「決定」を押す

●「ジャンル」や「出演者」のどちらにも該当しない語句を登録するとき




●語句を入力する(文字入力はネットワーク編 14~17ページ)
[最大登録文字数は全角15文字]
●「決定」を押すと、新しい語句として登録します

- フリーワードは全角半角の区別はしません。
- 語句の登録は最大20件までです。

登録した語句を編集する場合


登録した語句から編集したい語句を選び「決定」を押す

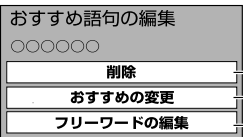


- 登録した語句を削除する。「決定」を押すと「おすすめ語句の削除確認」画面を表示します。「はい」を選び、「決定」を押す。
- おすすめ語句の設定を変更する[上記の(2)]
- 「決定」を押すと、「フリーワードの編集」画面を表示し、語句の編集ができます。「ジャンル」「出演者」の場合は選べません。[上記の(1)]

(終わったら 元の画面 を押す)

5 「学習リセット」を選び、「決定」を押す

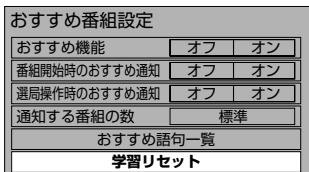

6 「はい」を選び、「決定」を押す

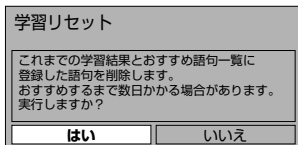

「学習をリセットしました。」の表示後、「おすすめ番組設定」画面に戻ります。

- 学習したお客様の好みとおすすめ語句はすべて削除されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

お知らせ


- 学習リセット後はテレビはお好みの番組を学習できていないため、おすすめするまで数日かかる場合があります。

おすすめ番組機能の設定を変える

録画予約の注意点

（ビエラリンク(HDMI)で録画予約）

本機から録画機器に予約設定します。（本機に録画機能はありません。）

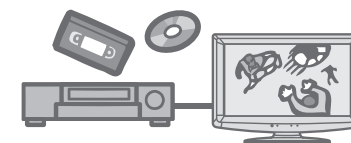

予約の方法について

■番組表から予約する

- **番組表** を押して番組表を出し、録画したい番組を選べば、簡単に予約設定できます。（番組表は最大8日分を表示）
- 予約には次の方法があります。

HDMIケーブルを使って予約

ビエラリンク(HDMI)で録画予約（ 下記）

■日時を指定して予約する（時間指定予約）

- 1週間以上先の番組予約もできます。
- 毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。（ 44ページ）

「ビエラリンク(HDMI)で録画予約」対応機器（2009年7月現在）

■対応機器…対応機器は以下の通りです。

対応機器	当社製2006年以降のHDMI端子付レコーダー（ディーガ）	その他のHDMI端子付DVDレコーダー
録画予約	○	×

●ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI)（HDAVI Control™）に対応した当社製レコーダー（ディーガ）が必要です。

■ビエラリンク(HDMI)（HDAVI Control™）とは

- 本機とHDMIケーブル（別売品）を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。
※すべての操作ができるものではありません。
- ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしていません。
- ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明書をご覧ください。
- 本機はビエラリンク(HDMI) Ver.4に対応しています。ビエラリンク(HDMI) Ver.4とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。（2008年12月現在）

ビエラリンク(HDMI)／予約の操作手順について


ビエラリンク(HDMI)に対応した
当社製レコーダー（ディーガ）の
録画予約設定を
本機から行う

ビエラリンク
(HDMI)で
録画予約

※当社製2006年以降のHDMI端子付レコーダー（ディーガ）以外ではお使いいただけません。

ビエラリンク(HDMI)の接続・設定方法は101～105ページをご覧ください。

番組表

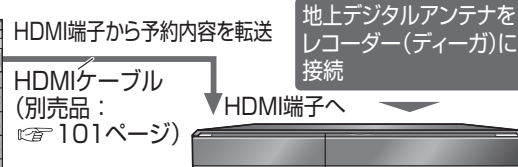

この番組を予約

予約設定
と準備

- 1 番組表で、録画したい番組を選び、「決定」を押す
- 2 画面左下の「録画予約」を選び、「決定」を押す（詳しくは 40ページ）

録画機器側の操作など

機器によっては、録画用のディスクを入れる必要があります。

予約時刻になると

録画が実行されます

- 予約した番組はレコーダー（ディーガ）側のチューナーで受信して録画されます。（本機のHDMI端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません。）
- 録画予約の重複については録画機器側の設定に依存します。詳しくは、録画機器側の説明書をご覧ください。

録画についてのご注意事項

録画機器の
事前設定

- 予約の日時、入力（チャンネルなど）以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。

録画機器の
電源

- 放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合、録画機器は電源「入」後、録画可能になるまでの準備時間が必要な場合があります。お使いの録画機器をご確認ください。

実行中の録画
予約の中止

- ビエラリンク(HDMI)での予約は、録画機器側で中止してください。（本機の操作では録画中止できません。）

デジタル放送
録画の制限

- デジタル放送には、「1回だけ録画可能」などのコピー制御信号が加えられ、CPRMに対応したデジタル録画機器と記録メディアの組み合わせにおいてのみ、録画が可能になります。（ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します）
- 当社製レコーダー（ディーガ）の場合はCPRM対応のディスクの組み合わせで録画が可能になります。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。

● 録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

予約時のメッセージ

予約がいっぱいです。
予約を削除してから
やり直してください。

- 実行前の予約は64件までです。「探して毎回予約する」で、まだ次回分が予約されていない項目がある場合、その分の予約数は実行前の予約可能件数（64件）からあらかじめ差し引かれます。予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。（ 46ページ）

予約が完了しました。
予約が重複しています。予約が
実行されない場合があります。

- すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。

予約できませんでした。


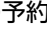
- 過去の時間帯を予約しようとした場合などに表示されます。

● 録画予約の注意点


番組表から録画予約する

※地上アナログ放送の番組表は表示されません。

まずご確認ください

- 機器の接続・設定はお済みですか？
( 100～109ページ)
- 予約の操作手順( 38ページ)をご覧ください。

番組表 選択/決定

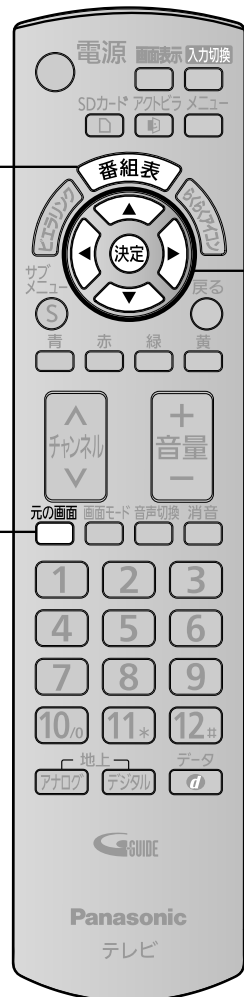


元の画面

1 「番組表」を押す




2 番組表から、予約したい番組を選び、「決定」を押す

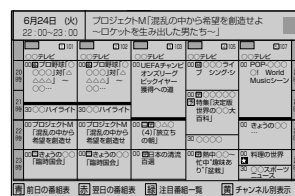

番組表


3 番組内容で「録画予約」を選び、「決定」を押す



(右ページへ続く )

予約する


毎週予約する

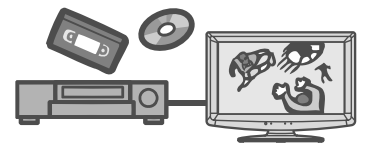

4 「予約する」または「毎週予約する」を選び、「決定」を押す

選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。
「予約が完了しました。」と約10秒間表示します。

- 予約設定時の状態によっては追加メッセージが表示される場合があります。

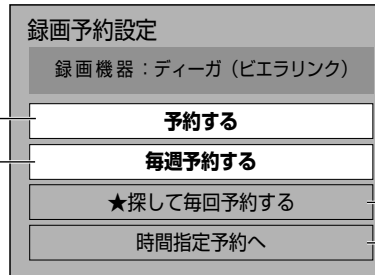

42ページ

44ページ

連続ドラマなどを予約する場合に選びます。
(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

選んでいる番組だけを予約する
予約する

ビエラリンクを使って録画する

連続ドラマなどを予約する
毎週予約する

お知らせ

- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し、操作してください。


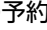
(終わったら  を押す)


●番組表から録画予約する

番組表から録画予約する(つづき)

※地上アナログ放送の番組表は表示されません。

まずご確認ください

- 機器の接続・設定はお済みですか？
( 100～109ページ)
- 予約の操作手順( 38ページ)をご覧ください。

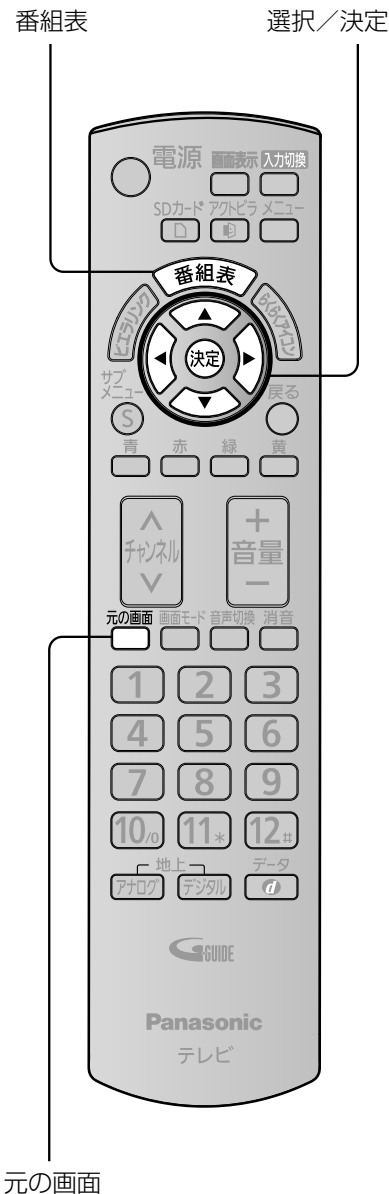


元の画面


1 「番組表」を押す



2 番組表から、予約したい番組を選び、「決定」を押す

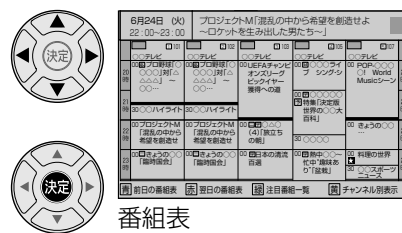


3 番組内容で「録画予約」を選び、「決定」を押す

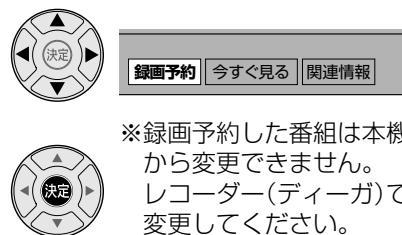


※録画予約した番組は本機から変更できません。
レコーダー(ディーガ)で変更してください。
(探して毎回予約は本機から変更してください。)

(右ページへ続く )

探して毎回予約する

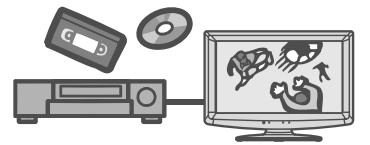


4 「★探して毎回予約する」を選び、「決定」を押す

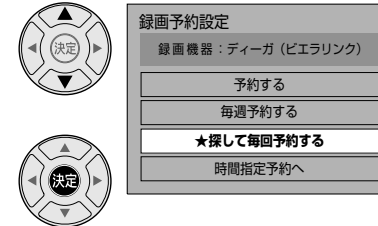

「探して毎回予約登録確認」画面が表示されます。
登録するときは「はい」を選び、「決定」を押します。




「探して毎回予約する」とは…

- 放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。
(番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

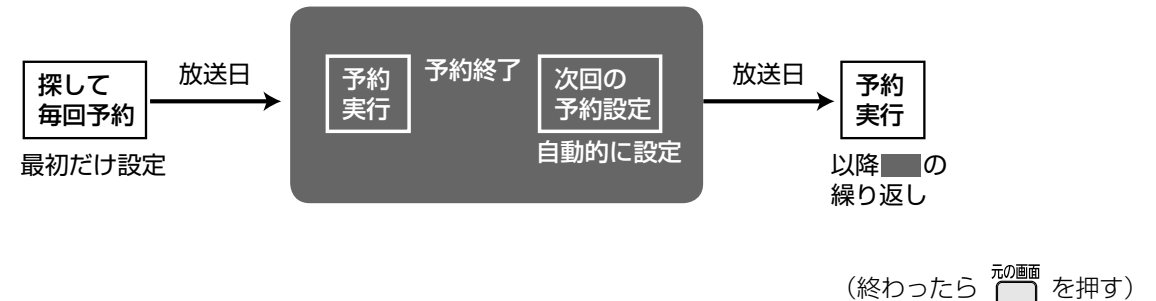



お知らせ

予約時の注意点

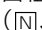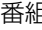- ・「探して毎回予約」は最大24件まで設定できます。
- ・番組タイトルが極端に短い場合は設定できない場合があります。
(,  などの場合は設定できません)
- ・番組名が前回と大きく異なる場合は、次回の放送を検索できないことがあります。
- ・1つの「探して毎回予約」からは、1日に1回だけ予約設定されます。
(同じ番組が1日に複数回放送される場合でも、1番組だけ予約設定されます。)
- ・録画機器の状態により次回の予約が登録されなかったり実行できない場合があります。
(ダビング中、起動/終了処理中など)
- ・次回の予約が設定されるまで、最大1日かかる場合があります。
- ・次回の放送開始時間が90分以上前後した場合は予約設定されないことがあります。
- ・予約中、本機をご使用にならないときは、リモコンで電源を「切」にしてください。
(本体の電源を「切」にすると予約されません)
- ・録画・視聴設定の「探して毎回予約」をオフにすると一時的に次回の検索が停止します。( 60ページ)

日時を指定して予約する


時間指定予約

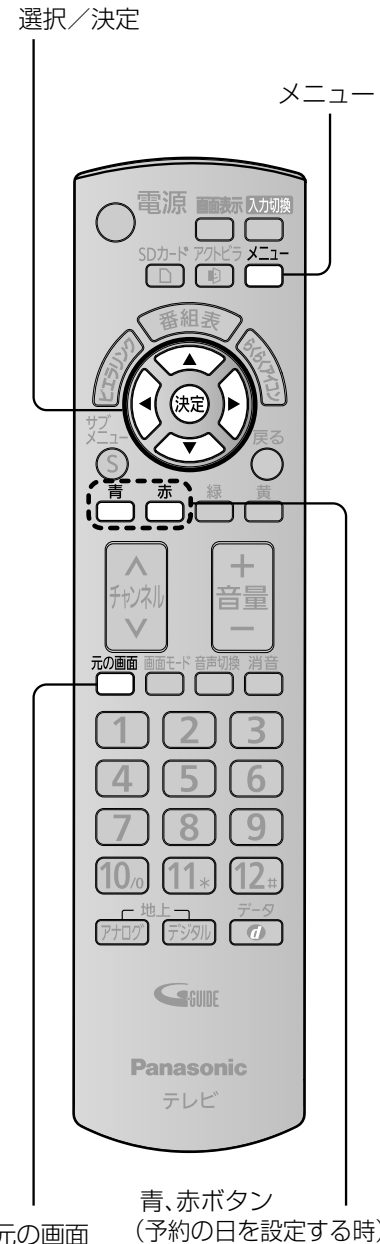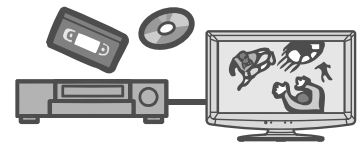


1 「メニュー」を押す



2 「番組を探す/予約する」を選び、「決定」を押す

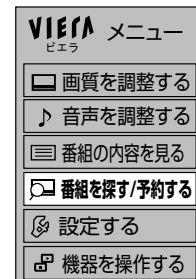

3 「時間指定予約で」を選び、「決定」を押す

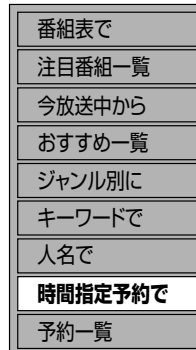

●「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。(P. 26ページ)

(右ページへ続く P. 45)

4 各項目ごとに、設定する





- 「見るだけ」か「録画」を選ぶ
- チャンネルを選ぶ
- 曜日/日を選ぶ
- 開始・終了時刻を選ぶ
- 録画機器表示

日付指定(1カ月先まで) ↔ 毎日 ↔ 毎週(月)～(土)
↓
毎週(土) … 毎週(日) ↔ 毎週(月)～(金)

(青ボタンと赤ボタンでも「日付指定」↔「毎日」↔「毎週(日)」と切り換えができます。)

5 「予約する」を選び、「決定」を押す



●確認画面またはエラー画面が出た場合、表示内容を確認し操作してください。

日時を指定して予約する



時間指定予約

●日時を指定して予約する

(終わったら 元の画面 を押す)

予約の確認・変更・取り消し

予約変更 予約一覧 予約取り消し

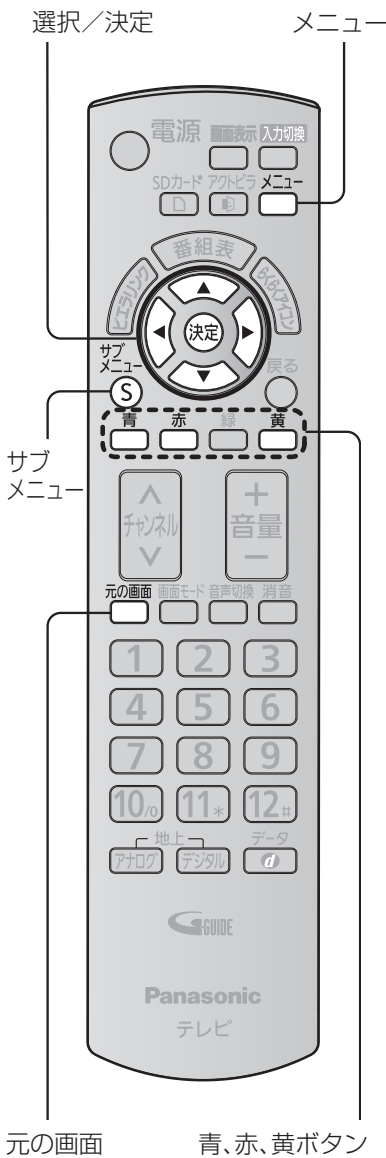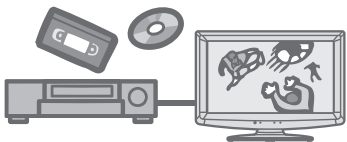

1 「メニュー」を押す

2 「番組を探す/予約する」を選び、「決定」を押す

3 「予約一覧」を選び、「決定」を押す

(右ページへ続く 119)

4 変更や取り消したい予約を選び、「決定」を押す

予約一覧 予約の状態をアイコン表示 (119ページ)

●実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ64件、最大で128件まで表示されます。

予約内容や実行結果をパネル表示

例：実行前の「時間指定予約」の「見るだけ」予約を選んだとき

■実行前の見るだけ予約は

- 「見るだけ予約」の設定変更はできません。取り消すときは「予約削除」を選んで「決定」を押してください。
- 「時間指定予約」で「見るだけ」予約をした場合、「設定変更」「予約削除」を選んで決定すると、予約の変更や取り消しができます。(変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」を選び決定すると、変更内容が確定します)

■実行中の録画予約は
予約一覧からの、設定変更や取り消しはできません。(実行中の録画予約中止 39ページ)

■実行済みの録画予約や送信済みの録画予約は「履歴削除」を選んで「決定」を押すと、予約一覧から削除できます。

録画予約を送信した番組は本機から変更や取り消しができません。レコーダー(ディーガ)で変更や取り消しの操作が必要です。

予約の取り消しや確認、変更をする

予約取り消し
予約一覧
予約変更

■探して毎回予約の取り消し

- 赤 (赤ボタン) を押して探して毎回予約の一覧を出す。
- 取り消したい予約の項目を選び 黄 (黄ボタン) を押す。
- 「はい」を選び、「決定」を押す。

■予約の確認後は、元の画面 を押すと、一覧表が消えます。

■番組表で予約済みの番組を選んで「決定」を押すと、「予約削除」が表示されます。

お知らせ

- 予約をした場合、予約一覧表に履歴が残ります。
- 番組表より予約した場合、予約変更できません。
- 予約一覧を表示しているときに「サブメニュー」を押すと「全履歴削除」画面が表示されて、履歴を削除することができます。(23ページ)


(終わったら 元の画面 を押す)

●予約の確認・変更・取り消し

画面のサイズを変える

ハイビジョン
以外のとき

4：3の映像などを、本機の16：9の画面に表示する方法が選べます。

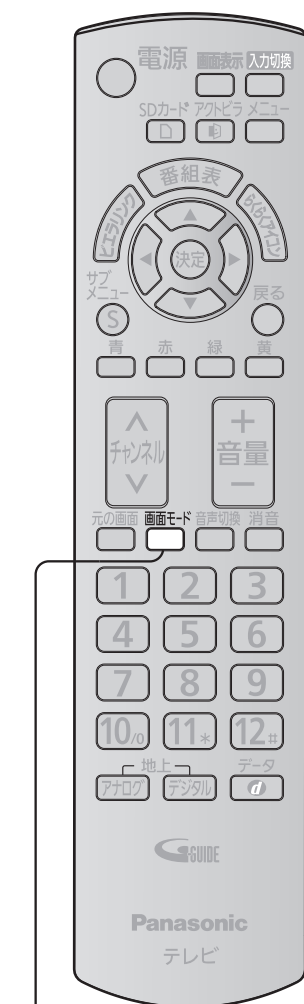

画面モード


自動で拡大画面にする

セルフワイド

ハイビジョン映像以外のときに

画面モード
1回押すと **セルフワイド** になります

(オリジナル映像)

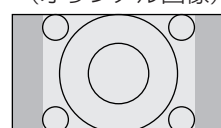


横縦比
4：3の
映像


(自動的に…)



左右を拡大し、
違和感の少ない
映像に拡大

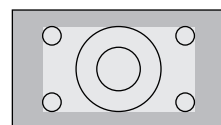

上下に
黒帯の
ある映像

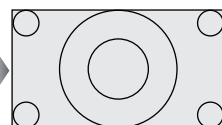

黒帯の量により、
自動的に画面を
拡大(拡大比率は
横と縦で必ずし
も同じではありません)


お知らせ

- 横縦比4：3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(☞ 54ページ)
- DVDレコーダーやHDMIなどの映像信号が480pの場合、「セルフワイド」には切り換わりません。
- コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(☞ 右ページ)

映像信号の種類について

- 本機で表示できる主な映像信号は次の5種類です。
480i、480p、720p、1080i、1080p(24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)
このうち720p、1080i、1080pはハイビジョン映像信号です。
・数字は映像信号の有効走査線数
・英文字は走査線方式の略称を表しています。
(i：インターレース(飛び越し走査)・p：プログレッシブ(順次走査))
- デジタル放送の一部やビデオ入力からの入力信号は、横縦比4：3の480i信号です。


映像の横縦比(アスペクト比) ●放送や映像ソフトによって次のような種類があります。

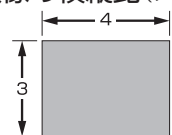


●一部のデジタル放送



●ハイビジョン放送
●ワイドクリアビジョン放送
●ピタビジョンサイズIソフト
(一部のデジタル放送)

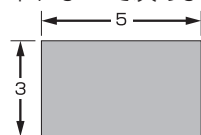

●ピタビジョンサイズ
IIソフト

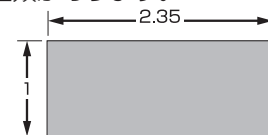

●シネマビジョンサイズソフト

●上下に黒帯のある映像を「レターボックスサイズ」と呼ぶことがあります。

セルフワイド

画面モード



手動で画面モードを変える

画面モード

ハイビジョン映像以外のときに

画面モードを表示中に
押すたびに切り換わる


セルフワイド → ノーマル → ジャスト → ズーム → フル

●1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

(オリジナル映像)



(切り換えると…)

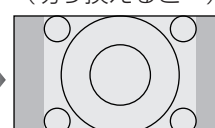

ノーマル

オリジナル映像を
そのまま表示。

ジャスト

違和感の少ない
映像に拡大する。

ズーム

全体を拡大する。

フル

左右を拡大して
画面いっぱいにする。

拡大する比率は
中央付近は小さく
左右周辺は大きく
なります。

●さらに細かく
調整したいとき
(☞ 52ページ)

- 画面モードは、放送や入力(ビデオ1、2、HDMI)ごとに、それぞれ480iと480pの信号別に記憶します。(ただし、「サイドカット固定」が「オフ」に設定されている場合、50ページのサイドカットのときは記憶しません)(☞ 54ページ)
- 映像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。
・D4端子やS2映像入力端子から画面サイズの情報を受け取ったとき(☞ 133ページ)
・ID-1検出やED2検出が働いたとき(☞ 133ページ)

お知らせ

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切り換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来(通常)の4：3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面のサイズを変える


ハイビジョンのとき

ハイビジョンで両端に映像のない帯部分があるとき、帯部分を削除して16：9の画面に拡大表示できます。（帯部分を削除することを「サイドカット」と呼びます）


サイドカットをするとき

■両端に映像のない帯部分があるとき（4：3の映像）

例 サイドカットジャストの画面

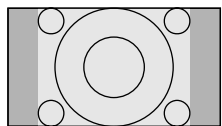

画面モードボタンを
続けて数回押すと

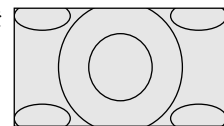

ハイビジョンの高画質
映像ではありません

サイドカットが必要ないとき

■ハイビジョン映像が画面一杯に表示されているとき（16：9の映像）



そのままハイビ
ジョン画面をお
楽しみください

サイドカットセルフワイド

画面モード(サイドカット)



サイドカット画面にする サイドカットセルフワイド

- 1 テレビ放送やD端子・HDMI入力が高ビジョン映像のときに「フル」と表示
画面モード 1回押す
画面モード フル
(ハイビジョン映像)
 - 2 「フル」表示中に再度画面モードを押す
約7秒間メッセージが表示され、サイドカットになります。
(HDMI入力時は表示しません)
- (サイドカット前のノーマル時の映像) (自動的に…)
- 横縦比 4：3の映像 左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大
- 上下に黒帯のある映像 黒帯の量により、自動的に画面を拡大(拡大比率は横と縦で必ずしも同じではありません)
- サイドカットの状態を固定したいときは(54ページ)
 - 「元の画面」「画面モード」のボタン操作で解除します。
(チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)

お知らせ

- サイドカットにできる信号は1080p、1080i、720pのときです。
- HDMI入力とD端子入力時はサイドカットセルフワイドはありません。
- 横縦比4：3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(54ページ)
- コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。
(52ページ)


手動で画面モードを変える 画面モード(サイドカット)

テレビ放送やHDMI入力が高ビジョン映像のときに




画面モードを表示中に


押すたびに切り換わる



●1回押すと「サイドカットセルフワイド」から切り換わります。

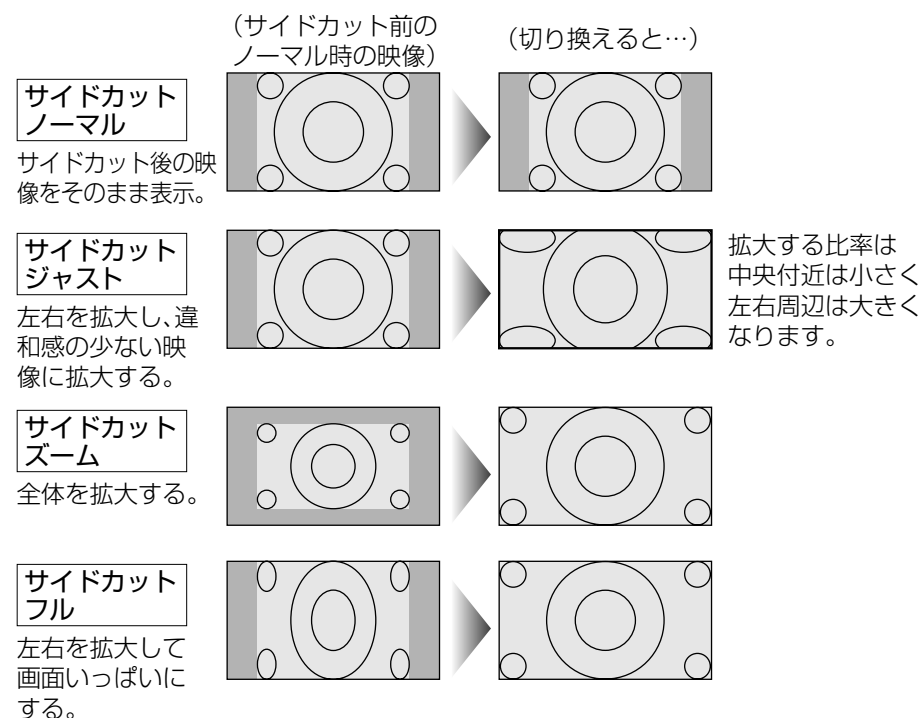

●さらに細かく調整したいとき
(52ページ)

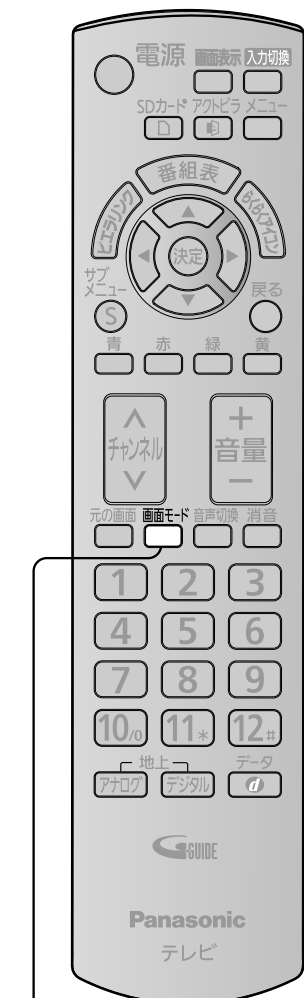

画面モード


●画面のサイズを変える

画面の位置やサイズの微調整

垂直位置／サイズ 水平表示領域



49ページや51ページの画面モード切り換えでさらに詳細な調整をしたいとき

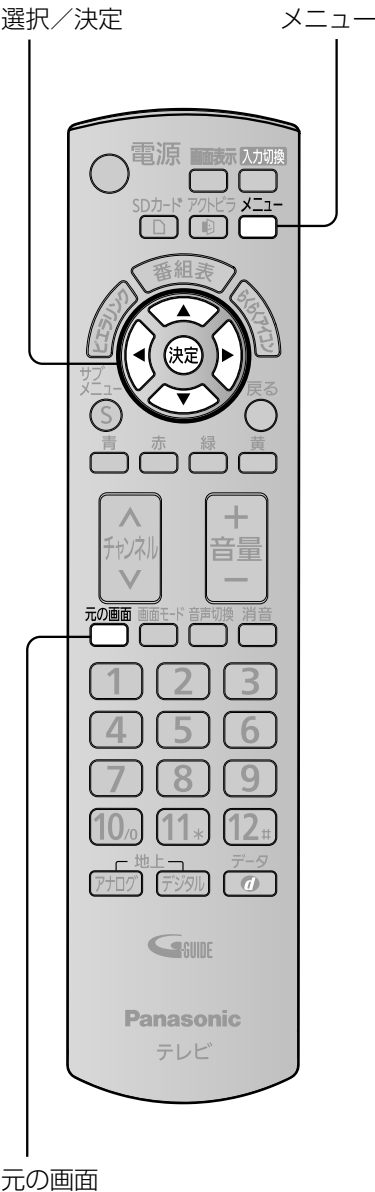

- 1 調整したい画面のときに「メニュー」を押す
- 2 「設定する」を選び、「決定」を押す
- 3 「画面の設定」を選び、「決定」を押す
- 4 「垂直位置／サイズ」または、「水平表示領域」を選ぶ

垂直の位置、サイズを細かく調整する

垂直位置／サイズ

※画面モードが「ノーマル」のときや「HD表示領域」(55ページ)が「フルサイズ」に設定されているときは調整できません。

5 画面を見ながら操作する

■標準に戻すときは

画面モード「フル」の調整(1080i時のみ)

●画面の上部に少し黒帯が見えるとき、映像の上部を拡大する。

画面モード「ジャスト」または「ズーム」の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。)

●画面の上下の幅を拡大、縮小する。

●画面外にはみ出た画像を見る。

お知らせ

●画面モードが「セルフワイド」のときに調整すると「セルフワイド」が解除されます。

●サイドカット時の「ジャスト」「ズーム」でも同様に調整できます。

●「HD表示領域」が「フルサイズ」に設定されているときは、「垂直位置／サイズ」調整ができません。

水平のサイズを調整する

水平表示領域

5 画面を見ながら、操作する

画面モード「ノーマル」の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の幅を狭める。

画面モード「ジャスト」「ズーム」「フル」の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の幅を拡大する。


お知らせ

●サイドカット時の「フル」「ジャスト」「ズーム」「ノーマル」でも同様に調整できます。

●画面の位置やサイズの微調整

画面の設定をお好みで変える


画面の設定

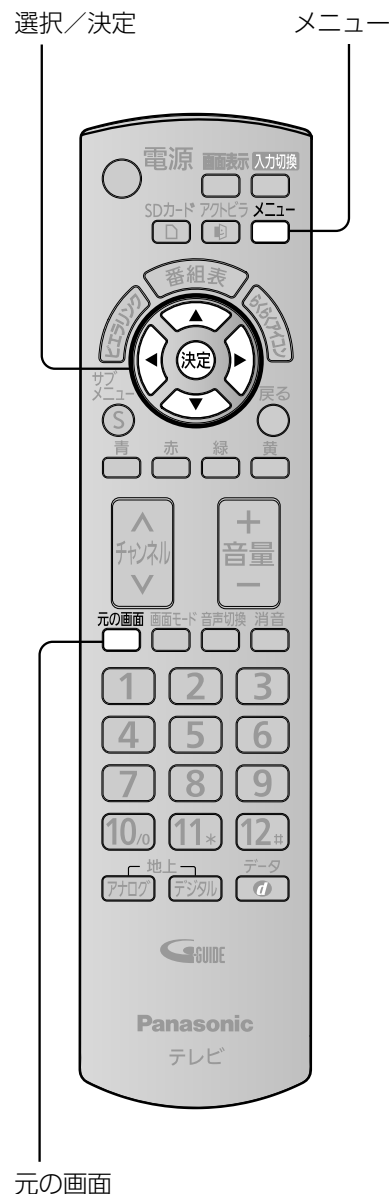

1 設定したい放送または外部入力の画面にして「メニュー」を押す

2 「設定する」を選び、「決定」を押す

3 「画面の設定」を選び、「決定」を押す

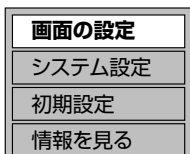

画面が気になるとき
お好みで調整
する

画面の設定

水平表示領域
HD表示領域
セルフワイド
ID-1 検出
ED2 検出
3次元Y/C分離
480p色マトリックス
サイドカット固定
デジタルシネマリアリティ

4 各項目ごとに、設定する



▼ をくり返し押すと、次のページになります。

画面の設定 1 / 3		
標準に戻す		
垂直位置/サイズ		
水平表示領域	標準	小
HD表示領域	標準	フルサイズ
セルフワイド	ノーマル	ジャスト
ID-1 検出	オフ	オン
ED2 検出	オフ	オン

工場出荷時の設定

- 水平表示領域 …… 標準
- HD表示領域 …… 標準
- セルフワイド …… ジャスト
- ID-1 検出 …… オン
- ED2 検出 …… オン
- 3次元Y/C分離 …… オン
- 480p色マトリックス …… 1
- サイドカット固定 …… オフ
- デジタルシネマリアリティ …… オン

- 水平表示領域
映像の両端にノイズ状のものが見えるとき→「標準」
- HD表示領域
映像の周囲にノイズ状のものが見えるとき→「標準」
- セルフワイド
● オリジナルのまま見る→「ノーマル」
● 自動拡大して見る→「ジャスト」
- ID-1 検出
ビデオなどの映像信号に、ID-1 (画面サイズの識別信号) があるとき画面サイズを自動拡大する→「オン」
- ED2 検出
ワイドクリアビジョンのとき画面を自動拡大する→「オン」

画面の設定 2 / 3		
標準に戻す		
3次元Y/C分離	オフ	オン
480p色マトリックス	1	2
サイドカット固定	オフ	オン

- 3次元Y/C分離
虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる→「オン」
ビデオなどの映像が不自然なとき→「オフ」
- 480p色マトリックス
480p で出力する機器をD端子に接続したときのみ、機器に合わせて設定する。
● NTSC (SD) 方式 (通常) →「1」
● HD方式 →「2」
- サイドカット固定
常にサイドカット画面の状態にする→「オン」

画面の設定 3 / 3 地上デジタル		
標準に戻す		
デジタルシネマリアリティ	オフ	オン

- デジタルシネマリアリティ
毎秒24コマで撮影された映画の
● 映像を忠実に再現する→「オン」
● 映像が不自然なとき→「オフ」

お知らせ

- 「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶します。

放送および入力信号：地上デジタル放送、地上アナログ放送、ビデオ1/D端子、ビデオ入力2、HDMI、SDメモリーカード、アクティブラなど

- 「HD表示領域」は、「フルサイズ」に設定されているときは「垂直位置/サイズ」調整ができません。
- 「HD表示領域」は、映像信号が1080iまたは1080pの時のみ設定できます。
- 「3次元Y/C分離」は、テレビ放送、D端子、HDMIのときは設定できません。
- 「ID-1 検出」が働いて画面モードを変更したとき→「フル」または「ワイド」と画面に表示。
- 「デジタルシネマリアリティ」は480i信号のみ設定できます。
- 「ED2 検出」が働いて画面が自動拡大したときは、「ワイド」と画面表示します。
- 「ED2 検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。
- 「480p色マトリックス」は、480p信号の場合のみ設定できます。

(右ページへ続く →)

(終わったら 元の画面 を押す)

● 画面の設定をお好みで変える

画質をお好みで調整する

映像メニュー

映像メニューの調整

テクニカル

(テレビ画面に戻るには を押す)

1 調整したい放送または外部入力画面にして、「メニュー」を押す




2 「画質を調整する」を選び、「決定」を押す



VIERA メニュー	
	画質を調整する
	音声を調整する
	番組の内容を見る
	番組を探す/予約する
	設定する
	機器を操作する

選択/決定

メニュー

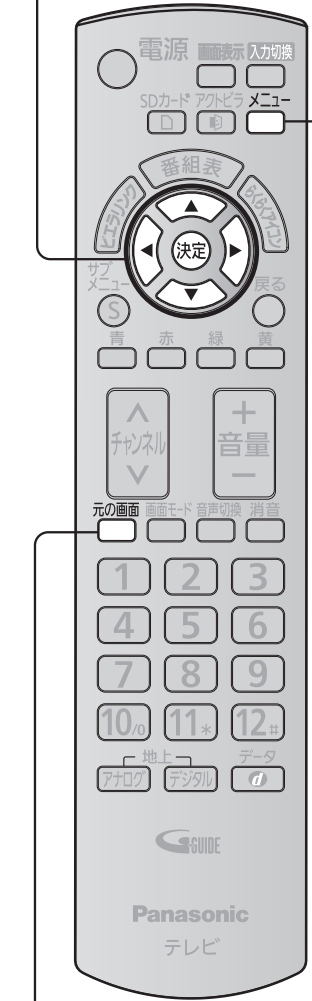

元の画面

番組に合わせて
映像を選ぶ

映像メニュー

映像メニュー
をお好みで
調整する

映像メニューの調整

バックライト
ピクチャー
黒レベル
色の濃さ
色あい
シャープネス
液晶AI
色温度
ビビッド
NR(ノイズリダクション)
HDオプティマイザー
明るさオート(※)
(※TH-L17C10のみ)

「映像メニュー」が
ユーザー、シネマ、
写真のとき、
きめ細かく
画像を調整
する

テクニカル

「映像メニュー」を選び、設定する



画質の調整 1/2 地上デジタル	
標準に戻す	
映像メニュー	ユーザー
バックライト	0 - +
ピクチャー	0 - +
黒レベル	0 - +
色の濃さ	0 - +
色あい	0 - +
シャープネス	0 - +

- 映像メニューが「ユーザー」のときに放送または入力信号の略称を表示
- スタンダード 標準の映像。
- ※一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定モードです。
- シネマ 映画に向けた映像。
- ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。
- ユーザー お好みに合わせてきめ細かく調整。
- SDメモリーカードの写真再生時は「写真」と表示します。

●映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶します。

放送および入力信号：地上デジタル放送、地上アナログ放送、ビデオ1/D端子、ビデオ入力2、HDMI、アクトビラ

各項目ごとに、調整する 例 映像メニューが「ユーザー」のとき



▼を繰り返し
押すと、次の
ページになる。



画質の調整 1/2 地上デジタル	
標準に戻す	
映像メニュー	ユーザー
バックライト	0 - +
ピクチャー	0 - +
黒レベル	0 - +
色の濃さ	0 - +
色あい	0 - +
シャープネス	0 - +

- 工場出荷時(「標準」と表示)の設定に戻すとき、「決定」を押す
- お好みに合わせて見やすい明るさに
- 部屋の明るさに合わせた濃淡・明るさに
- 夜の場面や髪の毛などを見やすく
- お好みの濃さに
- 肌色をきれいに
- 映像の輪郭を見やすく
- 白や黒がメリハリ感のある映像に→「オン」
- お好みの色調に→「低」、「低-中」、「中」、「中-高」、「高」から選ぶ
- 色を鮮やかに→「オン」
- 映像のざらつきを少なくする
- 「オフ」、「弱」、「中」、「強」から選ぶ。
- ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)や輪郭部のちらつき(ノイズ)を少なくする。
- 「オフ」、「弱」、「中」、「強」から選ぶ。
- 周囲の明るさに応じた見やすい画面に→「オン」
- (※TH-L17C10のみ)

- 調整値は、映像メニューごとに記憶します。さらに、映像メニューが「ユーザー」(SDメモリーカードの写真再生時は「写真」)の場合は、放送および入力信号の種類ごとに記憶します。
- ピクチャーのレベルを明るい画像で上げても変化しません。また、暗い画像で下げても変化しません。
- 液晶AIはアクトビラ、SDメモリーカードの写真再生時は調整できません。

① 「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ



画質の調整 2/2	
液晶AI	オフ オン
色温度	低 中 高
ビビッド	オフ オン
NR	オフ
HDオプティマイザー	オフ
明るさオート	オフ オン
テクニカル	切 入

② 「テクニカル」画面にする



③ 各項目ごとに、調整する



テクニカル 地上デジタル	
標準に戻す	
エッジ補正	弱 中 強
細部補正	弱 中 強
輝度設定	低 中 高
黒伸長	0 - +
白文字補正	0 - +

●放送または
入力信号の
略称を表示

- エッジ補正 画像(白い文字など)の輪郭を強調。
- 細部補正 細かい部分を強調した画質に。
- 輝度設定 中間輝度を調整。
- 黒伸長 中間より暗い部分の階調変化を調整。
- 白文字補正 白い文字などの白さを強調。

●画質をお好みで調整する

(右ページへ続く)

音質をお好みで調整する/

音声を切り換える

音声切換 音声メニュー 音声の調整

1 調整したい放送または外部入力画面にして「メニュー」を押す

2 「音声を調整する」を選び、「決定」を押す

（右ページへ続く）

音声を切り換える 音声切換

1回押すと、現在の音声を表示、表示中に、押すたびに切り換わる（切り換えのできる音声があるときのみ）

- 2カ国語（二重）放送のとき
- ステレオ放送のとき
- テレビ放送のときに、切り換えできる音声の種類と数は番組により異なります。

お知らせ

- 電源を「切」「入」すると、2カ国語放送のときは「主」に、ステレオ放送のときは「ステレオ」に戻ります。
- 放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語の場合があります。
- ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換えてください。

お好みの音声を選ぶ 音声メニュー

音声を お好みで調整する 音声の調整

「音声メニュー」を選び、設定する

音声の調整 1/3

標準に戻す	
音声メニュー	スタンダード
バス	0- +
トレブル	0- +
バランス	0- +
サラウンド	オフ

●音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号：地上デジタル放送、地上アナログ放送、ビデオ1/D端子、ビデオ入力2、HDMI、SDメモリーカード、アクトビラ

スタンダード 全音域のバランスを良くした音

スタジアム 音の広がり重視した音

ミュージック メリハリ感を強調した音

シネマ 映画の視聴に適した音

ニュース 人の声を聞きやすくした音

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する

音声の調整 1/3

標準に戻す

音声メニュー	スタンダード
バス	0- +
トレブル	0- +
バランス	0- +
サラウンド	オフ

▼をくり返し押すと、次のページになる。

音声の調整 2/3

標準に戻す

音量オート	オフ	オン
イコライザー	オフ	オン
低音補正	強調	

音声の調整 3/3 地上デジタル

標準に戻す

音量補正	0- +
------	--------

- 工場出荷時（「標準」と表示）の設定に戻すとき、「決定」を押す
- 低音を調整
- 高音を調整
- 左右の音量を調整
- 臨場感を楽しみたいとき
 - 地上デジタル放送の場合→「アドバンスト」
 - 地上アナログ放送の場合：モノラル放送時→「モノラル」ステレオ放送時→「ワイド」
- 音がひずむ場合は→「オフ」
- 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整→「オン」
- スピーカーの音を聞きやすい特性にする→「オン」
- 低音を増強して響かせたいとき→「強調」
低音が反響するとき、低音を抑えて聞くと→「軽減」
- 放送または入力信号の略称を表示
- 放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき→調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから音量を調整してください。

- お知らせ
- 「低音補正」はイコライザーが「オフ」のときは設定できません。
 - 「アドバンスト」サラウンドについて
 - 音に広がりを与える機能です。本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。
 - 本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。
 - ヘッドホン/イヤホン端子の音声にも働きます。
 - 「アドバンスト」サラウンドを選んで録画した場合、再生時はサラウンドをオフにしてください。（再生時もサラウンドを有効にしますと異常な音声になります）
 - 「イコライザー」は、ヘッドホンを接続したときには働きません。
 - バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。
 - 音量補正は、地上デジタル放送、地上アナログ放送、ビデオ1/D端子、ビデオ入力2、HDMI、SDメモリーカード、アクトビラごとに記憶します。

（テレビ画面に戻るには を押す）

●音声を切り換える ●音質をお好みで調整する

システム設定

字幕の設定

選局対象

タイトル表示

番組追従

探して毎回予約

(終わったら元の画面を押す)


1 「メニュー」を押す



2 「設定する」を選び、「決定」を押す



3 「システム設定」を選び、「決定」を押す

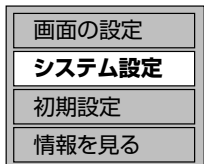

(右ページへ続く 14)

●「文字入力設定」については
(14 ネットワーク編
14～17ページ)

地上デジタル放送の
字幕や文字
スーパーが
ある場合に
表示する

字幕の設定

字幕
字幕言語
文字スーパー
文字スーパー言語

テレビ放送で
(チャンネルボタン)
を押して
順送りできる
チャンネルを
選ぶ

選局対象

番組の
タイトル表示
のオン／オフ
を設定する

タイトル表示


自動予約の設定を
するとき

事前設定

番組追従

探して毎回予約

4 「字幕の設定」を選び、「決定」を押す

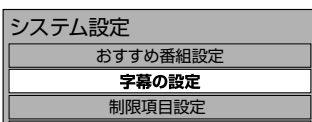

工場出荷時の設定値

- 字幕 ……オフ
- 字幕言語 ……日本語
- 文字スーパー ……オフ
- 文字スーパー言語 ……日本語

5 各項目ごとに、設定する




字幕の設定		
字幕	オフ	オン
字幕言語	日本語	英語
文字スーパー	オフ	オン
文字スーパー言語	日本語	英語

- 字幕のオン／オフ
- 字幕の言語を選ぶ
- 文字スーパーのオン／オフ
- 文字スーパーの言語を選ぶ


- 字幕「オン」でも、字幕のない番組や設定した言語の字幕がない場合、字幕は表示されません。
- 文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーのない番組や設定した言語の文字スーパーがない場合、文字スーパーは表示されません。
- 強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。

4 「選局対象」を選び、設定する

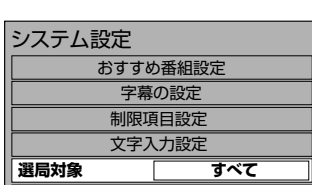

- テレビ** テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。
- 設定チャンネル** 設定したチャンネルのみ。
- すべて** 現在放送されている、すべてのチャンネル。(工場出荷時)

4 「タイトル表示」を選び、設定する

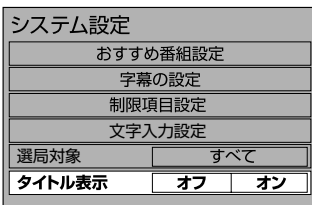


- オン** チャンネルを変えたときに、番組のタイトル(17ページ)などを表示する。
- オフ** タイトルを表示しない。(チャンネル番号は表示)

お知らせ

- 「オフ」にしても、画面表示ボタンを押したときは、タイトル表示します。

4 「録画・視聴設定」を選び、「決定」を押す

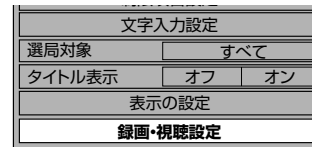

5 各項目ごとに、設定する




録画・視聴設定		
番組追従	する	しない
探して毎回予約	オフ	オン

- テレビ放送の時間、放送チャンネルが変わったときに、予約も自動で変更したいときなど→「する」※「時間指定予約」時は動きません。
- 「探して毎回予約」の自動検索を一時的に止める→「オフ」

選択／決定

メニュー

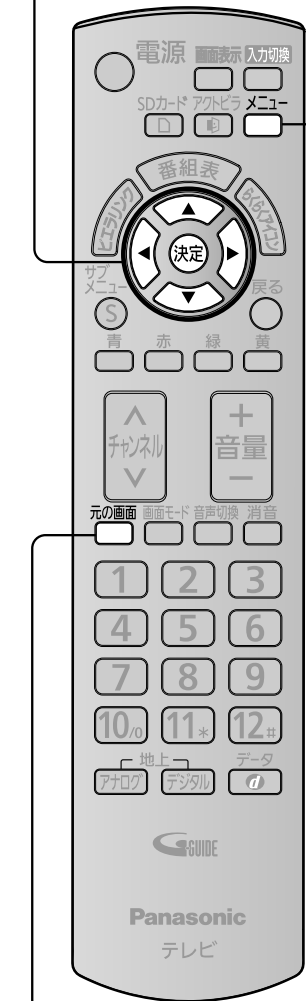

元の画面

●システム設定

システム設定

暗証番号変更


暗証番号削除

表示の設定



(間違えたときは を押す)

- 制限項目設定とは…
- 制限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
 - 年齢制限を超える番組は番組表などで「●●●」と表示されます。

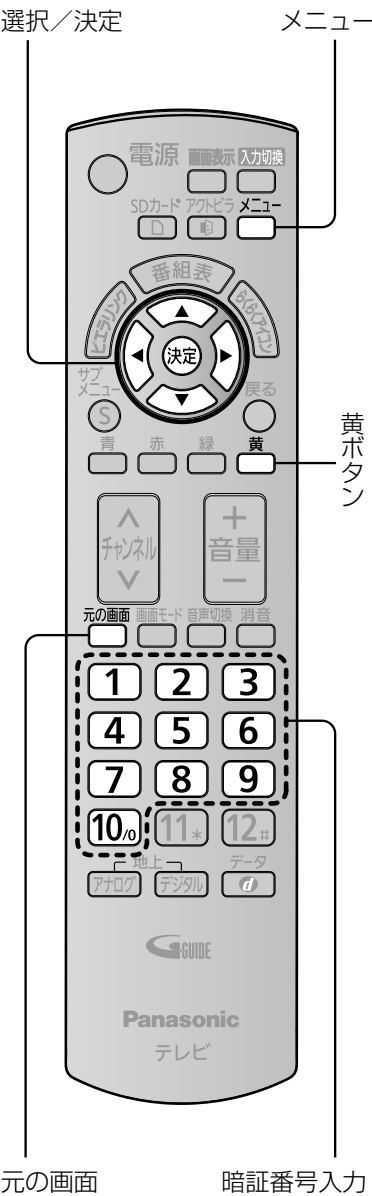

1 「メニュー」を押す

2 「設定する」を選び、「決定」を押す

3 「システム設定」を選び、「決定」を押す

4 「制限項目設定」または「表示の設定」を選び、「決定」を押す

(右ページへ続く)

●「ブラウザ制限」については(ネットワーク編 7ページ)

暗証番号を変更する

5 画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力する

1 ~ 10₀

●初めて入力するときは
→番号を2回入力し、登録する。
番号は必ずメモをしておいてください。

6 「暗証番号変更」を選び、「決定」を押す

7 新しい暗証番号を4桁で入力し、「決定」を押す

1 ~ 10₀

●入力がないと約10秒後に「制限項目設定」の画面に戻ります。

8 画面上の指示に従って再度暗証番号を4桁で入力する

●忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら を押す)

暗証番号を取り消す

5 画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力する

1 ~ 10₀

●初めて入力するときは
→番号を2回入力し、登録する。
番号は必ずメモをしておいてください。

6 「暗証番号削除」を選び、「決定」を押す

7 「はい」を選び、「決定」を押す

●視聴制限は、解除になります。

(終わったら を押す)

画面表示をかえる

5 「表示スタイル」または「アニメーション」を選んで設定する

表示の設定

表示スタイル	スマートリッチ
アニメーション	オフ オン

表示スタイル
リモコンの を押してお好みにより「スマートリッチ」「リッチ」「ポップ」「スタンダード」を選びます。

アニメーション
動きのあるメニュー表示にするとき→「オン」

お知らせ
●表示スタイルが「スタンダード」のとき、「アニメーション」は設定できません。

(終わったら を押す)

●システム設定

SDメモリーカードを使う



■写真の再生について

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。(ただし、プリント枚数が設定できるのはファイル名が半角8文字以下の画像データに限ります。)

■パソコンなどを使って下記の条件で編集したデータも見ることができます

- JPEG形式の静止画ファイルを見ることができます。
拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
- 本機では最小160×120画素～最大約1470万画素までの写真データの表示を確認しています。
(2009年7月現在)
例:4416×3312(14,625,792画素)
4224×2376(10,036,224画素)
- JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)、音声、MOTION JPEG、プログレッシブJPEG、JPEG 2000などのデータは再生できません。
- 当社製デジタルカメラ「LUMIX」シリーズなどに付属している編集ソフト以外で編集した写真データは正しく再生できない場合があります。
- SDメモリーカードのフォーマットはデジタルカメラなどの撮影機器で行うか、パソコンで行う場合はSDメモリーカード専用フォーマットソフトを使ってください。
- パソコンなどを使って編集・コピーした画像は、日付順に表示されない場合があります。

■作成されたファイルについて

- 作成した機器によっては、写真ファイルが本機で正しく再生されない場合があります。
- ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。
詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。

■SDメモリーカード(別売品)について

- 24 mm×32 mm×2.1 mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
- miniSDカードやmicroSDカードを本機にて使用する場合は、専用のアダプターに必ず装着してご使用ください。
- マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。
- 本機では、当社製の2 GB^{*1}までのSDメモリーカードおよび32 GB^{*2}までのSDHCメモリーカードを動作確認しています。最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。
<http://panasonic.jp/support/tv>(2009年7月現在)
- ※1 使用可能領域は2 GBより少なくなります。
- ※2 使用可能領域は32 GBより少なくなります。

■プロテクトについて

- スイッチを「LOCK」側になると、写真現像店に出すときのプリント枚数設定(DPOFプリント設定)ができなくなります。


書き込み
禁止
(LOCK)
スイッチ



表面

■SDメモリーカードの出し入れ

- 本編66～69ページおよび、ネットワーク編12～13ページの操作中は、電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。データが破壊されたり、本体が正常に動作しなくなる場合があります。
- miniSDカードやmicroSDカードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。
- SDメモリーカード以外の物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

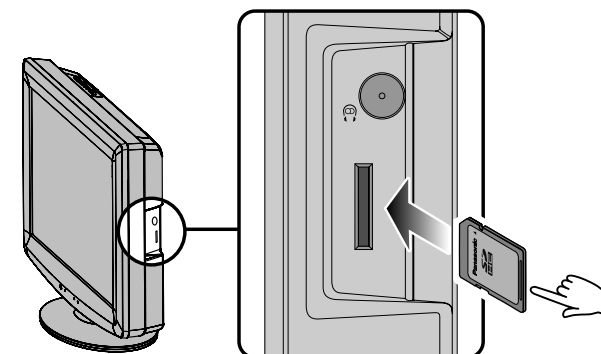

右側面


入れるとき

SDメモリーカードのラベル面を前面(画面側)に向けて、奥までゆっくりと差し込む

取り出すとき

カードの中央部を押す

■フォルダ構造について(フォルダ(ディレクトリ)構造の例)

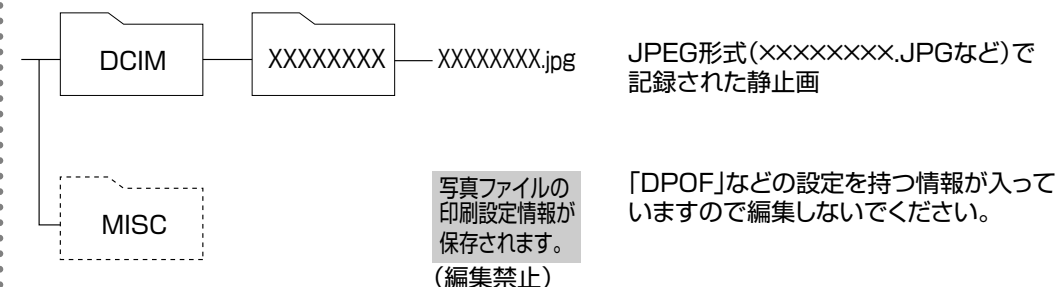

お知らせ

- 本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して表示します。
(ただし、DPOFプリント設定はファイル名が半角8文字以下の画像データのみ設定できます。)

：フォルダ XXXXXXXX.jpg :ファイル名 X:半角文字

SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。
廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。
メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。



- アクティビタ中の操作は「ネットワーク編」をご覧ください。
- 音楽や音声など、音の再生はできません。
- 動画は再生できません。
- 写真画像は録画できません。

1 写真が保存されているSDメモリーカードを挿入する

2 「SDカード」または「メニュー」を押す



SDカードボタンを押したときは手順5へ


3 「機器を操作する」を選び、「決定」を押す



4 「SDカード」を選び、「決定」を押す



5 「スライドショー開始」または「写真を見る」を選び、「決定」を押す

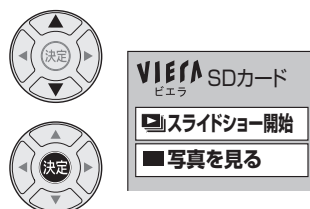

(右ページへ続く 68)

SDメモリーカードの写真を

連続して見る スライドショー開始

- スライドショーの表示間隔、BGM設定ができます。(68ページ)

SDメモリーカードの写真を

一覧表で見る

写真一覧

- 写真一覧は、サムネイル(小画像)がないと表示されません。(パソコンで編集したり、一部のデジタルカメラで撮影した写真にはサムネイルが含まれていない場合があります。)

SDメモリーカードの写真を

1枚ずつ見る シングル表示

■操作メニューについて

▲▼◀▶、青、赤、緑、黄、サブメニュー、表示を押すと、「操作メニュー」を約10秒間表示します。

- 止めるとき → ▼を押す。
- 止めた後に再開するとき → 決定を押す。
- 画像を切り換えるとき → ▲▼を押す。
- 「操作メニュー」を消すには → 戻る または 表示を押す。
- シングル表示にするととき → 青 (青ボタン)を押す。
- 写真一覧を表示する → 赤 (赤ボタン)を押す。
- スライドショーやBGM再生などの設定をするとき(68ページ) → 緑 (緑ボタン)を押す。

(終わったら 戻るを押す)

記録されている
画像の収録枚数

アクセス中表示：データの読み込み中に表示します。
表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。

選択している画像の情報

- ファイル：画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)
- 日付：デジタルカメラで撮影した日
- 画素数：横×縦

■表示方法を変えたいとき

- 画像を連続して見るとき(スライドショー開始) → 青 (青ボタン)を押す。(68 上記)
- 写真一覧を分類して見るとき → 赤 (赤ボタン)を押す。(68ページ)

(終わったら 戻るを押す)

スライドショーのとき、青 (青ボタン)を押すと写真を一枚ずつ見ることができます。

押すたびに 写真が切り換わる

- 表示される写真の大きさは、写真の解像度により異なります。(常に画面一杯に表示するわけではありません。)

- 画像を連続して見るとき(スライドショー開始) → 青 (青ボタン)を押す。(68 上記)
- DPOF自動再生ファイルがあるときは、「自動再生ファイル選択」画面を表示します。(68ページ)

■写真を回転するには



- 押すたびに90° ずつ時計回り回転。



(終わったら 戻るを押す)

写真一覧を
分類して見る
分類表示

写真一覧を「日付別」「月別」「フォルダ別」に分類して表示します。

1 写真一覧で  (赤ボタン) を押す

2 項目を選び、「決定」を押す



分類表示	
日付別	撮影した日付別に表示させるとき
月別	撮影した月別に表示させるとき
フォルダ別	保存しているフォルダ別に表示させるとき

(終わったら  を押す)

スライドショーの表示間隔や、BGM(バックグラウンドミュージック)を再生するときの設定を行います。

1 写真一覧で  (緑ボタン) を押す

2 各項目を選び、設定する



設定メニュー	
スライドショー表示間隔	普通
BGM設定	BGM1



BGM設定
リモコンの ◀ ▶ を押して
BGMの曲を選びます。
「BGM1/2/3」「なし」

スライドショー表示間隔
リモコンの ◀ ▶ を押して、
スライドショーでの
写真の表示間隔を選びます。
間隔を短くしたいとき→「短い」
間隔を長くしたいとき→「長い」

●画像サイズによっては、表示間隔に差が出なくなることがあります。
画像サイズが大きいときは、表示間隔が長くなります。

(終わったら  を押す)

■DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず再生方法を選ぶ
(デジタルカメラがサポートしている場合)


自動再生ファイル選択	
全画像再生	すべてを連続再生するとき
DPOF自動再生ファイル1	ファイルを選んで、 自動で再生するとき
DPOF自動再生ファイル2	
DPOF自動再生ファイル3	



写真現像店などに
出すときに

写真の
プリント枚数
を設定する

DPOFプリント設定


- プリント枚数設定はDCIMフォルダに記録されているJPEGファイルのみ対応しています。
- プリント枚数が設定できるのはファイル名が半角8文字以下の画像に限ります。
- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっていると設定できません。
( 64ページ 右下図)

1 写真一覧で  (黄ボタン) を押して、「DPOFプリント設定」画面にする

2 プリントしたい写真を選び、「決定」を押す



●選んだ写真に赤い三角の印が付きます。(再度押すと選択を解除)ただし、DPOF規格に準拠していない写真は選択できません。

3 サブメニュー  を押す

●DPOF(Digital Print Order Format)とは、デジタルカメラなどで撮影した写真の、プリント枚数などの設定を標準化した規格です。

4 「枚数設定」を選び、「決定」を押す



サブメニュー	
枚数設定	
全選択	
全選択解除	



●選択可能な全写真を選択します。
●全選択を解除します。

5 枚数を設定する




枚数設定	
SDカードにプリント(DPOF)設定を行います。SDカードアクセス中は、カードの抜き差しをしないでください。設定解除の場合は、0枚で設定してください。	
プリント枚数	3枚
設定	

●0~999枚まで設定
●0枚にすると設定解除

6 「設定」を選び、「決定」を押す



プリント枚数	3枚
設定	

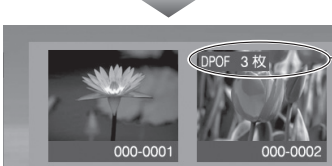

「DPOF」と枚数を表示
(SDメモリーカードに
枚数が記録される)

●表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

■別の写真のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1~6をくり返す。
(終わったら  を押す)

●ビエラリンク(HDMI)を使う

エイチディーエムアイ ビエラリンク(HDMI)を使う(つづき)

ケーブルテレビを見る


番組キープ／再生

ビデオカメラを操作する

まずご確認ください

- ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定はお済みですか？
(P.101～105ページ)

ビエラリンク 選択／決定

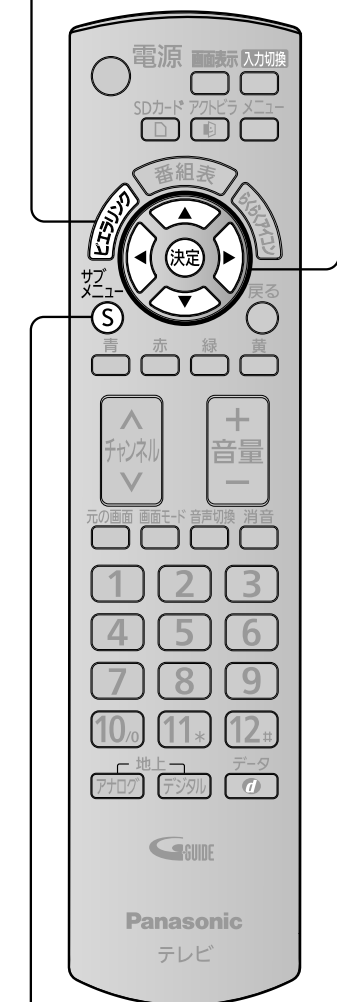

サブメニュー

本機のリモコンで
ケーブルテレビを
操作する


ケーブルテレビを見る

1 「ビエラリンク」を押す



※CATVデジタルSTBを操作する場合は、CATVデジタルSTB側の設定が必要です。詳しくはCATVデジタルSTBの取扱説明書をご覧ください。

2 「ケーブルテレビを見る」を選び、「決定」を押す



お知らせ

- 「ケーブルテレビを見る」「ケーブルテレビの操作一覧」メニューは、ビエラリンク(HDMI) Ver.3以上に対応したCATVデジタルSTBをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。

3 CATVデジタルSTBの電源が入って、入力がHDMIに変わり、ケーブルテレビの画面が表示されます。

■テレビ画面に戻るには「**ビエラリンク**」を押して、「テレビに戻る」を選び、「決定」を押す

■CATVデジタルSTBのメニューを表示するには「**ビエラリンク**」を押して、「ケーブルテレビの操作一覧」を選び、「決定」を押す

お知らせ

- CATVデジタルSTBで録画予約実行中は、本機から操作できません。

見ている番組を一時停止し、すぐに続きを見る

番組キープ／再生

1 「ビエラリンク」を押す



2 「番組キープ／再生」を選び、「決定」を押す




見ている番組が一時停止し、「再生操作パネル」を表示します。

「再生操作パネル」の表示が消えたときは、サブメニュー **S** を押す。

3 「決定」を押す
(番組の一時停止状態が解除されます。)



■番組キープを停止するときは「再生操作パネル」表示中に



① を押す

② 終了確認画面の「はい」を選び、「決定」を押す

お知らせ

- 番組キープの内容は、レコーダー(ディーガ)のハードディスクに一時的に記録されますが、選局操作したり、外部機器の入力に切り換ったときなど番組キープが解除され、録画された内容が削除されます。
- 「番組キープ／再生」メニューは、ビエラリンク(HDMI) Ver.3以上に対応したレコーダー(ディーガ)をHDMI端子に接続している時のみ操作できます。
- 番組キープ機能を使用するには、レコーダー(ディーガ)側の設定が必要です。詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。

本機のリモコンで
デジタルビデオカメラを
操作する

ビデオカメラを操作する

1 HDMI端子に接続したデジタルビデオカメラの電源を入れる

デジタルビデオカメラの画面に切り換わります。

■デジタルビデオカメラのメニューを操作するには



で操作します。

※詳しくは、デジタルビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- CATVデジタルSTBで録画予約実行中は、本機から操作できません。
- デジタルビデオカメラの操作からテレビなどに切り換え、再度デジタルビデオカメラを操作するときは、「ビエラリンク」を押してビエラリンクメニューから「ビデオカメラを操作する」を選び、「決定」を押してください。

●ビエラリンク(HDMI)を使う

エイチディーエムアイ ビエラリンク(HDMI)を使う(つづき)


パソコンを操作する ルミックスを操作する

プレーヤーを操作する

まずご確認ください

- ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続と設定は済みですか？
(101～105ページ)

ビエラリンク 選択/決定

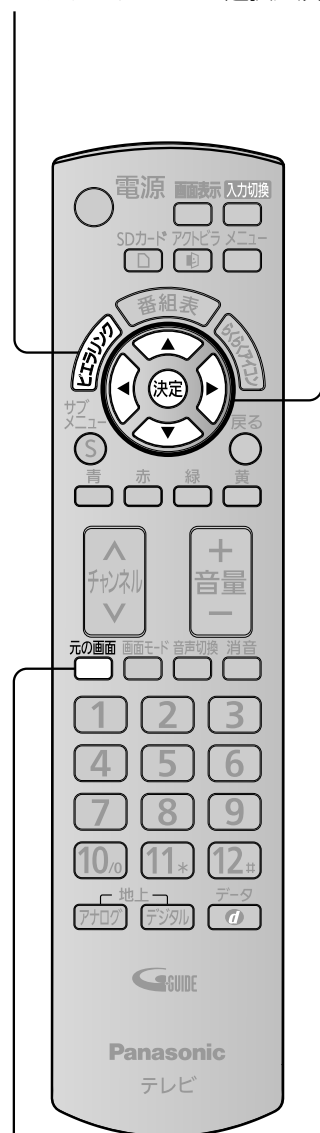

元の画面

本機のリモコンで
パソコンを操作する
パソコンを操作する

1 HDMI端子に接続した
パソコンの電源を
入れる

2 「ビエラリンク」を押す



3 「パソコンを操作する」を選び、
「決定」を押す



自動的にパソコンの操作画面に
切り換わります。

■本機のリモコンでパソコンの画面を操作
できます。詳しくはパソコンの取扱説明
書をご覧ください。

■テレビ画面に戻るには
元の画面
を押す

お知らせ

- 「パソコンを操作する」メニューは、ビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応したパソコンをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。対応したパソコンの最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 <http://panasonic.jp/support/tv/> (2009年7月現在)

本機のリモコンで
当社製デジタル
カメラ(ルミックス)
を操作する
ルミックスを操作する

1 HDMI端子に接続した
デジタルカメラ
(ルミックス)の電源を
入れる

デジタルカメラ(ルミックス)の画面に
切り換わります。

■本機のリモコンでデジタルカメラ
(ルミックス)の画面を操作できます。
詳しくはデジタルカメラ(ルミックス)の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- デジタルカメラ(ルミックス)の操作からテレビなどに切り換え、再度デジタルカメラ(ルミックス)を操作するときは、「ビエラリンク」を押してビエラリンクメニューから「ルミックスを操作する」を選び、「決定」を押してください。

本機のリモコンで
当社製ブルーレイ
ディスクプレーヤー
などを操作する
プレーヤーを操作する

1 HDMI端子に接続した
ブルーレイディスク
プレーヤーまたは
ポータブルプレーヤー
の電源を入れる


ブルーレイディスクプレーヤーまたは
ポータブルプレーヤーの画面に切り換わります。

■本機のリモコンでブルーレイディスクプレーヤーまたは
ポータブルプレーヤーの画面を操作できます。
詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。


お知らせ

- プレーヤーの操作からテレビなどに切り換え、再度プレーヤーを操作するときは、「ビエラリンク」を押してビエラリンクメニューから「プレーヤーを操作する」を選び、「決定」を押してください。


いろいろな情報を見る

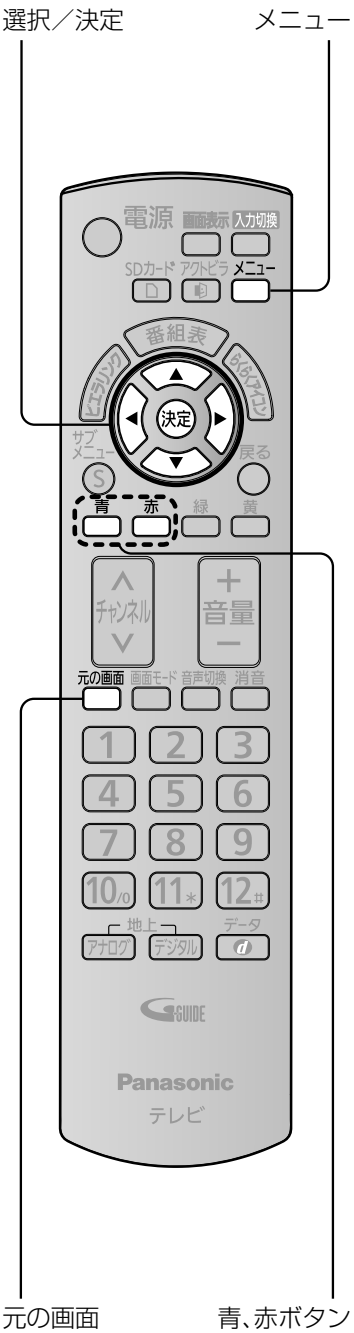

1 「メニュー」を押す




2 「設定する」または「放送メール」を選び、「決定」を押す

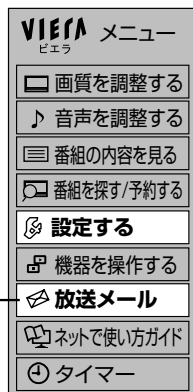

未読の放送メールがあるときに表示します。右ページ手順5へ続く

3 「情報を見る」を選び、「決定」を押す

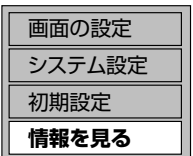

(右ページへ続く)

放送局や本機からのお知らせや情報を見る

放送メール

●インターネットメールではありません。

B-CASカードの番号などを見る

B-CAS カード

本機のソフトウェアに関する情報などを見る


ID 表示

放送メール

B-CASカード

ID表示

4 「放送メール」を選び、「決定」を押す




●放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)などがあります。

5 確認したい放送メールを選び、「決定」を押す



既読	地上D	メールタイトル1
既読	地上D	メールタイトル2
既読	地上D	メールタイトル3
未読	地上D	メールタイトル4
未読	地上D	メールタイトル5
未読	地上D	メールタイトル6




未読、既読を表示


放送メールの内容が表示される
●放送メール下部にダウンロード予約ボタンが表示されることがあります。
(98ページ)

(終わったら元の画面を押す)

4 「B-CASカード」を選び、「決定」を押す

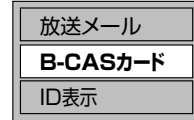

カードの状況が表示されます

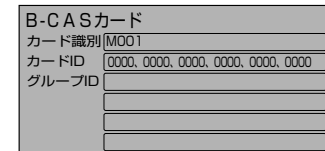


(終わったら元の画面を押す)

4 「ID表示」を選び、「決定」を押す



デコーダーIDなどの情報が表示されます

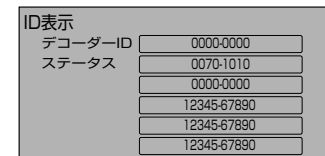


- 青(青ボタン)を押すと本機のソフトウェア情報を表示します。
- 赤(赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート証明書の情報を表示します。

(終わったら元の画面を押す)

●いろいろな情報を見る

アンテナ線の接続

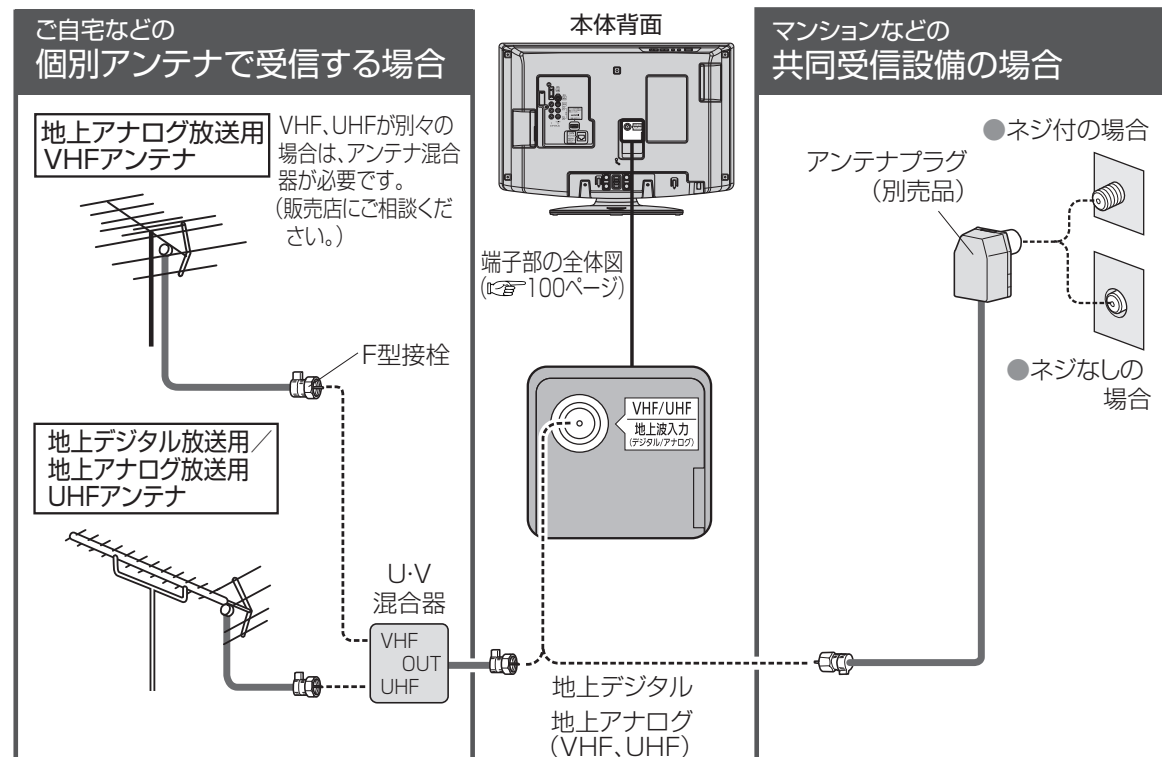

- お知らせ**
- 電波が強すぎて映像が不安定になる場合、アッテネーターを「オン」にしてください。(P.96ページ)
 - 映像や音声がかかる場合は、お求めの販売店にご相談ください。
 - レコーダー(ディーガ)などの録画機器を接続される場合は、録画機器を経由してアンテナ接続してください。(詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。)
 - 接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル、分配器、分波器、アンテナプラグなど)は変わります。詳しくは販売店にご相談ください。

■地上デジタル放送について

- 受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- 専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- 放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、受信できるエリアが限定されます。
- 放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

■ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- 詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域選択」を確認して設定してください。(P.84、90ページ)

B-CASカードの挿入




- カードおよび台紙に記載の文面をよくお読みのうえ必ず挿入してください。
- 挿入しないと地上デジタル放送が映りません。
- 「使用許諾約款」をよくお読みください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、「1回だけ録画可能」「回数制限コピー可能」などのコピー制御信号を加えて放送されています。コピー制御を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

■B-CASカードについて

- 台紙に添付されています。
- ※台紙をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 地上デジタル放送の視聴や録画のために必要なカードです。

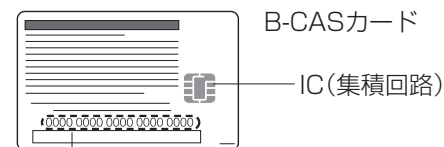

- 有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙のID番号記入欄にメモしておいてください。


■B-CASカード取り扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC(集積回路)部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

■B-CASカードについてのお問い合わせ

(故障交換や紛失時など)は
(株)ビーエス・コンディショナルアクセス
システムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

1 本体天面の電源ボタンで電源を切る

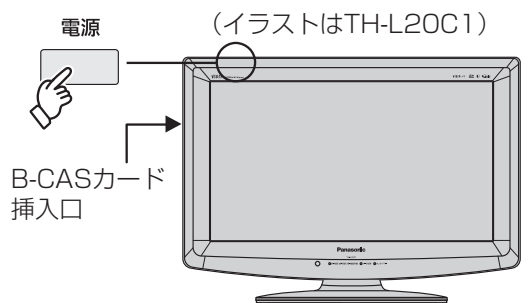

2 B-CASカードを挿入する



- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

■B-CASカードのテストをするときは (P.96ページ)


■B-CASカードを抜くとき

- ➡ (1)本体の電源ボタンを「切」にする。
- (2)B-CASカードを抜く。
- B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(P.128ページ)
- B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。(P.96ページ)

かんたん設置設定

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置設定」の画面が表示されることがあります。

- まずご確認ください。
- アンテナの接続はお済みですか？
(P.78ページ)
 - B-CASカードは挿入されていますか？
(P.79ページ)
 - リモコンの電池は入っていますか？
(P.12ページ)

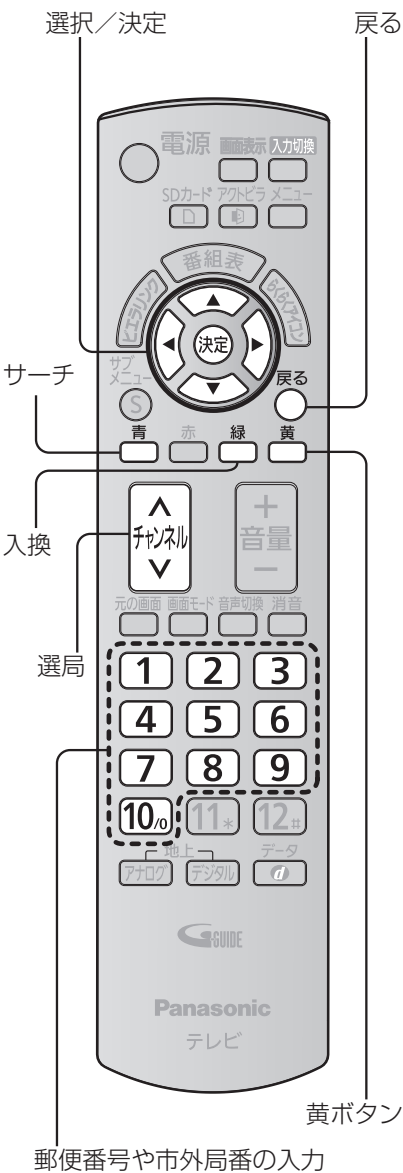

ご購入後初めて電源を入れたときは画面の指示に従って、設置設定を行ってください
●引っ越しなどでやり直すときは(P.87ページ)

(イラストはTH-L20C1)

1 本体の電源を入れる

電源

かんたん設置設定
お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために各種設定を行います。

2 「決定」を押す

かんたん設置設定
以下の準備はお済みですか？
お済みでない場合は、一度電源を切り、準備を終えた後、再度電源を「入」にしてください。
・アンテナ線の接続
・B-CASカードの挿入

■本体操作部で設定するときは
設定 (天面) を押して、画面上の指示に従い操作してください。
(リモコンは使えません。)

3 アンテナを接続済みのときは「決定」を押す


■アンテナが接続されていないときは
→ 本体の電源を「切」にしてアンテナを接続する。
(P.78ページ)

4 項目を選び、「決定」を押す

かんたん設置設定
画質の調整を設定します。
テレビの画質をご家庭用に設定するか、店頭用に設定するかを選択してください。

ご家庭用 映像メニューを「スタンダード」に設定します
店頭用 映像メニューを「ダイナミック」に設定します
※あとで映像メニューを変更することもできます。
(P.56ページ)

(右ページへ続く P.87)

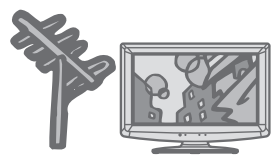

5 お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を押す

1
↓
10/0

かんたん設置設定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください。
データ放送時の地域限定情報を表示させるために必要です。

100-0011

決定

●間違えたときは → 黄 を押す。

数字「0」は、10/0 を押します。

6 お住まいの都道府県を選び、「決定」を押す

決定

かんたん設置設定
お住まいの都道府県を選択してください。
データ放送時の地域限定情報を表示させるために必要です。

県設定 東京都(島部除く)

決定

●伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
●南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

7 お住まいの地域の市外局番を入力し、「決定」を押す

1
↓
10/0

かんたん設置設定
お住まいの市外局番を入力してください。
地域に合った地上アナログチャンネル設定、地上アナログ放送と地上デジタル放送の番組データの受信を行うために必要です。

03----

決定


●間違えたときは → 黄 を押す。

●ご購入後に初めて電源を入られた場合は → 表示内容をご確認の上、「決定」を押してください。
●メニューからかんたん設置を実行された場合は → 表示内容をご確認の上、「はい」を選び、「決定」を押してください。
●「1111」と入力すると工場出荷時(下記)のチャンネル設定になり手順8へ。
(次ページへ続く P.87)

■工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定


リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名	リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	放送局名
1	1	1	----	予備5	52	スキップ0	----
2	2	2	----	予備6	62	スキップ0	----
3	3	3	----	予備7	C16	スキップ0	----
4	4	4	----	予備8	C22	スキップ0	----
5	5	5	----	予備9	C24	スキップ0	----
6	6	6	----	予備10	C25	スキップ0	----
7	7	7	----	予備11	C35	スキップ0	----
8	8	8	----	予備12	C36	スキップ0	----
9	9	9	----	予備13	C37	スキップ0	----
10	10	10	----	予備14	C38	スキップ0	----
11	11	11	----	予備15	C39	スキップ0	----
12	12	12	----	予備16	55	スキップ0	----
予備1	13	スキップ0	----	予備17	56	スキップ0	----
予備2	38	スキップ0	----	予備18	57	スキップ0	----
予備3	48	スキップ0	----	予備19	58	スキップ0	----
予備4	50	スキップ0	----	予備20	59	スキップ0	----

かんたん設置設定

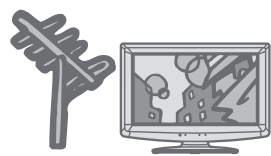


地上アナログ放送のチャンネルを確認する
受信チャンネルの確認・修正

8 地上アナログ放送の受信設定を確認する
■入力した市外局番の設定(112ページ)で良い場合
→「次へ」を選び、「決定」を押す



共同受信でチャンネルがずれているときなど
■修正したい場合 → 「修正する」を選び、「決定」を押す

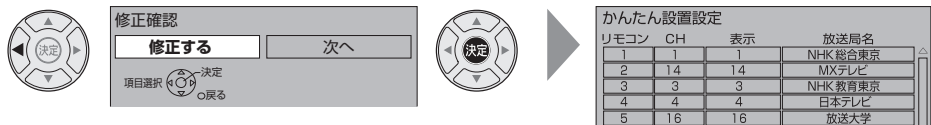

9 修正・変更する方法を選ぶ

受信できる放送局を自動で探して「予備」に追加したい場合

※「リモコン」の1～12に「スキップ0」が設定されている場合は、「スキップ0」に先に上書き追加します。(「スキップ0」については 84 右ページ)

青ボタンを押す

かんたん設置設定

リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	14	14	MXテレビ
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ

オートサーチの画面になり数分程度乱れた映像になります。

順番に受信内容を確認する

かんたん設置設定


リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	14	14	MXテレビ
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ

- この設定で良い場合 戻るを押す (84ページの手順10へ)
- リモコンの行を入れ換えたいときや個々に修正したいときは下欄参照


行(リモコン)を入れ換えたいとき 緑を押す (88ページ「マニュアル」の項目を参照へ)

「CH」「表示」「放送局名」個々に修正したい場合

① 修正したい行(リモコン)を選び、「決定」を押す



② 修正したい「CH」「表示」「放送局名」のいずれかを選ぶ

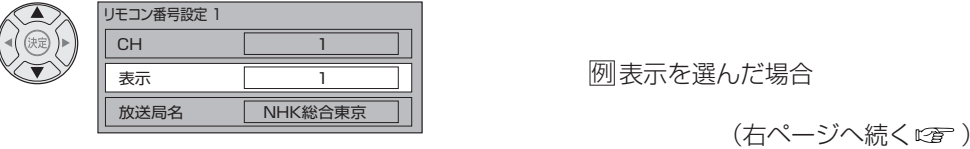

「CH」「表示」「放送局名」個々に修正する(つづき)


CHの修正

③ リモコンのチャンネルボタンに割当てられたCH(チャンネル番号)を修正する




表示の修正

③ 選局時、画面に表示されるチャンネル番号を修正する

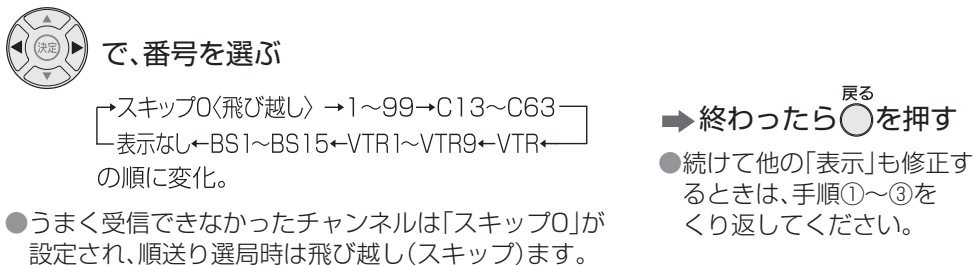


放送局名の修正

③ 放送局名を修正する

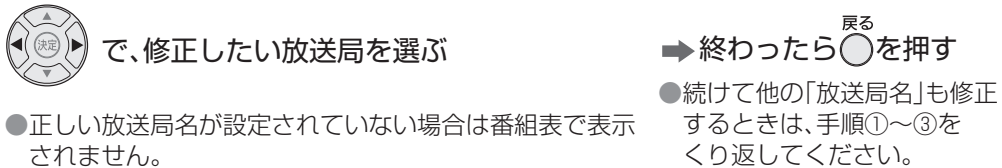

■放送局コード(116ページ)を入力して修正するとき

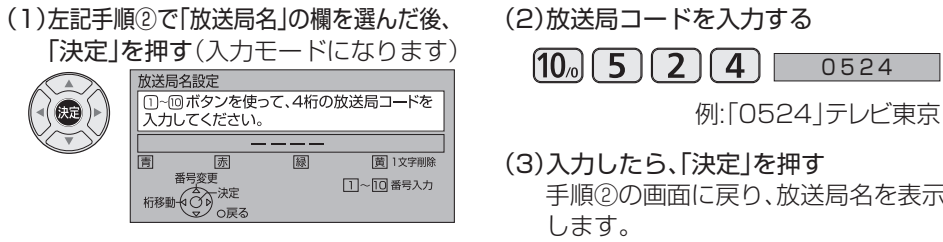

修正が終わったら

④ 手順①の画面で、「戻る」を押して終了する



かんたん設置設定



B-CASカードテスト

10 「決定」を押す (B-CASカードテストが開始される)



かんたん設置設定
B-CASカードテストを行います。
これは、デジタル放送を視聴するために
必要です。B-CASカードが挿入されているか
確認してください。
カードの挿入方向については、
テレビ本体のB-CASカード挿入部の表示
もしくは、取扱説明書を確認してください。

11 「OK」の表示を確認し、「決定」を押す



かんたん設置設定
テストが正しく終了しました。
デジタル放送やデータ放送を利用することができます。
次へお進みください。
B-CASカードテスト : OK

■「NG」が出たときは

- ➔ B-CASカードを正しく挿入し(☞ 79ページ)「はい」を選び、再度テストを行ってください。
- 再度テストしない場合は「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押し手順12へ。
- 「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。

12 「はい」を選び、「決定」を押す



かんたん設置設定
地上デジタルチャンネル設定を行いますか?
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・アンテナが地上デジタルに対応していない。
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局
していません。
「はい」を選択すると、次の設定へ進みます。



- 設定しないときは
➔ 「いいえ」を選び、「決定」
ボタンを押し、86ページ
手順16へ

13 お住まいの地域を選び、「決定」を押す



地域設定
地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
削除されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。



地域選択 東京

14 「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す



受信帯域選択
通常「UHF」を選択してください。
ケーブルテレビ(CATV)等で、地上デジタル放送が受信でき
なかつたときに「全帯域」を選ぶと、受信できます(詳しくはCATV会社にご確認ください)




お住まいの地域で受信できる地上デジタル
放送のチャンネルを調べて設定しますので、
しばらくお待ちください。

- 通常は「UHF」を選択して
ください。
- ケーブルテレビをお使いの
場合、ケーブルテレビ局
からの信号が「CATVパス
スルー」方式の場合は
「全帯域」を選んでください。
(VHF、UHF、C13~C63の
帯域をスキャンします)

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ
放送は終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。
このため、UHF帯以外で地上デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可
能性があります。

■地上デジタル放送について

- 物理チャンネルについて
地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられ
ており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。
- 3桁チャンネル番号
デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。
例えば、ある放送は物理チャンネルの25chを使って「101」~「103」の3つの放送を提供します。
この「101」「102」「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が「1」の放送が、
その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」)
- リモコンのチャンネルボタン
テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上記の場合は「10」)は、リモコンのチャンネルボタン
の番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います)
即ち、この場合であれば「10」を押すと、3桁チャンネル番号の「101」(その放送局の代表チャンネル)が
選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(☞ 114ページ)
- 3桁チャンネル番号に枝番がつく場合
多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた
場合に枝番がつきます。例: 「011-0」、「011-1」、「011-2」
- 地上デジタル放送の送信状況が変わったとき
「地上デジタル放送の送信状況が変わりました。」という放送メール(☞ 76ページ)が届くことがあ
ります。このときは、地上デジタル放送のチャンネル設定(☞ 90ページ)の「初期スキャン」を実施
してください。
- 代表チャンネル以外の選局
下の手順15で「修正する」を選ぶと代表チャンネル以外の放送を設定できます。
また、チャンネル設定してない場合でも、 で、選局できます。

15 設定内容を確認しない場合は、
修正確認画面で「次へ」を選び、「決定」を押す

■設定内容を確認する場合は

- ①「修正する」を選び、「決定」を押す
- ②▲▼で内容を確認し、「戻る」を押す

地上デジタルチャンネル設定			
リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	031	日本テレビ	テレビ
4	041	テレビ朝日	テレビ
5	051	TBS	テレビ
6	061	テレビ東京	テレビ
7	071		

放送局名
3桁チャン 放送サービスの種類
ネル番号 (テレビ、データなど)

リモコンの選局ボタン
(13~36に設定のチャンネルは、



- 受信エリア外の場合などは受信できません
(☞ 78ページ)

- 修正をしたいときは
90ページの「マニュアル」の項目を参照

- 入れ換えをしたいときは
①左図の画面で緑ボタンを押す
②▲▼で入れ換えたい行(リモコン)を選び、
「決定」を押す
③▲▼で入れ換え先の行(リモコン)を選び、
「決定」を押す
④「戻る」を押す

(次ページへ続く ☞)

受信チャンネル設定 (つづき)

かんたん設置設定



16 番組表の注意事項を確認し、「決定」を押す



かんたん設置設定
番組データを受信するには、時間がかかる場合があります。
受信するには、リモコンで電源を「切」にしてお待ちください。
番組データの受信スケジュール確認は「番組表設定」の「Gガイド受信確認」で行うことができます。

17 「いいえ」を選び「決定」を押して、終了する



かんたん設置設定
かんたん設置設定はこれで終わります。
どうぞゆっくりご覧ください。
なお、アクティブライフ機器の利用にはネットワーク、ブラウザ設定が別途必要です。
引き続き、かんたんネットワーク設定でネットワーク、ブラウザ設定を行いますか？
はい いいえ

●実行結果によっては、追加のメッセージが表示される場合があります。表示された場合は、表示内容を確認の上、その内容に従ってください。

- 「はい」を選び「決定」を押すと、引き続きかんたんネットワーク設定を行うことができます。画面上の指示に従って操作してください。
- ネットワーク設定、ブラウザ設定、くらし機器設定は、後からそれぞれ設定することができます。(ネットワーク編 20～23、34～37ページ)
また、かんたんネットワーク設定だけを後からやり直すこともできます。(ネットワーク編 18ページ)

お知らせ

- 本機は、地上アナログ番組データが受信できません。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

■メニューから「かんたん設置設定」をする

- ➡ ①「メニュー」を押す。
- ②「設定する」を選び、「決定」を押す。
- ③「初期設定」を選び、「決定」を押す。
- ④「かんたん設置設定」を選び、「決定」を3秒以上押す。
- ⑤80ページの手順4に続く。

本体天面の設置設定ボタンを3秒以上押ししても、かんたん設置設定ができません。このときは、画面上の指示に従って操作してください。(リモコンは使えません。)

■メニューから一部の項目を設定する

- ➡ やり直したい項目を選ぶ。(88～93ページ)

■電源「入」時で「かんたん設置設定」を最初からやり直すには(お買い上げ時の状態にしたいとき)


- ➡ ①上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順①～⑤を行う。
- ②81ページ手順7の市外局番入力で「0000」と入力し、「決定」を押す。
- ③確認の画面で「はい」を選び、「決定」を押す。
- ④電源を「切」にし、再度「入」にする。(80ページの「かんたん設置設定」手順1の画面を表示)
※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

地上アナログ放送の チャンネル設定／修正


■引越しなどで放送局を設定したいときは、手順3で「かんたん設置設定」を選び、80ページの
手順4から設定してください。

■チャンネル修正したいときは、右ページの手順6で「マニュアル」を選び、設定してください。

※地上デジタル放送の普及で地上アナログ放送の受信状況が変わったときなどは、手順6でオートを選び再設定してください。

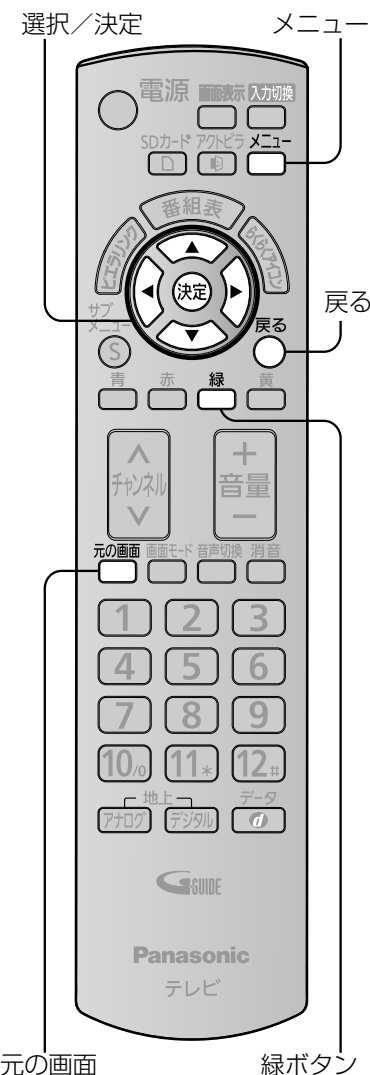


1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

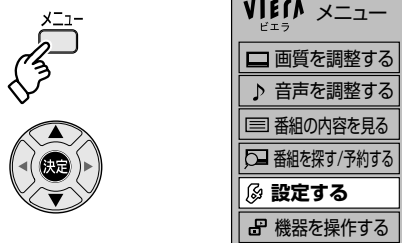


2 「初期設定」を選び、「決定」を押す




3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

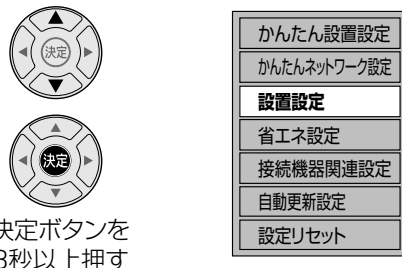

4 「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す

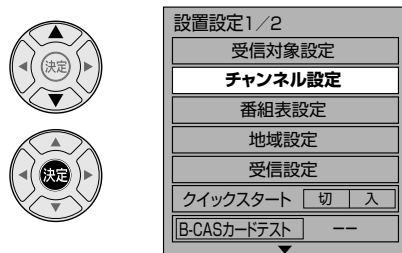

5 「地上アナログ」を選び、「決定」を押す




(右ページへ続く)


マニュアル

微調整

オート

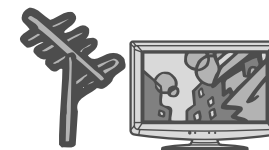

6 「マニュアル」を選び、「決定」を押す



7 修正したい行(リモコン)を選び、「決定」を押す



8 82、83ページの手順②③を行なう

9 修正が終わったら○を押して終了する

■リモコン番号ごとに設定した項目(「CH」や「表示」など)を全て入れ換えたいときは


- ➡ ①上記手順7の画面で緑ボタンを押す。
- ②▲▼で、入れ換えたい行(リモコン)を選び、「決定」を押す。
- ③▲▼で、入れ換え先の行(リモコン)を選び、「決定」を押す。
- ④「戻る」を2回押して、終了する。

■映りが悪いときは(微調整)

- ➡ ①上記手順7の画面で、微調整したいチャンネルを選び、「メニュー」を3秒以上押す。
- ②◀▶で見やすくなるように調整する。
(約10秒、ボタンを操作しないと手順7の画面に戻ります。)
- ③「戻る」を押すと、手順7の画面に戻ります。

(終わったら元の画面を押す)

6 「オート」を選び、「決定」を押す



オートサーチの画面になり数分程度、乱れた映像になります。

- 「オート」を選ぶとこれまでの設定をリセットし、受信可能な放送局を設定しなおします。
※別途、放送局名の設定が必要です。(83ページ)


7 内容を確認する




8 確認したら○を押して終了する

(終わったら元の画面を押す)


地上デジタル放送の チャンネル設定／修正

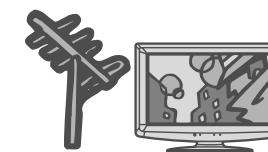


- 地上デジタル放送の受信状況が変わったときなどにチャンネル修正をしてください。
- 初期スキャンで選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、チャンネル一覧(114ページ)のようになります。

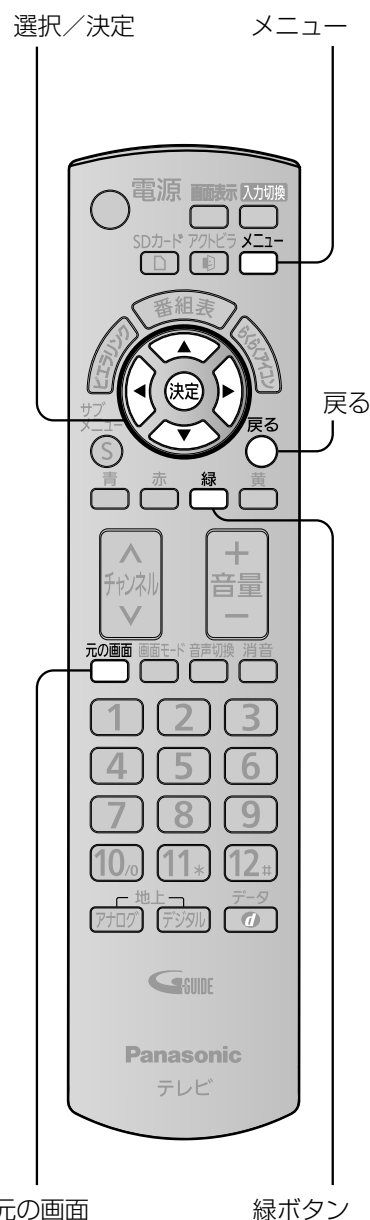


1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

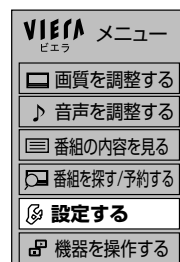


2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

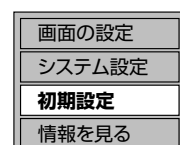


3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

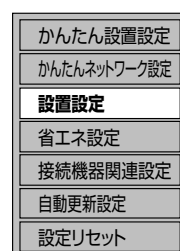

4 「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す

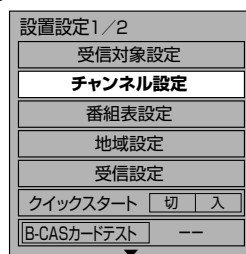

5 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す



(右ページへ続く 114)

チャンネル設定

引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいとき
改めて自動で受信設定する
初期スキャン

チャンネル修正

地上デジタル放送の受信状況が変わったとき
受信できる局を自動で追加
再スキャン



自動で設定したチャンネル設定を修正したいとき
マニュアル

初期スキャン



再スキャン

マニュアル



6 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す



7 お住まいの地域を選び、「決定」を押す

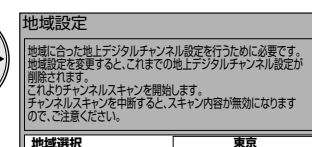

8 「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す



- 通常は、「UHF」を選んでください。
- 「全帯域」を選ぶと、UHF、C13～C63の帯域をスキャンします。
- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定はすべてリセットされます)
- 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。



9 正しく設定されていることを確認し、「戻る」を押す



■修正したいときは
(114 下記のマニュアル設定の手順7へ)

(終わったら 元の画面 を押す)

6 「再スキャン」を選び、「決定」を押す



- 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。



7 正しく設定されていることを確認し、「戻る」を押す




■修正したいときは
(114 下記のマニュアル設定の手順7へ)

(終わったら 元の画面 を押す)

6 「マニュアル」を選び、「決定」を押す

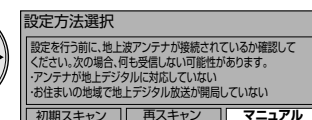

7 修正したいチャンネルを選び、「決定」を押す




■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ換えたいときは

- ①手順7の画面で緑ボタンを押す。
- ②▲▼で、入れ換えたい番号を選び、「決定」を押す。
- ③▲▼で、入れ換え先の番号を選び、「決定」を押す。
- ④「戻る」を押す。


(終わったら 元の画面 を押す)

番組表設定／地域設定


- 番組表を使うために必要な設定です。
- Gガイド地域設定と地域設定は、「かんたん設置設定」を実行すると自動的に設定されます。変更が必要な場合のみ設定してください。

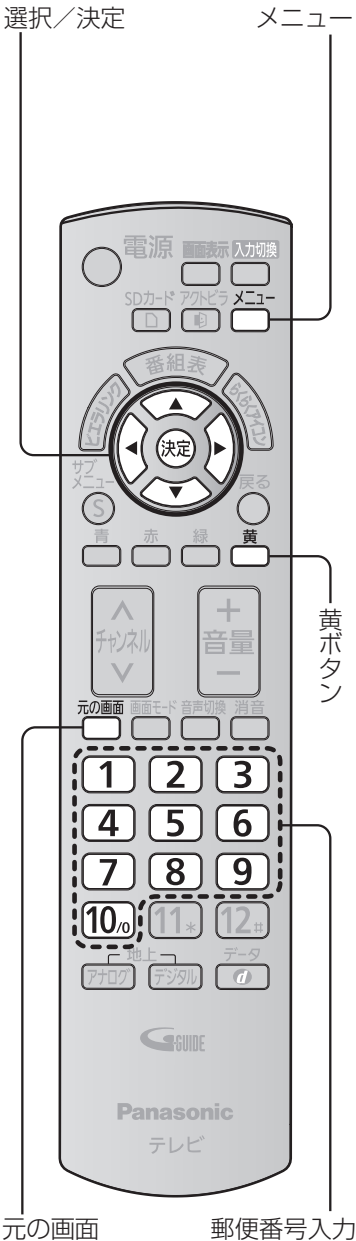


1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

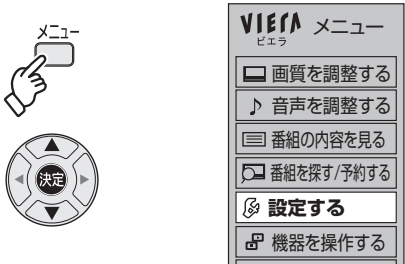


2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

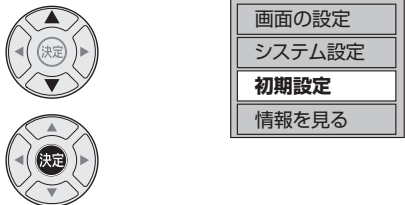

3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

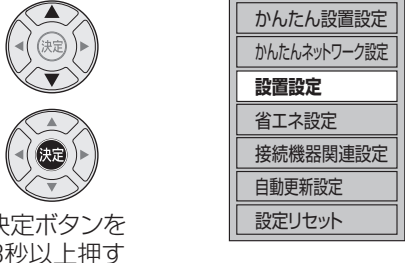

4 「番組表設定」「地域設定」「受信対象設定」のいずれかを選び、「決定」を押す

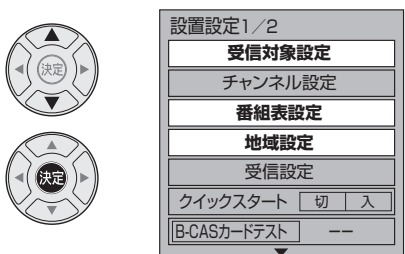

(右ページへ続く)

使わない放送を操作できないようにする
(地上アナログ放送)
受信対象設定


お住まいの地域に合った番組表を表示させる
Gガイド地域設定

番組表データの受信スケジュールを確認する
Gガイド受信確認

データ放送でお住まいの地域の情報を受信するために地域を変更する
地域設定

受信対象設定 Gガイド地域設定
Gガイド受信確認 地域設定


5 地上アナログ放送を選び、「使わない」に設定する



- 「使わない」に設定した場合は、放送切換ボタンで、地上アナログ放送を選ばません。

(終わったら元の画面を押す)

5 「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

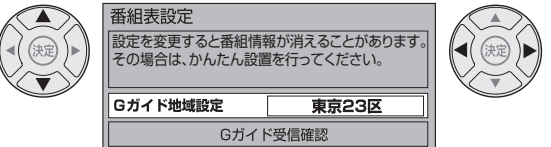


- 設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、かんたん設置設定を最初からやり直してください。(P.80ページ)

お知らせ

- 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。


(終わったら元の画面を押す)

5 「Gガイド受信確認」を選び、「決定」を押す

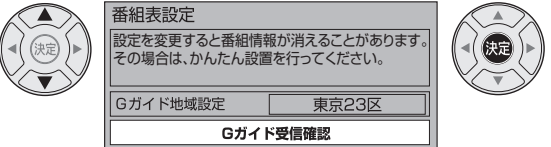

- 結果の表示は最大3分かかります。
- 番組表を受信可能であれば表示します。


確認結果が表示される

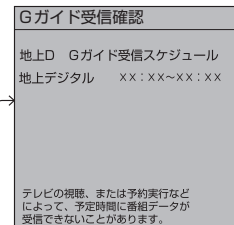

- 受信スケジュールが表示されないときは(「番組データの受信ができません」と表示)アンテナの接続および上記の設定をご確認ください。

(終わったら元の画面を押す)


5 「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ




お知らせ

- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

6 「郵便番号」を選び、「決定」を押す



郵便番号を入力し、「決定」を押す



- 間違えたときは → 黄 を押す。

■「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

- ➔ ①で▼「地域設定削除」を選び、「決定」を押す。
- ②で◀「はい」を選び、「決定」を押す。

(終わったら元の画面を押す)


7 確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す




●番組表設定／地域設定

アンテナレベル／クイックスタート


●アンテナを調整するとき
に受信設定をしてください。

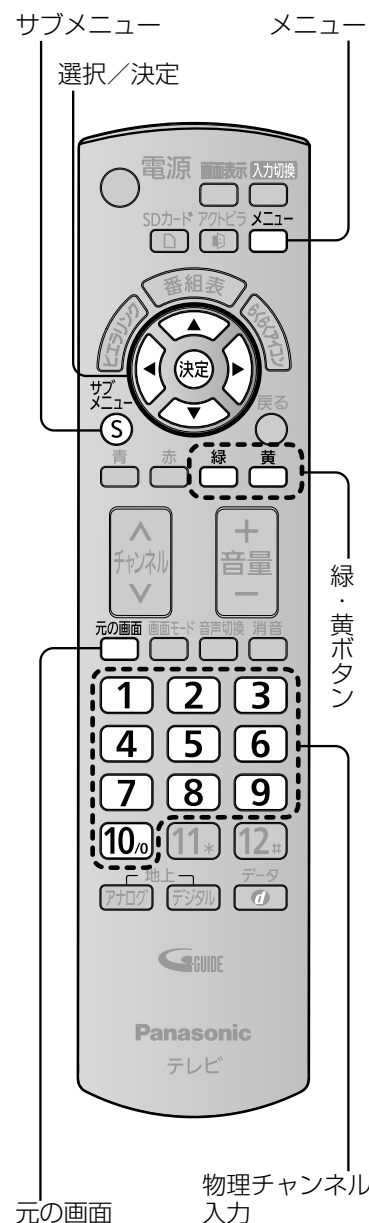


1 「メニュー」を押して、
「設定する」を選び、「決定」を押す

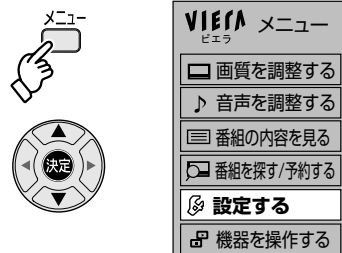

2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

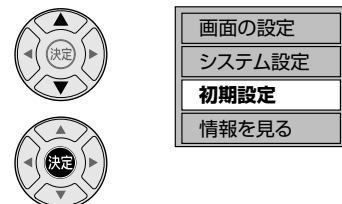

3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

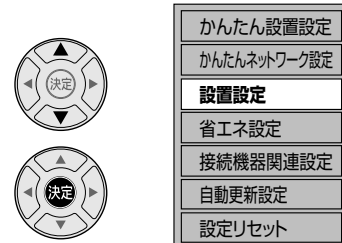

決定ボタンを
3秒以上押す

地上デジタル
アンテナ(UHF)
が個別のとき
アンテナの
レベルを最大
にする

アンテナレベル

●共同アンテナの
ときは不要。


電源を入れてから
の出画時間を
早める

クイックスタート


アンテナレベル

クイックスタート


4 「受信設定」を選び、「決定」を押す



5 地上デジタルを選び、「決定」を押す




6 「決定」を押す

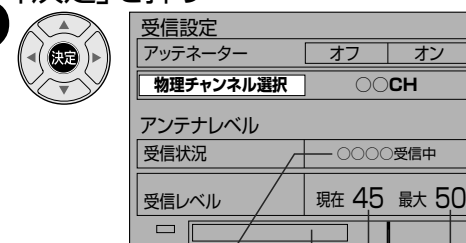

受信中の放送局名
現在のアンテナ入力レベル(受信の目安は44以上)

7 「物理チャンネル」を入力し、「決定」を押す

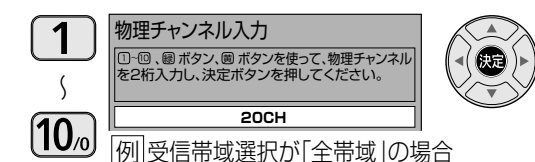


入力した物理チャンネルのアンテナレベルを表示

8 アンテナの向きを調整し、
アンテナレベルを最大値にする

(終わったら元の画面を押す)

4 「クイックスタート」を選び、
「入」にする



入 リモコンで電源「切」のとき、出画時間
が早くなります。

●1日以上本機を使用しなかったとき
は、通常の出画時間になります。

切 通常の出画時間となります。

(終わったら元の画面を押す)

●物理チャンネルについて
地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われ
ています。この電波は放送局ごとに割り当てられて
おり(13～62ch)、このチャンネルを物理チャンネル
と呼んでいます。

アンテナレベルについて


●アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値を確認す
るための目安です。表示される数値は、受信している電
波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネルなど
によって、変動する場合がありますので、十分な
余裕を取ることをおすすめします。
●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、
「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」を選ん
でも確認できます。

●クイックスタート
●アンテナレベル


アッテネーター／B-CASカードテスト

アッテネーター B-CASカードテスト


●テレビ放送の映像が不安定なときに設定してください。

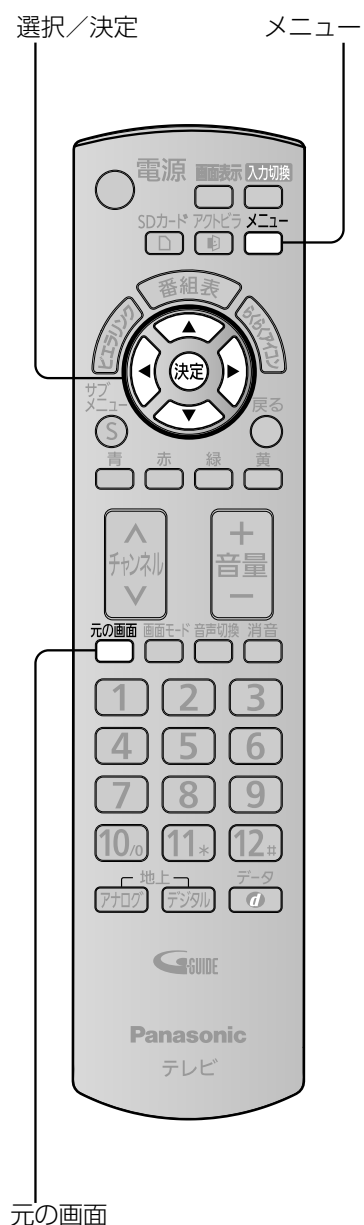


1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

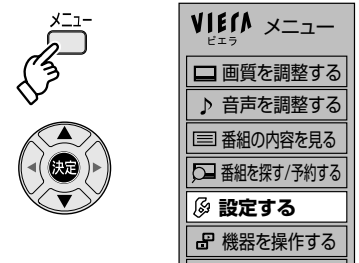

2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

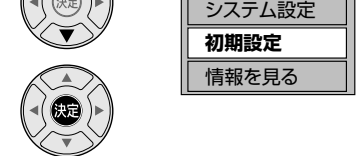

3 「設置設定」を選び、「決定」を押す

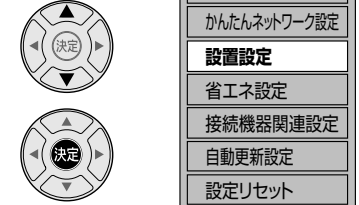


決定ボタンを3秒以上押す

(右ページへ続く)

放送の電波が強すぎて
映像が不安定になるとき
アッテネーター

B-CASカードの動作を確認する
B-CASカードテスト
●B-CASカードを挿入して3秒以上たってから行ってください。

4 「受信設定」を選び、「決定」を押す




5 「地上デジタル」または「地上アナログ」を選び、「決定」を押す



地上デジタルの場合


6 「アッテネーター」を選び、「オン」を選ぶ



●強すぎる電波を弱めます。

地上アナログの場合


6 「オン」を選ぶ




●強すぎる電波を弱めます。

(終わったら元の画面を押す)

4 「B-CASカードテスト」を選び、「決定」を押す

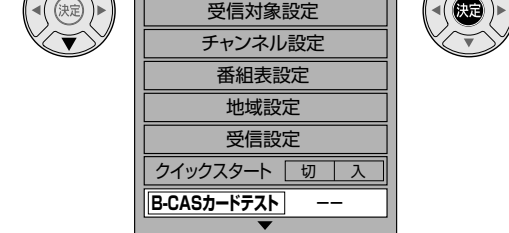

テスト結果が表示される

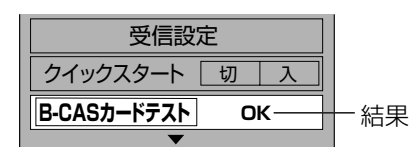

●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。(P. 79ページ)


(終わったら元の画面を押す)

●B-CASカードテスト
アッテネーター


自動更新設定／設定リセット

ダウンロード予約 個人情報リセット


- 自動更新設定
- テレビ放送で送られる新しい情報のダウンロード方法を選びます。
- 設定リセット
- 本機を初期状態にするための設定です。

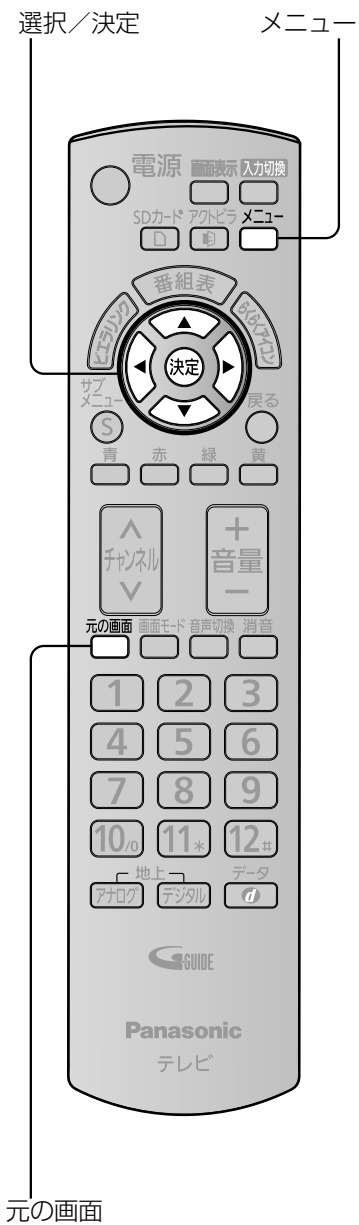

1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

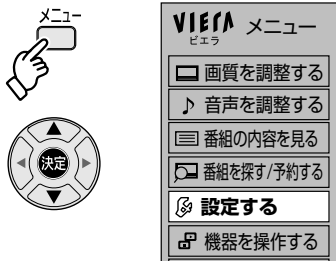

2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

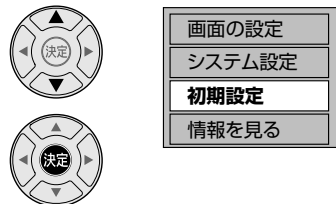

3 「自動更新設定」または「設定リセット」を選び、「決定」を押す



「設定リセット」の場合、決定ボタンを3秒以上押す

(右ページへ続く ➡)


自動更新設定

テレビ放送で送られる新しい情報の放送ダウンロードの方法を選ぶダウンロード予約

設定リセット

本機を廃棄されるときなどに情報をすべて削除する個人情報リセット

4 「自動」か「手動」を選ぶ




- 自動
- 通常は「自動」をおすすめします。情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に自動的にダウンロードを実行します。
- 手動
- 情報が届いた場合、メールでお知らせします。
➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の「する」か「しない」を選ぶ。
(➡「放送メール」76ページ)

放送ダウンロードについて

- テレビ放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。


(終わったら元の画面を押す)

4 「決定」を押す

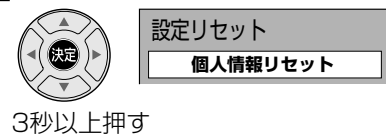

- 本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(メールやデータ放送のポイント、暗証番号など)やチャンネル設定が、すべて削除されます。
- 本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

5 「はい」を選び、「決定」を押す

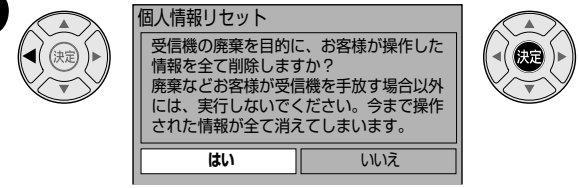


- お願い
- 廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。
 - アクティバをご利用の場合、本機からの操作により、放送局やインターネットのホームページに登録された情報は、この操作では削除されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会手続きなど)を行ってください。

6 本体の電源を「切」にする

●設定リセット
●自動更新設定

いろいろな機器との接続

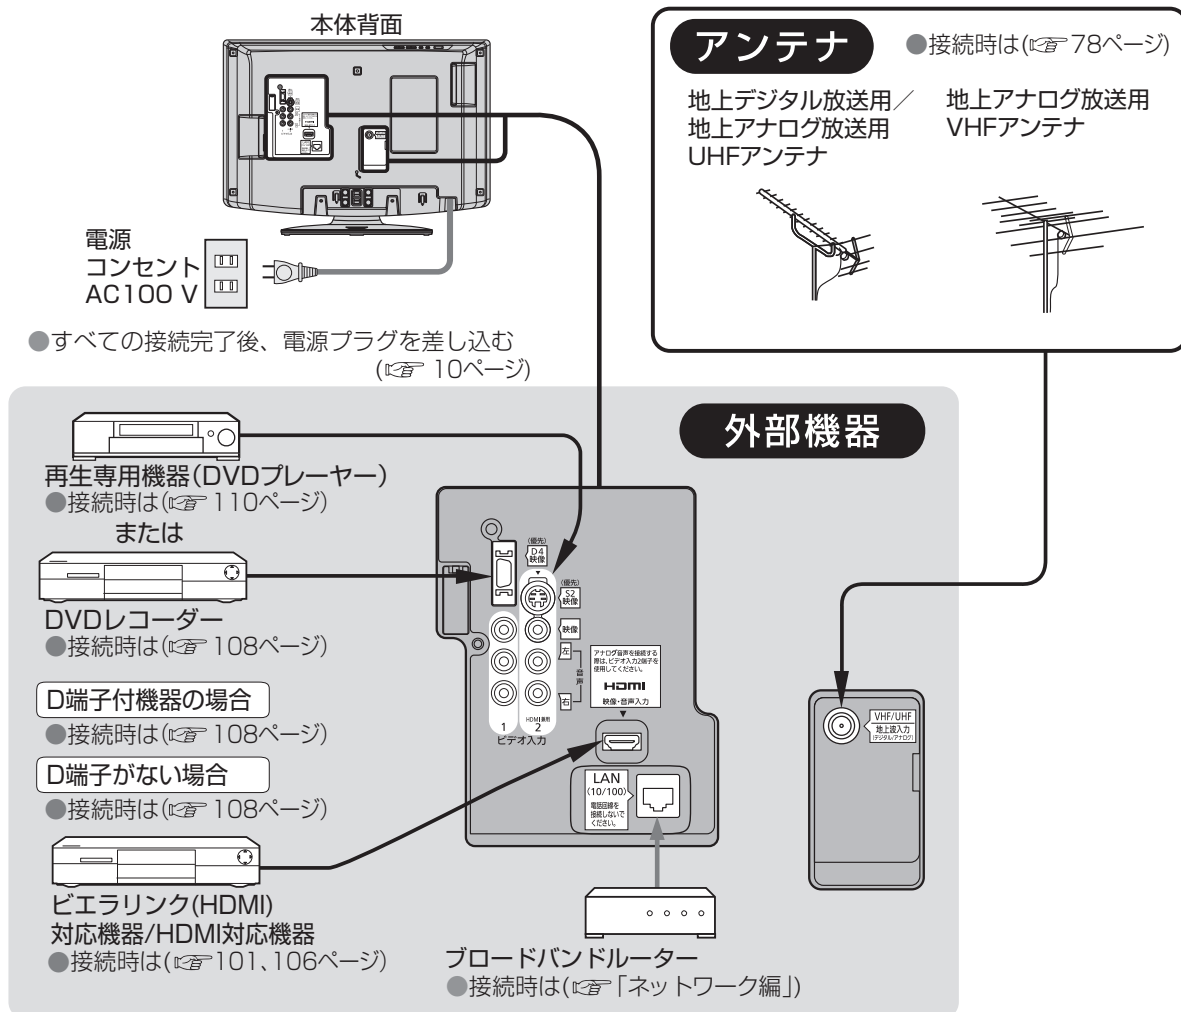

お願い 接続機器の接続・ご使用方法については、接続される機器側の取扱説明書もご確認ください。

接続のご注意

- 本機への入力接続について
アナログのビデオ入力3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記の通りです。
お使いの状況に合わせてお選びください。

高画質

ビデオ入力端子 ▶ S2映像入力端子 ▶ D端子入力端子(D4映像入力端子)

接続コード(別売品)


- 映像/音声コード(長さ2m)
品番: RP-CVP3G20
- ステレオ音声コード(長さ2m)
品番: RP-CAP3G20
- 映像コード(長さ2m)
品番: RP-CVP0G20
- D端子映像コード(長さ1.5m)
品番: RP-CVDG15A
- D端子-ピン映像コード(長さ1.5m)
品番: RP-CVCDG15
- S映像コード(長さ2m)
品番: RP-CVS0G20

●HDMIケーブル(107右ページ)

ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続

エイチディーエムアイ

- 本機とレコーダー(ディーガ)またはデジタルビデオカメラ、デジタルカメラ(ルミックス)、CATVデジタルSTB、パソコンを接続する場合

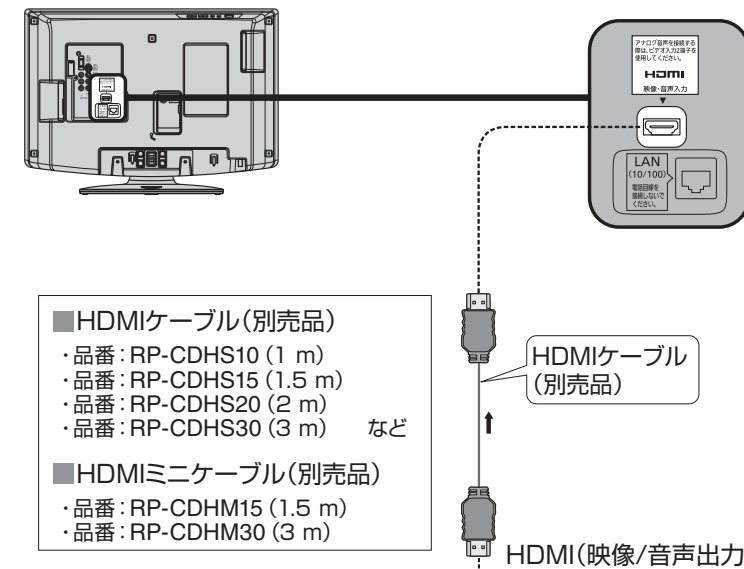

ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。

- ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の電源ボタンで電源を入れ直す。
- ② ☐ を押して入力を切り換え(16ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力の映像を確認する。
- ③70~75ページの手順で機器が操作できることを確認する。

ビエラリンク(HDMI)対応の当社製レコーダー(ディーガ)

ビエラリンク(HDMI)対応の当社製デジタルビデオカメラ

ビエラリンク(HDMI)対応のパソコン

ビエラリンク(HDMI)対応の当社製CATVデジタルSTB

ビエラリンク(HDMI)対応のデジタルカメラ(ルミックス)

●本機で操作できるパソコンについて、最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。
<http://panasonic.jp/support/tv/>
(2009年7月現在)

接続後の本機の設定(102~107ページ)

- 上記の接続後、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定してください。
- レコーダー(ディーガ)や、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ(ルミックス)、CATVデジタルSTBを操作したときに連動して本機の電源を「入」にしたいときは「電源オン連動」を「する」に設定してください。

お知らせ

- ビエラリンク(HDMI)対応機器を最初に接続したときは、☐ を押してHDMI入りに切り換えてください。
- 当社製HDMIケーブルを推奨します。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 当社製デジタルビデオカメラや当社製デジタルカメラ(ルミックス)を接続するHDMIケーブルについては、デジタルビデオカメラやデジタルカメラ(ルミックス)の取扱説明書をご覧ください。
- ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したレコーダー(ディーガ)側、デジタルビデオカメラ側、デジタルカメラ(ルミックス)、CATVデジタルSTB側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。


●ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続
●いろいろな機器との接続

エイチディーエムアイ

ビエラリンク(HDMI)の設定

■ご使用の際のご注意点

- 電源オフ連動を「する」に設定しても録画中など、接続機器の状態によっては、すべての機器の電源が「切」にならない場合があります。
- 電源オン連動を「する」に設定時は、リモコンで本機の電源を「切」にするとテレビ本体の電源ランプは橙色になります。これは、電源オン連動の機能が待機状態であることを示すためで、消費電力は電源ランプが赤色の時とほとんど変わりません。(データ取得中は除く。)
- ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しなかった場合は、101ページをご覧ください。

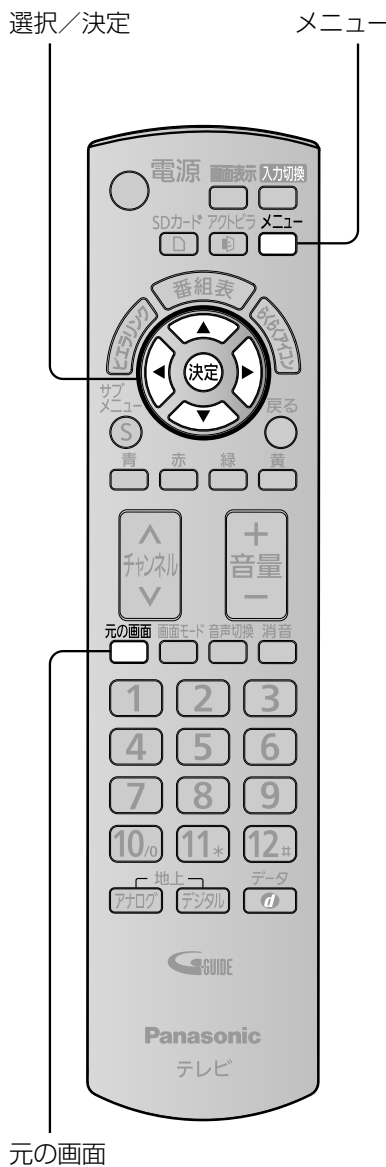

1 「メニュー」を押す

2 「設定する」を選び、「決定」を押す

3 「初期設定」を選び、「決定」を押す

4 「接続機器関連設定」を選び、「決定」を押す

5 「ビエラリンク(HDMI)設定」を選び、「決定」を押す

VIERA メニュー

- 画質を調整する
- 音声を調整する
- 番組の内容を見る
- 番組を探す/予約する
- 設定する
- 機器を操作する

画面の設定
システム設定
初期設定
情報を見る

かんたん設置設定
かんたんネットワーク設定
設置設定
省エネ設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

接続機器関連設定 1/2

ビエラリンク(HDMI)設定
HDMI音声入力設定
ビデオ入力表示書換

(右ページへ続く)

- ビエラリンク(HDMI)制御
- 電源オン連動
- 電源オフ連動
- ECOスタンバイ
- こまめにオフ

(終わったら元の画面を押す)

設定

ビエラリンク(HDMI)制御を有効にする

ビエラリンク(HDMI)制御

本機の電源が「切」のとき
ビエラリンク(HDMI)の制御信号で電源を「入」にする

電源オン連動

本機の電源を「切」にしたとき
レコーダー(ディーガ)の電源も「切」にする

電源オフ連動

接続機器の設定を、待機電力が少ない設定に切り換える

ECOスタンバイ

ビエラリンク(HDMI)で使っていない機器の電源を自動で「切」にする

こまめにオフ

6 「ビエラリンク(HDMI)制御」を選び、「する」を選ぶ

ビエラリンク(HDMI)設定	
ビエラリンク(HDMI)制御	する しない
電源オン連動	する しない
電源オフ連動	する しない

する …ビエラリンク(HDMI)を(工場出荷時) 使うとき

しない …使わないとき

6 「電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ

ビエラリンク(HDMI)設定	
ビエラリンク(HDMI)制御	する しない
電源オン連動	する しない
電源オフ連動	する しない

する …本機の電源が「切」のときでもレコーダー(ディーガ)の操作に連動して本機の電源を「入」させるとき

しない …連動させないとき(工場出荷時)

6 「電源オフ連動」を選び、「する」を選ぶ

ビエラリンク(HDMI)設定	
ビエラリンク(HDMI)制御	する しない
電源オン連動	する しない
電源オフ連動	する しない

する …本機の電源オフに連動してレコーダー(ディーガ)の電源も「切」させる

しない …連動させないとき

6 「ECOスタンバイ」を選び、「する」を選ぶ

電源オン連動	
電源オン連動	する しない
電源オフ連動	する しない
ECOスタンバイ	する しない

お知らせ

- 「ECOスタンバイ」は、ビエラリンク(HDMI) Ver.4対応の機器に有効です。

※切り換わる設定は、接続機器によって異なります。

する … 本機の電源を「切」にしたとき、接続機器の設定を本機に連動して起動できる設定のうち、消費電力が最小になる設定に切り換える

しない … 機能を使わないとき(工場出荷時)

6 「こまめにオフ」を選び、「する」を選ぶ

ECOスタンバイ	
ECOスタンバイ	する しない
こまめにオフ	しない
ケーブルテレビ電源オン連動	する しない

しない …ビエラリンク(HDMI)で使わない(工場出荷時) 機器の電源を「入」のままにする

する(表示あり) …入力をHDMI以外に切り換えたときなど、ビエラリンク(HDMI)で使わなくなった機器の電源を個別に自動で「する(表示あり)」に設定すると、「こまめにオフ」が働いたとき、画面に表示が出ます。


●「こまめにオフ」は○印の機器に有効です。

対応機器	ビエラリンク	ビエラリンク(HDMI) Ver.3以上	ビエラリンク Ver.2	左記以前のビエラリンクバージョン
レコーダー(ディーガ)		○	○	○
CATVデジタルSTB		○	×	×


(2009年7月現在)

●「ビエラリンク(HDMI)」の設定

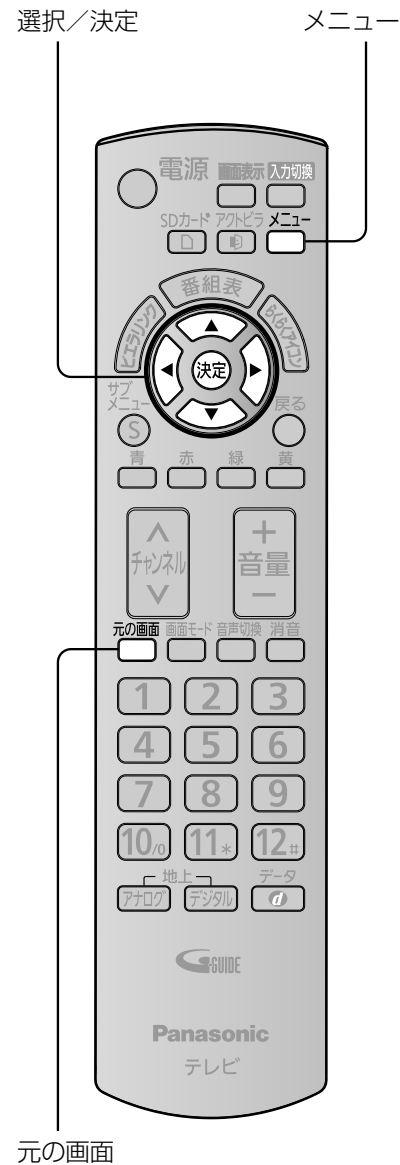

- ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しなかった場合は、101ページをご覧ください。





- 1 「メニュー」を押す





2 「設定する」を選び、「決定」を押す



3 「初期設定」を選び、「決定」を押す



4 「接続機器関連設定」を選び、「決定」を押す



5 「ビエラリンク(HDMI)設定」を選び、「決定」を押す

(右ページへ続く👉)

設定

本機の電源を
「入」にしたとき
CATVデジタル
STBの電源も
「入」にする
ケーブルテレビ
電源オン連動

本機のリモコンで
レコーダー
(ディーガ)を
操作するとき

操作に使うことができるボタンを追加する

ディーガの 操作

接続したディーガの動作を確認する


テスト(ディーガ電源オン)

テスト(ディーガ電源オフ)

本機のビエラリンク(HDMI)バージョンを確認する

6 「ケーブルテレビ電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ

B




ケーブルテレビ電源オン連動	する	しない
ディーガの操作	通常	拡大
テスト(ディーガ電源オン)		

- **する** …本機の電源を「入」にしたとき、CATVデジタルSTBの電源も「入」にする
- ケーブルテレビを主にお使いの場合におすすめします。
- **しない** …連動させないとき
(工場出荷時)

② 「ディーガの操作」を選び、「拡大」を選ぶ

通常 (工場出荷時)

拡大

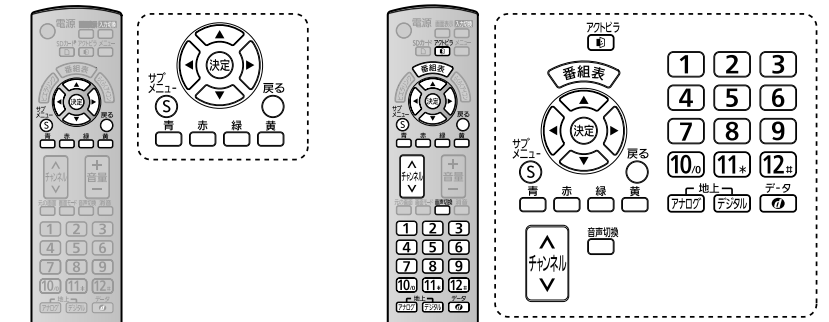


お知らせ

- リモコンを本機のリモコン受信部に向けて操作してください。
- 「拡大」設定で使えるボタンは、接続するディーガのピエラリンクバージョンによって異なります。

ビエラリンク	ビエラリンク (HDMI) Ver.4	ビエラリンクVer.2 ビエラリンク (HDMI) Ver.3	左記以前のビエラ リンクバージョン
ディーガの操作			
「拡大」で追加される操作	上図「拡大」 ボタンすべて	「番組表」 「チャンネルAV」のみ	なし (拡大できません)

[ビエラリンク(HDMI)Ver.4の場合、接続するディーガの機能により操作できないボタンがあります。]

6 「テスト(ディーガ電源オン)」または「テスト(ディーガ電源オフ)」を選び、「決定」を押す

	テスト(ディーガ電源オン)	は「C」9は、正常で9。
	テスト(ディーガ電源オフ)	※動作しない場合は、接続をご確認ください。

ビエラリンク (HDMI) バージョンが表示されています


テスト(ディーガ電源オン)	
テスト(ディーガ電源オフ)	
バージョン	ビエラリンク(HDMI) Ver.4

本機のビエラリンク(HDMI)のバージョン情報を表示します。

HDMI対応機器の接続と設定

●→は、信号の流れを示します。

接 続

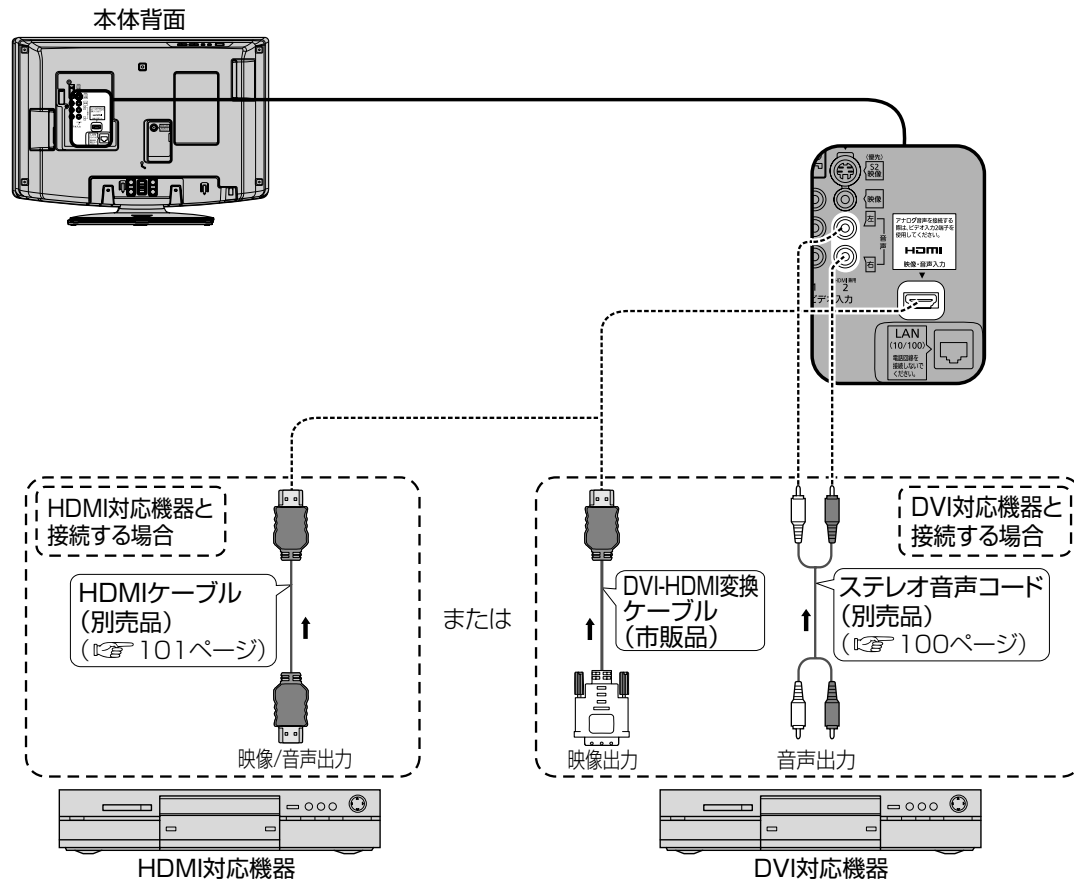

HDMI端子について

- HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像／音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。アナログ音声をお使いになる場合、HDMIに接続時はビデオ入力2の音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」が必要です。(▶ 右ページ)
- 対応している映像信号
480i、480p、720p、1080i、1080p(24 Hz／59.94 Hz／60 Hz)
- 対応している音声信号
種類: リニアPCM
サンプリング周波数: 48 kHz／44.1 kHz／32 kHz

お知らせ


- 本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。

お願い

- HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。
- DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用のケーブルを使い、アナログ音声端子に音声コードを接続してください。



HDMI音声入力設定

HDMIスキップ





設 定



- 1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

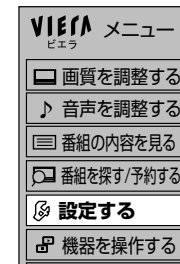

- 2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

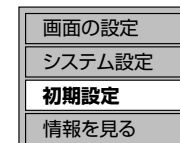


- 3 「接続機器関連設定」を選び、「決定」を押す

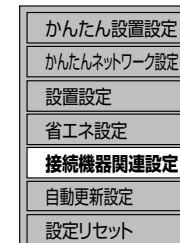

HDMI対応機器と接続したとき


HDMI音声入力設定

- 4 「HDMI音声入力設定」を選び、「決定」を押す



▼を繰り返し押すと、次のページになる。


- 5 設定したいHDMI音声入力を選ぶ



HDMI ...HDMI対応機器に接続するとき(工場出荷時)
アナログ ...アナログ音声を使うとき

(終わったら を押す)

- 4 「HDMIスキップ」を選び、「オン」を選ぶ



▼を繰り返し押すと、次のページになる。

オン ... を押しても、HDMI入力には切り換わりません。

オフ ... を数回押してHDMI入力を(工場出荷時) 選択できます。

お知らせ

- 接続機器にあった入力切替の表示は、109ページの「ビデオ入力表示書換」で変更ができます。

(終わったら を押す)


入力切替ボタンを押したとき
HDMI入力
を飛ばす

HDMIスキップ


DVDレコーダーなどの接続と設定

- は、信号の流れを示します。
- 接続コードは市販品です。
- 音声コードは必ず接続してください。

D端子付きの録画機器の接続(例)

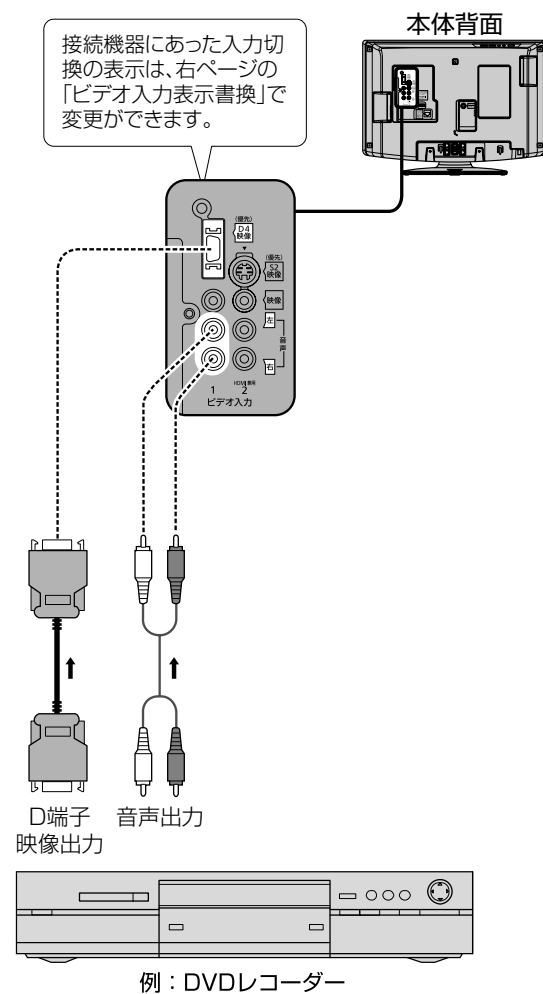


D端子のない録画機器の接続(例)

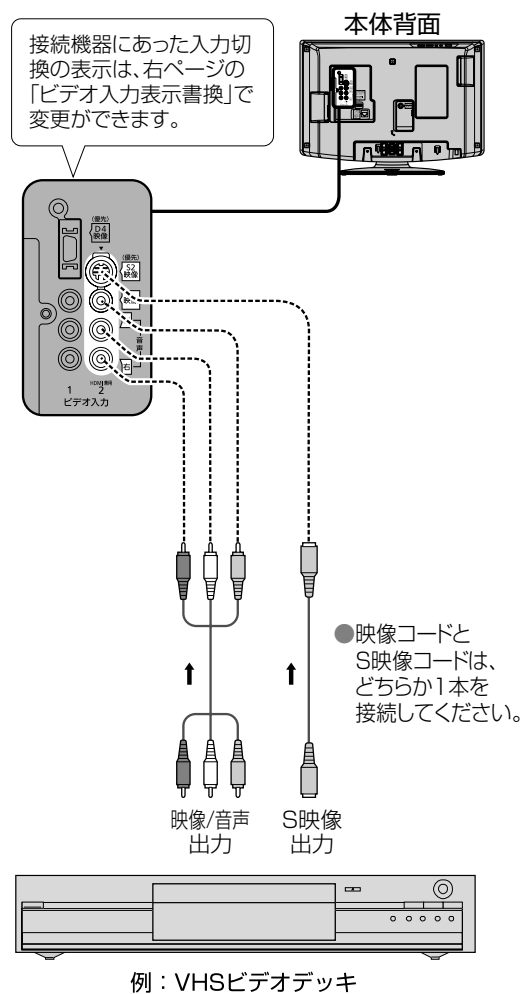

ビデオ入力表示書換

1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

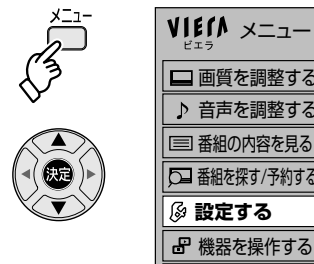


2 「初期設定」を選び、「決定」を押す



3 「接続機器関連設定」を選び、「決定」を押す





4 「ビデオ入力表示書換」を選び、「決定」を押す

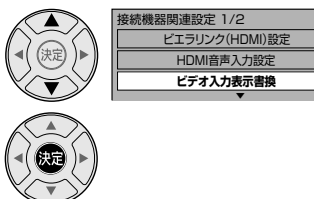

(右の選択へ続く <右>)

5 録画(再生)機器を接続したビデオ入力端子(「ビデオ」または「HDMI」)を選び、機器に合わせて表示を選ぶ

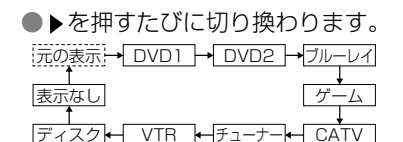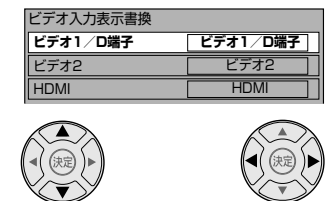


入力端子に接続した機器に合わせて表示を変える
ビデオ入力表示書換

(終わったら元の画面を押す)


再生専用機器の接続と設定

- は、信号の流れを示します。
- 接続コードは市販品です。
- 音声コードは必ず接続してください。


DVDプレーヤーやビデオなどの接続

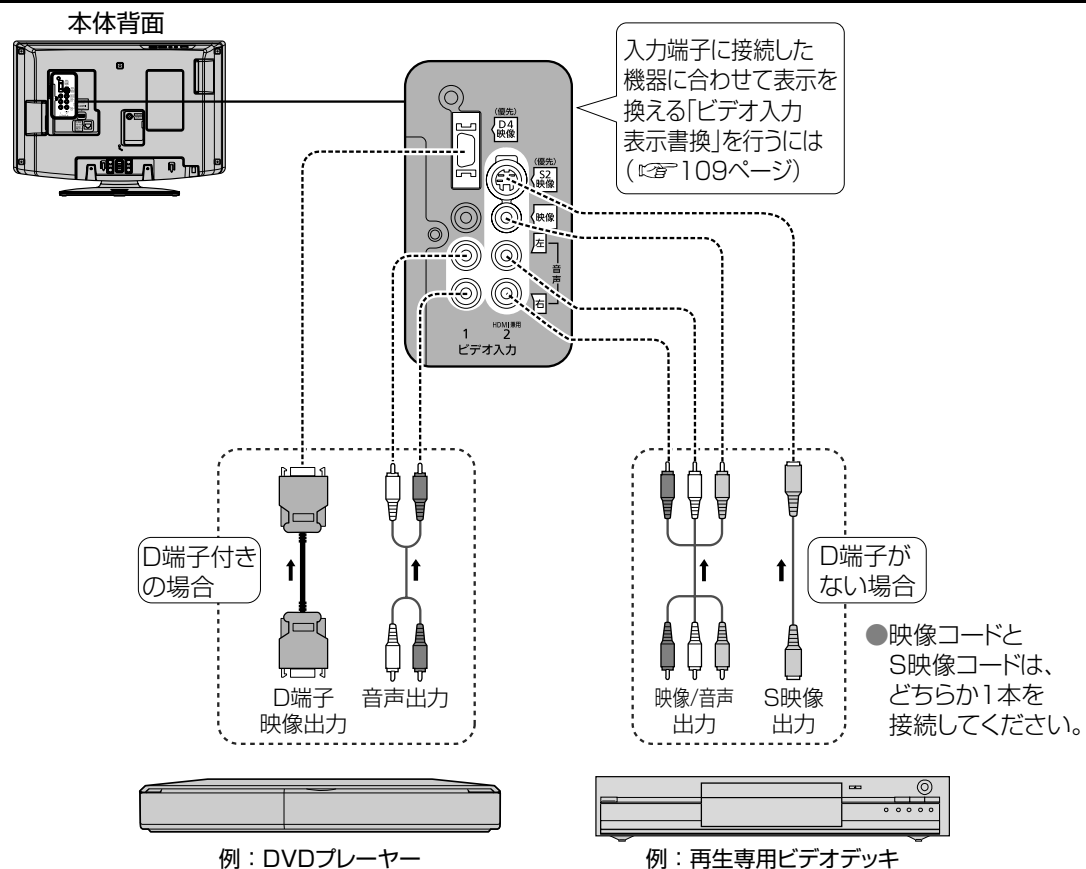


入力自動スキップ



1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

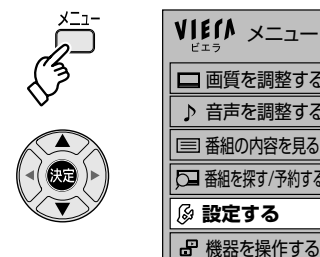

2 「初期設定」を選び、「決定」を押す


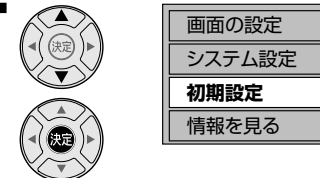


3 「接続機器関連設定」を選び、「決定」を押す



(右の選択へ続く P.109)

4 「入力自動スキップ」を選び、「オン」を選ぶ



入力切換ボタンを押したとき

接続のない外部入力を飛ばす

入力自動スキップ

●接続コード類がしっかり差し込まれていないと入力切換が正常に動作しません。

オン ... 入力切換を押したとき、接続のない入力には切り換わりません。

オフ ... 接続にかかわらず、入力切換を押すごとに、全ての入力を選択できます。(工場出荷時)

(終わったら 元の画面を押す)

お知らせ

●接続機器にあった入力切換の表示は、109ページの「ビデオ入力表示書換」で変更ができます。

■ビデオ入力端子(背面:ビデオ入力1、2)

●ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に接続します。

S2映像入力端子

- 「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、高画質に再生できます。
- 再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続します。
 - S端子：色のにじみが少ない
 - S1端子：Sにワイドテレビ対応を追加
 - S2端子：S1にワイドクリアビジョン対応を追加
- 「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「S2映像」の画像が優先されます。
- 「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

D4映像入力端子

- 「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみが少なく高画質に再生できます。
- DVDプレーヤーなどの「D1～D4映像」出力のいずれかの端子と接続してください。
- ビデオデッキなどの「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とはD端子-ピン映像コード(別売品:RP-CVCDG15)で接続できます。
- 対応している信号：480i、480p、1080i、720p
- 「D4映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

お知らせ

●ビデオ入力端子を同時に接続したときの優先順位は、①D4映像入力 ②S2映像入力 ③映像入力の順となります。

地上アナログ放送チャンネル一覧表(市外局番入力)

- チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。
- お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

■表の見かた

1		
受信CH	表示CH	放送局名
1	1	NHK 総合東京

■リモコンボタン

リモコンのチャンネルボタンの番号

■表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

■受信チャンネル


放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2009年7月現在)

都道府県	都市	市外局番	リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名												リモコンボタンと受信チャンネル・表示チャンネル・放送局名																											
			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12						
			受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名		受信CH 表示CH	放送局名								
北海道	札幌	011	1 1	HBC テレビ					3 3	NHK 総合札幌		17 17	TV 北海道		5 5	STV テレビ					27 27	UHB テレビ					35 35	HTB テレビ					12 12	NHK 教育札幌								
	旭川	0166				2 2	NHK 教育札幌					33 33	TV 北海道								37 37	UHB テレビ		9 9	NHK 総合札幌		39 39	HTB テレビ		11 11	HBC テレビ											
	北見	0157				2 2	NHK 教育札幌														59 59	UHB テレビ		9 9	NHK 総合札幌		61 61	HTB テレビ		53 53	HBC テレビ											
	帯広	0155	34 34	HTB テレビ								4 4	NHK 総合札幌								32 32	UHB テレビ					10 10	STV テレビ					12 12	NHK 教育札幌								
	釧路	0154				2 2	NHK 教育札幌					29 29	TV 北海道								41 41	UHB テレビ		9 9	NHK 総合札幌		39 39	HTB テレビ		11 11	HBC テレビ											
	室蘭	0143				2 2	NHK 教育札幌					29 29	TV 北海道								7 7	STV テレビ		37 37	UHB テレビ		9 9	NHK 総合札幌		39 39	HTB テレビ		11 11	HBC テレビ								
青森	函館	0138	21 21	TV 北海道		27 27	UHB テレビ		35 35	HTB テレビ		4 4	NHK 総合札幌								6 6	HBC テレビ					10 10	NHK 教育札幌						12 12	STV テレビ							
	青森	017	1 1	青森放送					3 3	NHK 総合青森					5 5	NHK 教育青森										27 27	UHB テレビ					34 34	青森朝日放送		35 35	HTB テレビ	38 38	青森テレビ				
	八戸	0178										31 31	青森朝日放送																	9 9	NHK 総合青森		11 11	青森放送		33 33	青森テレビ					
岩手	盛岡	019	1 1	東北放送		33 33	めんこいテレビ		35 35	テレビ岩手		4 4	NHK 総合盛岡								6 6	IBC テレビ		34 34	ミヤギテレビ		8 8	NHK 教育盛岡				32 32	東日本放送			12 12	仙台放送					
	仙台	022	1 1	東北放送					3 3	NHK 総合仙台					5 5	NHK 教育仙台								32 32	東日本放送						34 34	ミヤギテレビ			12 12	仙台放送						
	秋田	018				2 2	NHK 教育秋田							31 31	秋田朝日放送														9 9	NHK 総合秋田			11 11	秋田放送		37 37	秋田テレビ					
	大館	0186	1 1	青森放送								4 4	NHK 総合秋田		59 59	秋田朝日放送								8 8	NHK 教育秋田									8 8	NHK 教育盛岡							
山形	山形	023										4 4	NHK 総合山形		30 30	さくらんぼ																10 10	山形放送			38 38	山形テレビ					
	鶴岡	0235	1 1	山形放送					3 3	NHK 総合山形					24 24	さくらんぼ								6 6	NHK 教育山形						22 22	テレビユー山形			10 10	山形テレビ						
	福島	024	1 1	東北放送		2 2	NHK 教育福島					31 31	テレビユー福島								33 33	福島中央テレビ		32 32	東日本放送		34 34	ミヤギテレビ		9 9	NHK 総合福島		35 35	福島放送		11 11	福島テレビ					
茨城	会津若松	0242	1 1	NHK 総合福島					3 3	NHK 教育福島											6 6	福島テレビ		37 37	福島中央テレビ						34 34	ミヤギテレビ		41 41	福島放送		12 12	仙台放送				
	いわき	0246				32 32	テレビユー福島					4 4	NHK 総合福島								34 34	福島中央テレビ					8 8	福島テレビ				10 10	NHK 教育福島			36 36	福島放送					
	水戸	029	44 44	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	46 6	3 NHK 教育東京	42 4	2 日本テレビ	16 16	放送大学			40 6	TBS テレビ								38 8	フジテレビ		39 46	チバテレビ		36 10	テレビ朝日			44 10	テレビ朝日		32 12	テレビ東京				
群馬	宇都宮	028	51 1	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	49 3	2 NHK 教育東京	53 4	2 日本テレビ	31 31	とちぎテレビ			55 6	TBS テレビ								57 8	フジテレビ						41 10	テレビ朝日			44 10	テレビ朝日		32 12	テレビ東京			
	前橋	027	52 1	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	50 3	2 NHK 教育東京	54 4	2 日本テレビ	48 48	群馬テレビ			56 6	TBS テレビ								40 16	放送大学		58 8	フジテレビ		38 38	テレビ玉			60 10	テレビ朝日		62 12	テレビ東京				
	さいたま	048	1 1	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	3 3	2 NHK 教育東京	4 4	2 日本テレビ	16 16	放送大学			6 6	TBS テレビ								38 38	テレビ玉		8 8	フジテレビ		46 46	チバテレビ		10 10	テレビ朝日			48 48	群馬テレビ				
千葉	千葉	043	1 1	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	3 3	2 NHK 教育東京	4 4	2 日本テレビ	16 16	放送大学			6 6	TBS テレビ								42 42	t v k		8 8	フジテレビ		46 46	チバテレビ		10 10	テレビ朝日			38 38	テレビ玉				
	東京	03	1 1	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	3 3	2 NHK 教育東京	4 4	2 日本テレビ	16 16	放送大学			6 6	TBS テレビ								42 42	t v k		8 8	フジテレビ		46 46	チバテレビ		10 10	テレビ朝日			38 38	テレビ玉				
	横浜	045	1 1	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	3 3	2 NHK 教育東京	4 4	2 日本テレビ	16 16	放送大学			6 6	TBS テレビ								42 42	t v k		8 8	フジテレビ					10 10	テレビ朝日			12 12	テレビ東京				
神奈川	横浜	045	1 1	1 NHK 総合東京	14 14	MX テレビ	3 3	2 NHK 教育東京	4 4	2 日本テレビ	16 16	放送大学			6 6	TBS テレビ								42 42	t v k		8 8	フジテレビ					10 10	テレビ朝日			12 12	テレビ東京				
	新潟	025				21 21	新潟テレビ21		29 29	テレビ新潟		5 5	新潟放送																		35 35	新潟総合テレビ				12 12	NHK 教育新潟					
	富山	0764	1 1	北日本放送		6 6	MRO テレビ		3 3	NHK 総合富山		37 37	石川テレビ																			10 10	NHK 教育富山				34 34	富山テレビ				
石川	金沢	076	1 1	北日本放送					34 34	富山テレビ		4 4	NHK 総合金沢								6 6	MRO テレビ		25 25	北陸朝日放送		8 8	NHK 教育金沢				33 33	テレビ金沢			37 37	石川テレビ					
	福井	0776							3 3	NHK 教育福井																					9 9	NHK 総合福井			11 11	福井放送		39 39	福井テレビ			
	山梨	055	1 1	1 NHK 総合甲府					3 3	NHK 教育甲府		4 4	日本テレビ		5 5	山梨放送								37 37	テレビ山梨		6 6	TBS テレビ		8 8	フジテレビ			10 10	テレビ朝日			12 12	テレビ東京			
長野	長野	026				2 2	1 NHK 総合長野					20 20	a b n											30 30	テレビ信州									6 6	信越放送							
	飯田	0265	44 44	a b n					3 3	NHK 教育長野					4 4	NHK 総合長野																42 42	テレビ信州		9 9	NHK 教育長野		38 38	長野放送		11 11	信越放送
	岐阜	058	1 1	1 東海テレビ					39 3	2 NHK 総合名古屋					5 5	CBC テレビ								25 25	テレビ愛知		37 37	岐阜テレビ		33 33	三重テレビ		9 9	NHK 教育名古屋								
静岡	静岡	054				2 2	1 NHK 教育静岡					31 31	静岡第一テレビ											33 33	あさひテレビ																	
	浜松	053	1 1	1 東海テレビ					30 30	静岡第一テレビ					4 4	NHK 総合静岡								6 6	静岡放送		25 25	テレビ愛知		8 8	NHK 教育静岡											
	名古屋	052	1 1	1 東海テレビ					3 3	2 NHK 総合名古屋					5 5	CBC テレビ								37 37	岐阜テレビ		35 35	中京テレビ		33 33	三重テレビ		9 9	NHK 教育名古屋								
愛知	津	059	1 1	1 東海テレビ					25 25	テレビ愛知		31 3	2 NHK 総合名古屋		4 4	毎日放送								37 37	岐阜テレビ		35 35	中京テレビ		33 33	三重テレビ		9 9	NHK 教育名古屋								
	大津	077				28 28	NHK 総合大阪					36 4	毎日放送											6 6	ABC テレビ		33 33	三重テレビ		8 8	関西テレビ		9 9	NHK 教育名古屋								
	京都	075				32 2	2 NHK 総合大阪		19 19	テレビ大阪		4 4	毎日放送											38 6	ABC テレビ		34 34	京都テレビ		40 8	関西テレビ		30 30	びわ湖放送		42 10	読売テレビ		46 46	NHK 教育大阪		
大阪	大阪	06				2 2	2 NHK 総合大阪		19 19	テレビ大阪		4 4	毎日放送											6 6	ABC テレビ		34 34	京都テレビ		8 8	関西テレビ		36 36	サンテレビ		10 10	読売テレビ					
	神戸	078				28 2	2 NHK 総合大阪		36 36	サンテレビ		31 4	毎日放送																													

地上デジタル放送チャンネル一覧表（地域名入力）

- かんたん設置設定（ページ84ページ）や初期スキャン（ページ91ページ）で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表ようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合・北見 2 NHK教育・北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビ1-山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビ1-福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 フジテレビジョン 8 テレビ朝日 5 テレビ朝日 3 tvk 12 放送大学
お住まいの地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 7 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日

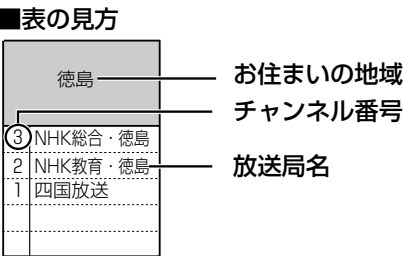

お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チュリップテレビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合・福岡 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島読売TV
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

■物理チャンネル一覧表（物理チャンネルについてページ94ページ）

東京	愛知	大阪	富山	茨城	岐阜
物理CH表示CH放送局名	物理CH表示CH放送局名	物理CH表示CH放送局名	物理CH表示CH放送局名	物理CH表示CH放送局名	物理CH表示CH放送局名
27 1 NHK総合・東京	20 3 NHK総合・名古屋	24 1 NHK総合・大阪	27 3 NHK総合・富山	20 1 NHK総合・水戸	29 3 NHK総合・岐阜
26 2 NHK教育・東京	13 2 NHK教育・名古屋	13 2 NHK教育・大阪	24 2 NHK教育・富山	13 2 NHK教育・東京	30 8 岐阜テレビ
25 4 日本テレビ	21 1 東海テレビ	16 4 MBS毎日放送	28 1 KNB北日本放送		
22 6 TBS	18 5 CBC	15 6 ABCテレビ			
21 8 フジテレビジョン	22 6 メ〜テレ	17 8 関西テレビ			
24 5 テレビ朝日	19 4 中京テレビ	14 10 読売テレビ			
23 7 テレビ東京	23 10 テレビ愛知	18 7 テレビ大阪			
20 9 TOKYO MX					
28 12 放送大学					

兵庫	神奈川
物理CH表示CH放送局名	物理CH表示CH放送局名
22 1 NHK総合・神戸	18 3 tvk
26 3 サンテレビ	

- お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- 掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送放送局コード一覧表

●地上アナログ放送の設定(🔍 82、89ページ)で「放送局名」を変更するときに、
下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

地区			放送局名	放送局コード
北海道			NHK総合札幌	0336
			NHK教育札幌	0346
			HBCテレビ	0257
			STVテレビ	0261
			UHBテレビ	0283
			HTBテレビ	0291
			TV北海道	0273
青森			NHK総合青森	0592
			NHK教育青森	0602
			青森放送	0513
			青森テレビ	0294
秋田			青森朝日放送	4386
			NHK総合秋田	1360
			NHK教育秋田	1370
			秋田放送	0267
			秋田テレビ	0293
岩手			秋田朝日放送	4383
			NHK総合盛岡	0848
			NHK教育盛岡	0858
			IATテレビ	0276
			テレビ岩手	0547
山形			IBCテレビ	0262
			めんこいテレビ	4385
			NHK総合山形	1616
			NHK教育山形	1626
			山形放送	0266
宮城			さくらんぼ	0286
			テレビユー山形	0292
			山形テレビ	0550
			NHK総合仙台	1104
			NHK教育仙台	1114
福島			東北放送	0769
			仙台放送	0268
			ミヤギテレビ	0546
			東日本放送	0288
			NHK総合福島	1872
関東	東京		NHK教育福島	1882
			福島放送	0803
			福島中央テレビ	4641
			テレビユー福島	0543
			福島テレビ	0523
	埼玉		NHK総合東京	2128
			NHK教育東京	2138
			日本テレビ	0260
			TBSテレビ	0518
			フジテレビ	0264
関西	大阪		テレビ朝日	0522
			テレビ東京	0524
			MXテレビ	0270
			埼玉テレビ	0806
			千葉テレビ	0302
	京都		tvk	4394
			群馬テレビ	0304
			とちぎテレビ	4631
			NHK総合新潟	2384
			NHK教育新潟	2394
中部	新潟		新潟放送	0517
			新潟総合テレビ	5155
			テレビ新潟	0285
			新潟テレビ21	0533
			NHK総合長野	2640
	長野		NHK教育長野	2650
			長野放送	1062
			abn	4628
			テレビ信州	0542
			信越放送	0779
四国	香川		テレビ山口	2896
			NHK総合甲府	2896
			NHK教育甲府	2906
			NHK総合山梨	0773
			テレビ山梨	0549
中国	岡山		NHK総合静岡	3920
			NHK教育静岡	3930
			静岡放送	1291
			テレビ静岡	1315
			あさひテレビ	5153
九州	福岡		静岡第一テレビ	4895
			NHK総合名古屋	4176
			NHK教育名古屋	4186
			東海テレビ	1281
			CBCテレビ	1029
北海道	札幌		メ〜テレ	5643
			中京テレビ	1571
			テレビ愛知	0537
			岐阜テレビ	1061
			三重テレビ	1313
山梨	山梨		NHK総合富山	3152
			NHK教育富山	3162
			チューリップ	4640
			北日本放送	1025
			富山テレビ	0802
石川	石川		NHK総合金沢	3408
			NHK教育金沢	3418
			石川テレビ	0805
			テレビ金沢	0801
			北陸朝日放送	4377
福井	福井		MROテレビ	0774
			NHK総合福井	3664
			NHK教育福井	3674
			福井放送	1035
			福井テレビ	0295
愛媛	高知		NHK総合大阪	4432
			NHK教育大阪	4442
			毎日放送	0516
			ABCテレビ	1030
			関西テレビ	0520
徳島	徳島		読売テレビ	0778
			テレビ大阪	0275
			京都テレビ	1058
			サンテレビ	0548
			奈良テレビ	0311
愛媛	愛媛		テレビ和歌山	5150
			びわ湖放送	0798
			NHK総合岡山	5200
			NHK教育岡山	5210
			山陽放送	1803
高知	高知		OHKテレビ	1827
			テレビせとうち	4375
			NHK総合広島	5456
			NHK教育広島	5466
			中国放送	0772
福岡	福岡		広島テレビ	0780
			テレビ新広島	5151
			広島ホーム	2083
			NHK総合鳥取	4688
			NHK教育鳥取	4698
佐賀	佐賀		日本海テレビ	5633
			山陰放送	1034
			NHK総合松江	4944
			NHK教育松江	4954
			山陰中央テレビ	5410
熊本	熊本		NHK総合山口	5712
			NHK教育山口	5722
			山口放送	2059
			テレビ山口	1318
			山口朝日放送	4380
鹿児島	鹿児島		NHK総合高松	6224
			NHK教育高松	6234
			西日本放送	0265
			瀬戸内海放送	1569
			NHK総合徳島	5968
宮崎	宮崎		NHK教育徳島	5978
			四国放送	1793
			NHK総合松山	6480
			NHK教育松山	6490
			南海放送	1290
大分	大分		テレビ愛媛	1317
			あいテレビ	0541
			愛媛朝日テレビ	4889
			NHK総合高知	6736
			NHK教育高知	6746
長崎	長崎		高知さんさん	0296
			テレビ高知	1574
			高知放送	0776
			NHK総合福岡	6992
			NHK教育福岡	7002
沖縄	沖縄		KBCテレビ	2049
			RKB毎日放送	1028
			テレビ西日本	0521
			FBSテレビ	1573
			TVQ九州放送	0531
全国	全国		NHK総合佐賀	7760
			NHK教育佐賀	7770
			サガテレビ	0804
			NHK総合鹿児島	8528
			NHK教育鹿児島	8538
その他	その他		南日本放送	2305
			鹿児島テレビ	1830
			鹿児島放送	0800
			鹿児島読売	1310
			NHK総合宮崎	8272
その他	その他		NHK教育宮崎	8282
			宮崎放送	1546
			テレビ宮崎	2339
			NHK総合大分	8016
			NHK教育大分	8026
その他	その他		テレビ大分	1060
			大分朝日放送	0280
			大分放送	1541
			NHK総合熊本	7504
			NHK教育熊本	7514
その他	その他		RKKテレビ	2315
			熊本朝日放送	4624
			KKTテレビ	0278
			テレビ熊本	1570
			NHK総合長崎	7248
その他	その他		NHK教育長崎	7258
			長崎国際テレビ	5145
			長崎文化放送	4635
			テレビ長崎	1829
			長崎放送	1285
その他	その他		NHK総合沖縄	8784
			NHK教育沖縄	8794
			琉球放送	1802
			琉球朝日放送	0540
			沖縄テレビ	1032
その他	その他		衛星第1	0074
			衛星第2	0076
			WOWOW	0073
			放送大学	0272
			ハイビジョン	0075

アイコンの一覧

- 本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ

デジタルテレビ放送
(映像+音声)の番組。

データ

データ放送の番組。

+d
テレビ

デジタル放送で、番組内容に関連した
データ放送を行っている番組。

信号

映像や音声、データのいずれかを
信号切り換えができる番組。

モノラル

モノラル音声の番組。

ステレオ

ステレオ放送の番組。

デジタル
XCOPY

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器
でコピー禁止の番組。(録画できません)

デジタル
1COPY

DVDレコーダーなどのデジタル録画機
器で1回だけコピー可能な番組。
(録画後ダビングできません)

d
テレビ

デジタル放送で、番組とは別の
データ放送を行っている番組。

16:9
1080i

番組の映像信号情報。
上：画面の横縦比(16:9、4:3)
下：信号方式(1080i、720p、480p、480i)

主+副

二重音声信号で、
「主+副」音声の番組

サラウ
ンド

5.1chなどのサラウンド放送
の番組。

マルチ
ビュー

マルチビュー放送の番組。

字幕

番組の中に字幕(日本語/英語)の
情報が含まれている番組。

20
才~

視聴年齢制限がある番組。
(表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ

●「デジタル1COPY」などのアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合があります。
●地上デジタル放送では、上記のアイコンの他に、地上デジタル放送用のアイコンが表示されることがあります。


地上デジタル放送用のアイコン

●地上デジタル放送では、番組表の番組欄や番組内容画面で、番組内容画面のアイコン(上記)に加えて、下記などのアイコン(地上デジタル放送用のアイコン)が表示されることがあります。

☆☆

旬

i

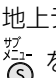●地上デジタル放送用のアイコンの説明を見たいときは、地上デジタル放送の番組表を表示中に「」を押して「アイコン一覧」を選択し、「決定」ボタンを押してください。(情報が無い場合は表示されません。)

※すべてのアイコンの説明が表示されるわけではありません。

予約一覧画面

録画
HDMI

録画予約した番組
(下:録画機器、方式)

見る
だけ

見るだけ予約
した番組。

変更
おしらせ

放送開始時間を変更して
予約が実行される番組。

探して
毎回★

探して毎回予約
で予約した番組。

次回
未定

探して毎回予約で次回の放送がまだ見つ
かっていないとき。

月~土

月~金

毎日

毎週

毎週、毎日、
曜日指定で
の予約。

重複

予約時間が重なっていた場合の、
優先順位が低い予約。

済

予約時間が終了した予約。

検索中

番組追従を実行中。
(時間確認中)

済
取消

お客様の操作や録画機器の状態に
より録画が取り消されたときに表示。

済
おしらせ

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の
信号で録画できない、録画機器が正しく
動作していない場合。


済
送信

ピエラリンク(HDMI)などによる録画予約
を、録画機器に送信済みの番組。

警告

この予約は実行できません。
(受信チャンネルが変更になったときなど)

リレー

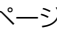番組追従でリレーが実行されたリレー先
の予約。( 60ページ)


先取


9日以上先の
番組。


注目
番組


放送局
おすすめの番組。


番組ジャンル


●番組をジャンル別に検索するときを選ぶ。( 28ページ)


 映画


 音楽


 ニュース/報道


 劇場/公演


 ドラマ


 バラエティ


 アニメ/特撮

 趣味/教育


 スポーツ

 情報/
ワイドショー


 ドキュメンタリー/
教養

 福祉


その他の画面




メール一覧画面で、お客様がまだ
読まれていないメール。(未読メール)




メール一覧画面で、お客様が既に
読まれたメール。(既読メール)



番組表で予約された番組



探して毎回予約で予約された番組



おすすめアイコン



●アイコンの一覧

118

119

故障かな!?

こんなときは		ここを確かめてください	詳しい解説を見る
共通の項目	映像が出ないなど表示がおかしい、また急にリモコンが操作できなくなった	●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。	—
	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか？	🔍 13ページ
	リモコンで操作できない	●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ ●リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか？ ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。	🔍 12ページ 🔍 13ページ —
	テレビから時々、「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響ありません。	—
	テレビ内部から「カチッ」と音がする	●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。 ※本体内部の回路が動作中はデータ取得ランプが点灯します。(TH-L20C1のみ)	— 🔍 13ページ
	ダウンロードを行ったら、受信できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。 再度設定をやり直してください。	—
	接続した機器の映像が出ない、入力切換のとき入力が選べない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか？ 端子の奥までしっかり差し込んでください。	—

こんなときは		ここを確かめてください	詳しい解説を見る
共通の項目	テレビの上部や液晶パネル面の温度が高い	●本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)	—
	液晶パネルが動くカタカタ音がする	●液晶パネルに力が加わらないように遊びを設けていますので、故障ではありません。	—
テレビ放送のとき	映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出る 色が消える	●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか？ ●アンテナ線は正しく接続されていますか？	—  78ページ
	「セルフワイド」のとき画面のサイズがときどき変わる	セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して自動で画面サイズを拡大する機能です。 映像によっては下記のような動作をすることがあります。 ●最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 ●4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 →気になる場合は手動で画面モードを設定してください。	—
	DVDレコーダーなどの録画機器で選局すると、一瞬黒い帯が出る	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	—
	画面の上下に映像のない部分ができる	●16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	—
	ズームやジャストにすると画面の上下が欠ける	●画面の位置調整がずれていませんか？ →画面の位置を調整してください。	—
	チャンネル番号が画面から消えない	●「画面表示」ボタンで、画面表示が出る状態にいませんか？ →再度、「画面表示」ボタンを押してください。ビデオ入力を選んでいるときは、ビデオの映像が無いと消えません。	 17ページ
	チャンネルを切り換えたとき、一瞬画面が暗くなる	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	—
地上アナログ放送で画面にはん点が出たり、画面が揺れる	●自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか？	—	

●故障かな!?

故障かな!?(っづき)

こんなときは		ここを確かめてください	詳しい解説を見る
テレビ放送のとき	地上アナログ放送であるチャンネルだけ映りが悪い	●チャンネルの微調整は、正しいですか？	📖 88ページ
	地上アナログ放送で映像が2重3重に見える	●アンテナの方向がずれていませんか？ ●山やビルからの反射電波を受けていませんか？	— —
地上デジタル放送のとき	映像も音も出ない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか？	📖 79ページ
	映像や音声が出ない (または、ときどき出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき静止する)	●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ →「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。アンテナレベルの確認は、「サブメニュー」ボタンからでも可能です。(アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取る事をおすすめします)	📖 94ページ
	地上デジタル放送が受信できない	●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか？ →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。 ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか？ →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか？ →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。 ※地上デジタル放送についてのお問い合わせ先 ・総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(ナビダイヤル) (携帯電話、PHS、IP/ひかり電話など、ナビダイヤルがつかない場合：03-4334-1111) 受付時間 月～金/9時～21時、土・日・祝/9時～18時 ・社団法人 デジタル放送推進協会 ホームページ http://www.dpa.or.jp	— — —

こんなときは		ここを確かめてください	詳しい解説を見る
地上デジタル放送のとき	字幕や文字スーパーが出ない	●「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか？ →「オン」にしてください。 ●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか？ →字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。 ●字幕の言語の設定は正しいですか？ →設定した言語の字幕のみ表示されます。	📖 60ページ 📖 118ページ 📖 60ページ
		●ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。詳細は、別冊の取扱説明書「ネットワーク編」をご覧ください。 ※アクトビラの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/actvila/ (2009年7月現在)	
アクトビラのとき	アクトビラが動かない、つながらない		
SDメモリーカード再生のとき	写真が再生できない	●パソコンなどで編集した写真データですか？ →ご使用の編集ソフトによっては、正しく再生できない場合があります。 ●写真データの画素数は最小160×120画素～最大約1470万画素の範囲ですか？ ●動作確認済のSDメモリーカードをお使いですか？ →SDメモリーカードの動作確認情報は、下記サポートページにてご確認ください。 http://panasonic.jp/support/tv (2009年7月現在) ●JPEG以外の写真(TIFF形式など)、プログレッシブJPEG形式、JPEG2000形式には対応していません。	📖 64ページ 📖 64ページ 📖 64ページ 📖 64ページ
録画、予約のとき	予約が実行されない	●予約をして、電源が「切」になっていませんか？ →見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 →録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。	—

●故障かな!?

故障かな!?(つづき)

こんなときは		ここを確かめてください	詳しい解説を見る
番組表について	番組表が出ない、または8日分表示されない	●お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組データがありません。 →番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。 最大約4時間かかります。(2009年7月現在) ※次の場合、番組データを受信できませんので、ご注意ください。 (本体の電源を切っているとき、テレビ放送を見ているとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき)	—
	映像が出ない、乱れる	●HDMI ケーブルを確実に接続してください。 ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 ●本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。 ●対応外の信号がつながっていませんか？ →接続機器の設定を対応信号に変更してください。	📖 101~107ページ 📖 106ページ — 📖 106ページ
HDMI対応機器を接続のとき	音声が出ない	●接続機器の音声をリニアPCM に設定してください。 ●「HDMI 音声入力設定」を確認してください。 ●デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(音声ピンケーブル)で接続してください。	— 📖 107ページ 📖 107ページ

こんなときは		ここを確かめてください	詳しい解説を見る
ビエラリンク(HDMI)接続のとき	デジタルビデオカメラの電源を入れても、自動で再生画面にならない	●手動で入力を切り換えてください。	—
	デジタルビデオカメラの再生画面は表示されるが、本機のリモコンで操作できない	●デジタルビデオカメラの電源を「入」「切」してみてください。	—
	本機のリモコン操作でレコーダー(ディーガ)に録画できない	●レコーダー(ディーガ)のチャンネル設定が合っているか確認してください。 詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。	—
	レコーダー(ディーガ)を停止して、テレビ放送に切り換えた後、「見ている番組を録画」を選択しても録画できない	●もう一度レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを押してから、録画を開始してください。 レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを一回押すと、一時停止の状態になります。	—
	ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しない	●ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。 ①接続機器の電源を入れた状態で、本体の「電源」ボタンで電源を入れ直す。 ②🔍 を押して入力を切り換え(📖 16ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力の映像を確認する。 ③70~75ページの手順で機器が操作できることを確認する。	📖 101ページ
	番組キープの動作に時間がかかる	●番組キープを使うには、レコーダー(ディーガ)側の設定が必要です。 詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。	—

●故障かな!?

ビエラリンク Q&A集

Q	A
ビエラリンク(HDMI)でどんなことができるのですか？	<ul style="list-style-type: none">●本機のリモコンでデジタルビデオカメラやCATVデジタルSTBの操作ができます。●本機のリモコン操作で、レコーダー(ディーガ)が連動して動作します。<ul style="list-style-type: none">・見ている番組をすぐ録画できます。・本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)の録画予約ができます。・レコーダー(ディーガ)に再生専用ディスクを入れるだけで本機の電源が入り、自動再生を開始します。・本機の電源を切ると、レコーダー(ディーガ)は連動して電源が切れます。
ビエラリンク(HDMI)が使える機器を見分ける方法はありませんか？	ビエラリンク(HDMI)に対応している機器には、下記のロゴマークが表示されています。 VIERA Link
HDMIケーブルは、どんなものが使えますか？	ビエラリンク(HDMI)に使用するHDMIケーブルは、当社製HDMIケーブルを推奨します。HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。(HDMIケーブル品番は101ページ)
HDMI端子のついたテレビやDVDレコーダーを持っていますが、ビエラリンク(HDMI)は使えますか？	HDMI端子がついていても、機器がビエラリンク(HDMI)に対応していないと使えません。
ケーブルテレビを受信していますがビエラリンク(HDMI)の録画機能(見ている番組を録画)は使えますか？	CATVデジタルSTBやホームターミナルを通じて本機に接続して視聴されている場合は、ビエラリンク(HDMI)の録画機能(見ている番組を録画)は使えません。
本機の番組表から録画予約をしましたが、番組表に録(赤)マークが出ていません。	本機の番組表から録画予約すると、自動的に予約情報をレコーダー(ディーガ)に送信します。この場合、録画予約の録(赤)マークは、レコーダー(ディーガ)の予約一覧でご確認ください。(本機の番組表には録(赤)マークは表示されません。)
「見ている番組を録画」しているときに、レコーダー(ディーガ)の番組表から重複して録画した場合はどうなりますか？	番組表からの予約が優先して録画されますので「見ている番組を録画」は中断されます。

Q	A
レコーダー(ディーガ)でダビング中、本機のリモコンで電源を切った場合、本機に連動してレコーダー(ディーガ)の電源も切れますか？	ダビング中、ファイナライズ中、フォーマット中、プロテクト設定・解除処理中、消去処理中は、レコーダー(ディーガ)本来の仕様として電源は切れません。
本機のオフタイマー使用時や無信号オフ機能などが動作した場合、レコーダー(ディーガ)の電源は連動して切れますか？	本機のオフタイマー、無信号自動オフ、無操作自動オフによって、本機の電源が切れたときは、レコーダー(ディーガ)の電源も連動して切れます。
「見ている番組を録画」でレコーダー(ディーガ)のディスク、または、VHSテープに録画できますか？	「見ている番組を録画」操作したときは、レコーダー(ディーガ)の内蔵ハードディスクに録画されます。ディスクやVHSテープに直接録画できません。

メッセージ表示一覧


●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内 容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。 そのままお待ちいただくか、別のチャンネルを選んでください。
選局中です。しばらくお待ちください。	本機内部で、選局動作の処理中に表示します。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。
現在、このチャンネルは放送を 休止しています。(E203)	放送局の都合などにより、放送を休止しているチャンネルを 選んでいます。別のチャンネルを選んでください。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(E79ページ)
現在、受信できません。	チャンネルの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。(E202)	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
時刻情報が取得できていないため この操作はできません。	番組表を見るためには、地上デジタルアンテナ接続が必要です。 ケーブルTV(CATV)で放送を見ている場合は使用できません。 番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力 の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。 (2009年7月現在)
番組データがありません。 「決定」ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で放送内容 を知りたい放送局を選んで「決定」ボタンを押すと、そのチャ ンネルの番組情報を受信し、数分で表示します。 ※番組情報が受信できない場合は、放送内容が表示されない ことがあります。
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再 起動します。一旦画面が暗くなり、その 後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。


メッセージ	内 容
起動処理中です。このメッセージが消え るまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再 起動します。一旦画面が暗くなり、その 後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 本機の制御プログラムを更新していますので そのまま最大約3分間お待ちください。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) チャンネル選局や「元の画面」ボタンなど で元に戻ります。	デジタル放送で映像信号が720p、1080iのときに画面モー ドボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。 お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更するこ とができます。(E51ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、一定 時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に「決定」ボタ ンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。(お知 らせを見ずに表示を消す場合は「戻る」ボタンを押してください。)
あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。	おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを元に表示します。 本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。 数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。
おすすめ番組を探しています。	おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合が あります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。
再起動しました	「リモコンが利かない」「表示が乱れる」などの異常状態から自動的 に復旧した場合に表示されます。一旦本機の電源コードを抜き、 お買い上げの販売店にご相談ください。
ディーガと通信中のため操作できません でした。 しばらくしてから再操作してください。	本機とディーガ間で制御データを送受信中に表示します。 しばらくしてから再操作してください。
ディーガとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してくだ さい。	本機とディーガ間で制御データの送受信が正常に行われな かったときに表示します。 ディーガの接続や設定を確認してください。

メニュー画面一覧

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。
詳細については該当のページをご覧ください。

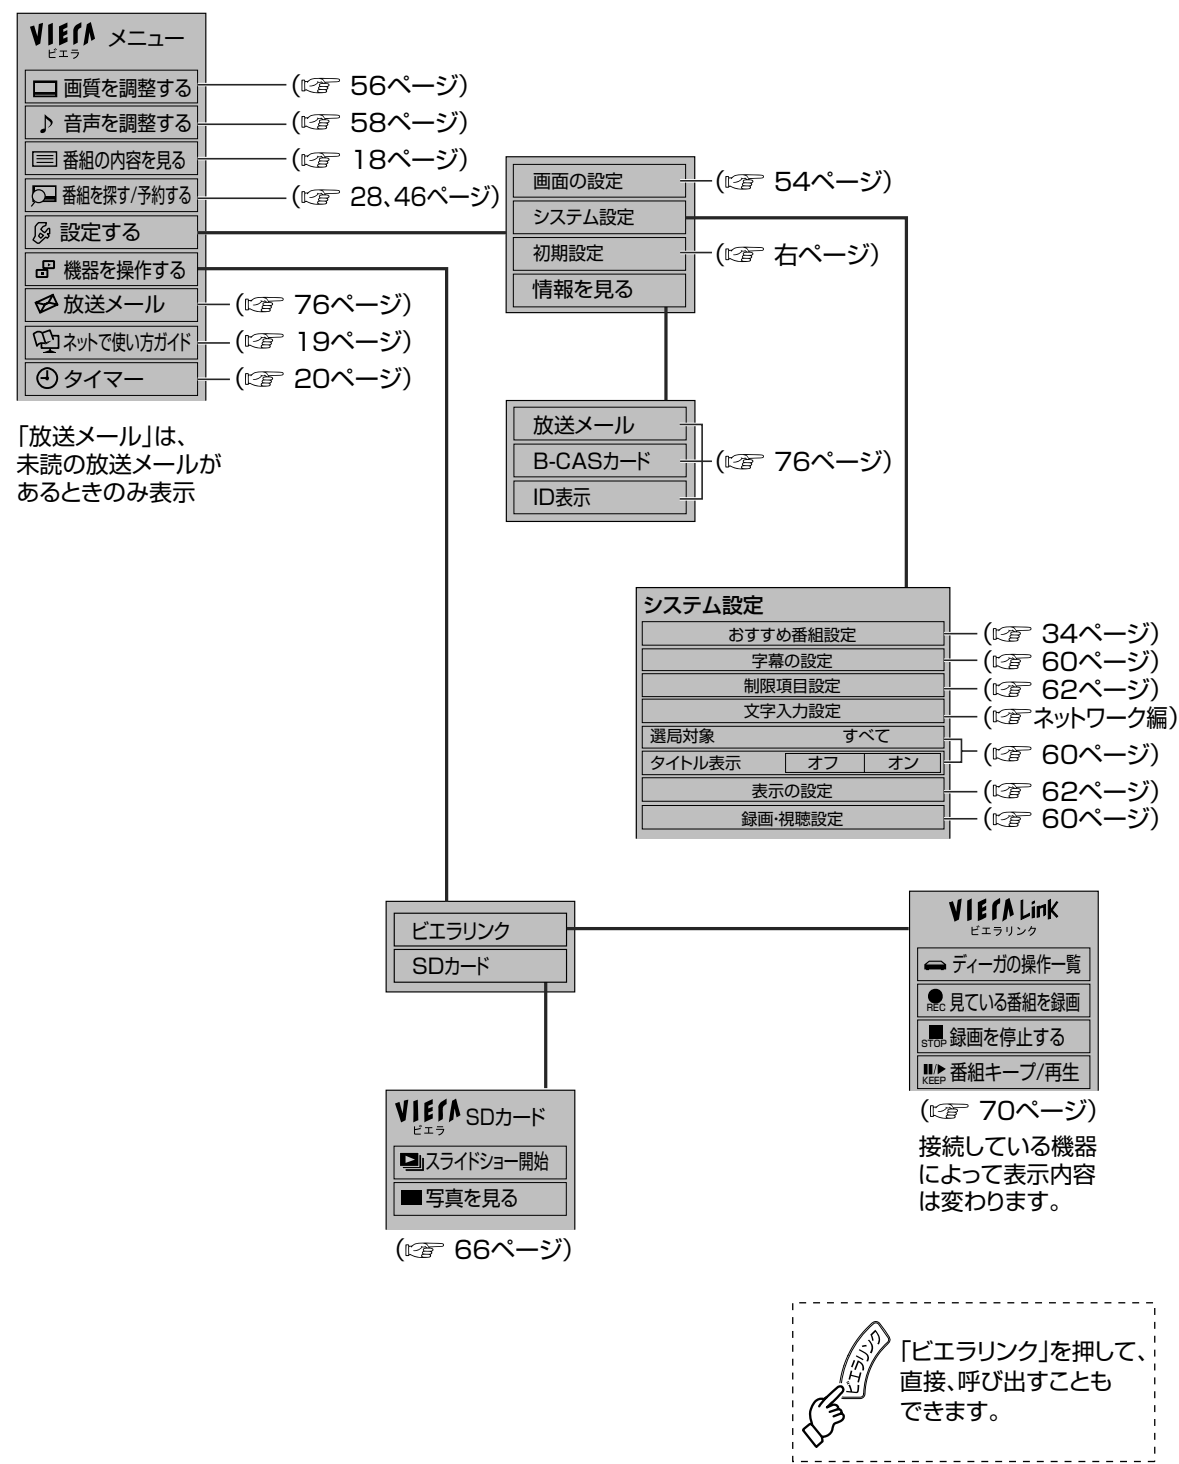

(左ページより)

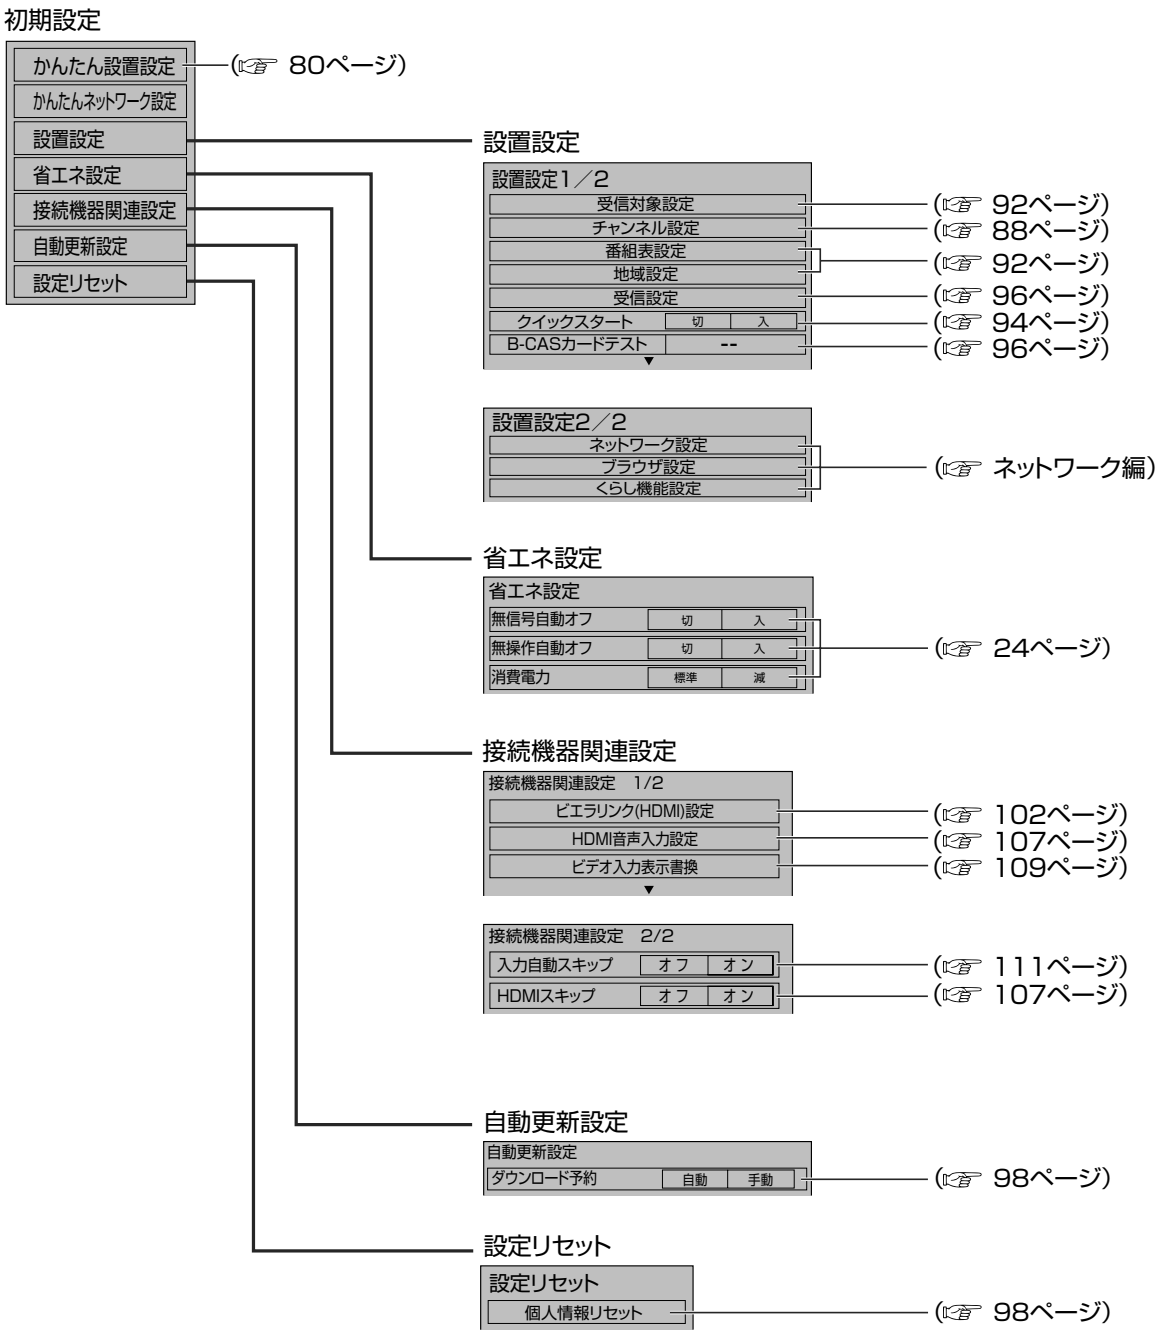


お知らせ

●メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

メニュー画面一覧 (つづき)


- ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。詳細については該当のページをご覧ください。

「メニュー」画面

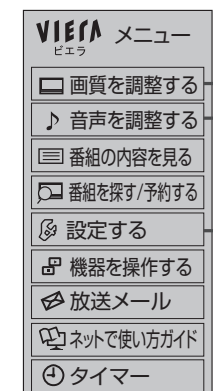

「放送メール」は、未読の放送メールがあるときのみ表示



「設定する」画面

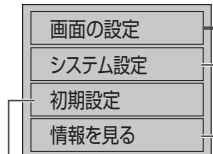

(131ページ)


(130ページ)

「画質の調整」画面 (56ページ)


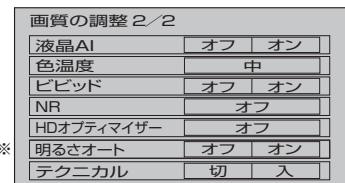
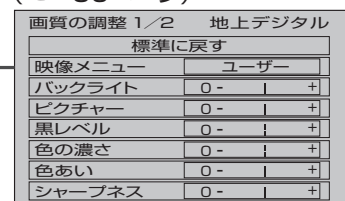


※「明るさオート」はTH-L17C10のみ。




「テクニカル」画面 (56ページ)

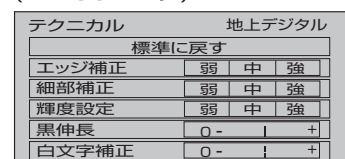

「音声の調整」画面 (58ページ)

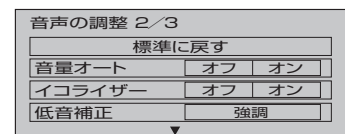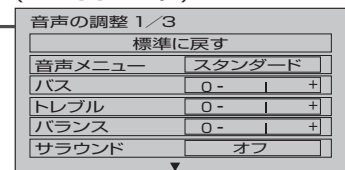

「画面の設定」画面 (54ページ)

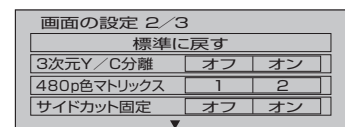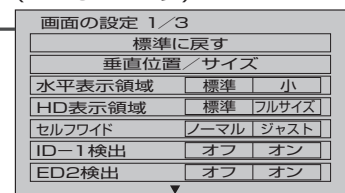

用語解説

英数字順

1080p、1080i、720p、480p、480i

- 映像信号の有効走査線数と走査方式の略称を表しています。
- テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。
- 有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、1行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1080p	1125本	1080本	プログレッシブ
1080i	1125本	1080本	インターレース
720p	750本	720本	プログレッシブ
480p	525本	480本	プログレッシブ
480i	525本	480本	インターレース

※これらの中で、1080p、1080iと720pをハイビジョン放送と呼びます。

D端子 (D4 映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号(Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまとめた端子です。対応している映像信号の範囲によって、D1～D5端子などの種類があります。本機ではD4端子を使用しており、480i、480p、1080i、720pの映像信号に対応します。制御信号により画面モードをズーム、フルに切り換えます。

ディーボフ

DPOF

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカメラなどで撮影した写真を、写真店や家電用プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

イーディーブ

ED2 検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズームに切り換えが可能です。

インターフェイス

HDMI

(High Definition Multimedia Interface) デジタルテレビ向けインターフェース規格のひとつです。本機のHDMI端子とHDMI対応機器(DVDレコーダーなど)を1本のケーブルで接続することで、高品位な映像と音声を簡単に利用できます。

アイディーワン

ID-1 検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出する仕組みです。本機の場合、画面モードをズーム、フルに切り換えが可能です。

ジェイタ

JEITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数参加している日本の業界団体で、規格の発行などを行っています。

S 映像端子 (S2 映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもので、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。

お知らせ

- メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

使用上のご注意

■記録内容の補償について

- 万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

■著作権について

- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

■商標などについて

- SDHCロゴは商標です。●CP8 PATENT ●acTVilaロゴは登録商標です。
- HDAVI Control™は商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり改造することも禁じられています。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。
"Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、「メニュー」ボタンを押し、「設定する」→「情報を見る」→「ID表示」→「ソフト情報表示」を参照ください。
- 本機には、修理サービスを円滑に行えるよう、一定の動作状態を記録する機能を内蔵しています。記録内容は、サービス技術者が修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることができません。

■デジタル放送のコピー制御について

- 本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
 - デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
 - 挿入されないと、地上デジタルテレビ放送が映らなくなります。
 - もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
- デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のまま録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。地上デジタルテレビ放送局では、電波に「一回だけ録画可能」「回数制限コピー可能」などのコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。(ただしコピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)
- 本機は回数制限コピー可能なダビング10には対応していません。
- CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせにおいてのみ、録画が可能になります。 *Content Protection for Recordable Media
CPRMに対応していないDVD-RやDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
- 「1回だけ録画可能」のコピー制御信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
- 「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。
- 詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
 - 社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp/>

お手入れ／上手な使いかた

お手入れについて

- キャビネットや液晶パネル表面の汚れは柔らかい布(綿・ネル地など)で軽くふき取ってください

- ひどい汚れは、水で100倍にうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



- スプレー洗剤などを直接かけない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

- キャビネットが変質したり塗装がはがれます。




- ゴムやビニール製品などを長時間接触させない

- キャビネットが変質する原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

設置されるとき


- 直射日光を避け、熱器具から離す

- キャビネットの変形や故障の原因になります。



- 機器相互のかんしょうに、ご注意ください

- 電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけます。

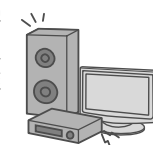

- 接続は電源を「切」にしてから

- 各機器の説明書に従って、接続してください。(録画機器、ゲーム機器など)

- アンテナは定期的な点検を

- 風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く傷みます。映りが悪くなったら、販売店にご相談を。



- 良好な画面で見るために

- アンテナ線の接続には必ずF型接栓をお使いください。


長時間使用しないときは

- 電源プラグをコンセントから抜いてください

- リモコンで電源を切った場合は約0.2 W、本体の電源を切った場合は約0.1 Wの電力を消費します。

ご使用になるとき

- 適度な音量で、隣り近所への配慮を

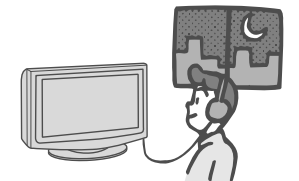

- 特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。
- 音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。

- 見る距離と部屋の明るさは

- 画面の縦の長さの3倍程度、また、新聞の読める明るさで。

液晶パネルについて

- 画面に赤い点、青い点または緑の点があるのは、液晶パネル特有の現象で故障ではありません

- 液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

- 液晶パネルの表面は特殊な加工をしています

- 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。

- 残像が発生する場合があります

- 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに残像は消えます。

安全上のご注意

必ずお守りください

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




気をつけていただく内容です。


警告

異常・故障時には直ちに使用を中止してください

■故障(画面が映らない、音が出ないなど)や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電源プラグを抜く！

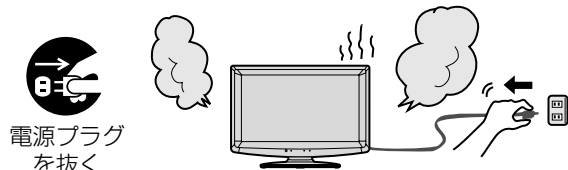

■内部に異物や水などの液体が入ったり、本機を落としたり、キャビネットが破損したら、電源プラグを抜く！

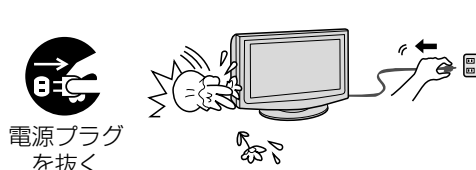

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。
- お客様による修理は危険ですから、おやめください。
- 電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントをご使用ください。

警告

■上に水などの液体の入った容器を置かないでください



水ぬれ禁止




水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの液体の入った容器)

■雷が鳴りだしたらアンテナ線や本機には触れないでください



接触禁止

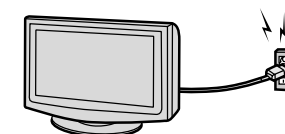


感電の原因となります。

■異物を入れないでください



禁止

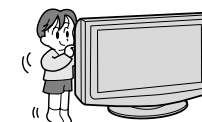

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。


火災・感電の原因となります。

●特にお子様にはご注意ください。

■不安定な場所に置かないでください



禁止

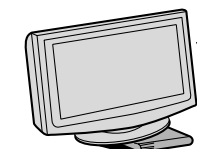

ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。

■風呂場、シャワー室では使用しないでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

■ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。

■メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に置かないでください



禁止



誤って飲み込む恐れがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■壁掛け工事は、工事専門業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡・けがの原因となります。


●指定の取り付け金具をご使用ください。

警告

電源コードについて

- 電源コード・プラグを破損するようなことはしないでください

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など)

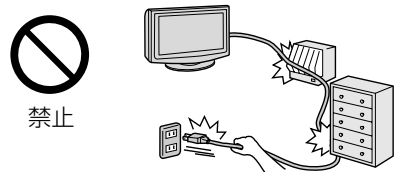

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください



ぬれ手禁止
感電の原因となります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしないでください



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- 電源プラグのほこり等は定期的に取り除いてください



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、本機を改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたをあげないでください。内部には高電圧部分が多くあり、万一さわると危険です。


「本体に表示した事項」

注意

- 本機の通風孔をふさがないでください



禁止

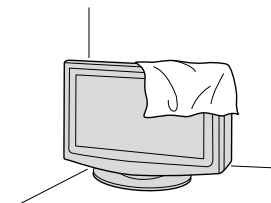

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

- 本機は上面・左右・後面は10 cm以上の間隔をおいて据えつけてください。また、据置きスタンド使用時は本機下面と床面との空間をふさがないでください。ただし、壁掛金具使用時は対応する工事説明書に従ってください。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

- 本機に乗ったり、ぶらさがったりしないでください



禁止



倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

- 特にお子様にはご注意ください。

- ディスプレイパネルは、ガラスでできていますので、強い力や衝撃を加えないでください



禁止

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かないでください



禁止



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因となることがあります。

- 移動させる場合は、衝撃を与えないでください



禁止

本機が損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

- 脚立を立てかけるなどしないでください



禁止


落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

■上に物を置かないでください



禁止

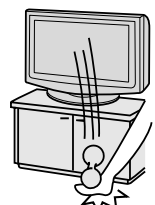

倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。

■長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

■移動させる場合は、接続線ははずしてください



コードや本機が損傷し、火災・感電の原因となることがあります。


- 電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や転倒・落下防止部品をはずしたことを確認のうえ、行ってください。

■接続ケーブルの処理は確実に行ってください



ケーブルを壁面に挟んだり、無理に曲げたり、ねじったりされると、芯線の露出、ショート、断線により、火災・感電の原因となることがあります。


■本機に付属している転倒・落下防止部品を利用し、本機を固定してください

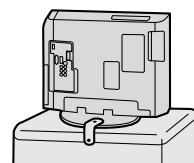

地震やお子様がよく登ったりすると、転倒しけがの原因となることがあります。

- 転倒・落下防止は10ページを参照。

■電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください

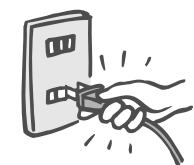

コードを引っばると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。

■接続ケーブルを引っばったり、ひっかけたりしないでください



禁止

倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。

- 特にお子様にはご注意ください。

⚠ 注意

■電池を入れるときには、極性表示(プラス⊕とマイナス⊖の向き)に注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください



禁止

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れについて

■通風孔に付着したほこりやゴミをこまめに取り除いてください 内部の掃除は販売店(ご都合がつかない場合は144ページの連絡先)に依頼してください




内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店または、144ページの連絡先にご相談ください。

■お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く

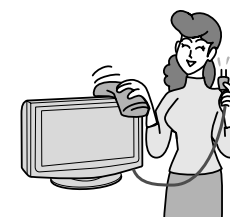

感電の原因となることがあります。

アンテナについて

■アンテナ工事には、技術と経験が必要です




販売店にご相談ください。

- 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

Quick Reference Guide

Basic Operations

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.
- The instructions and illustrations indicated below are for the TH-L20C1.

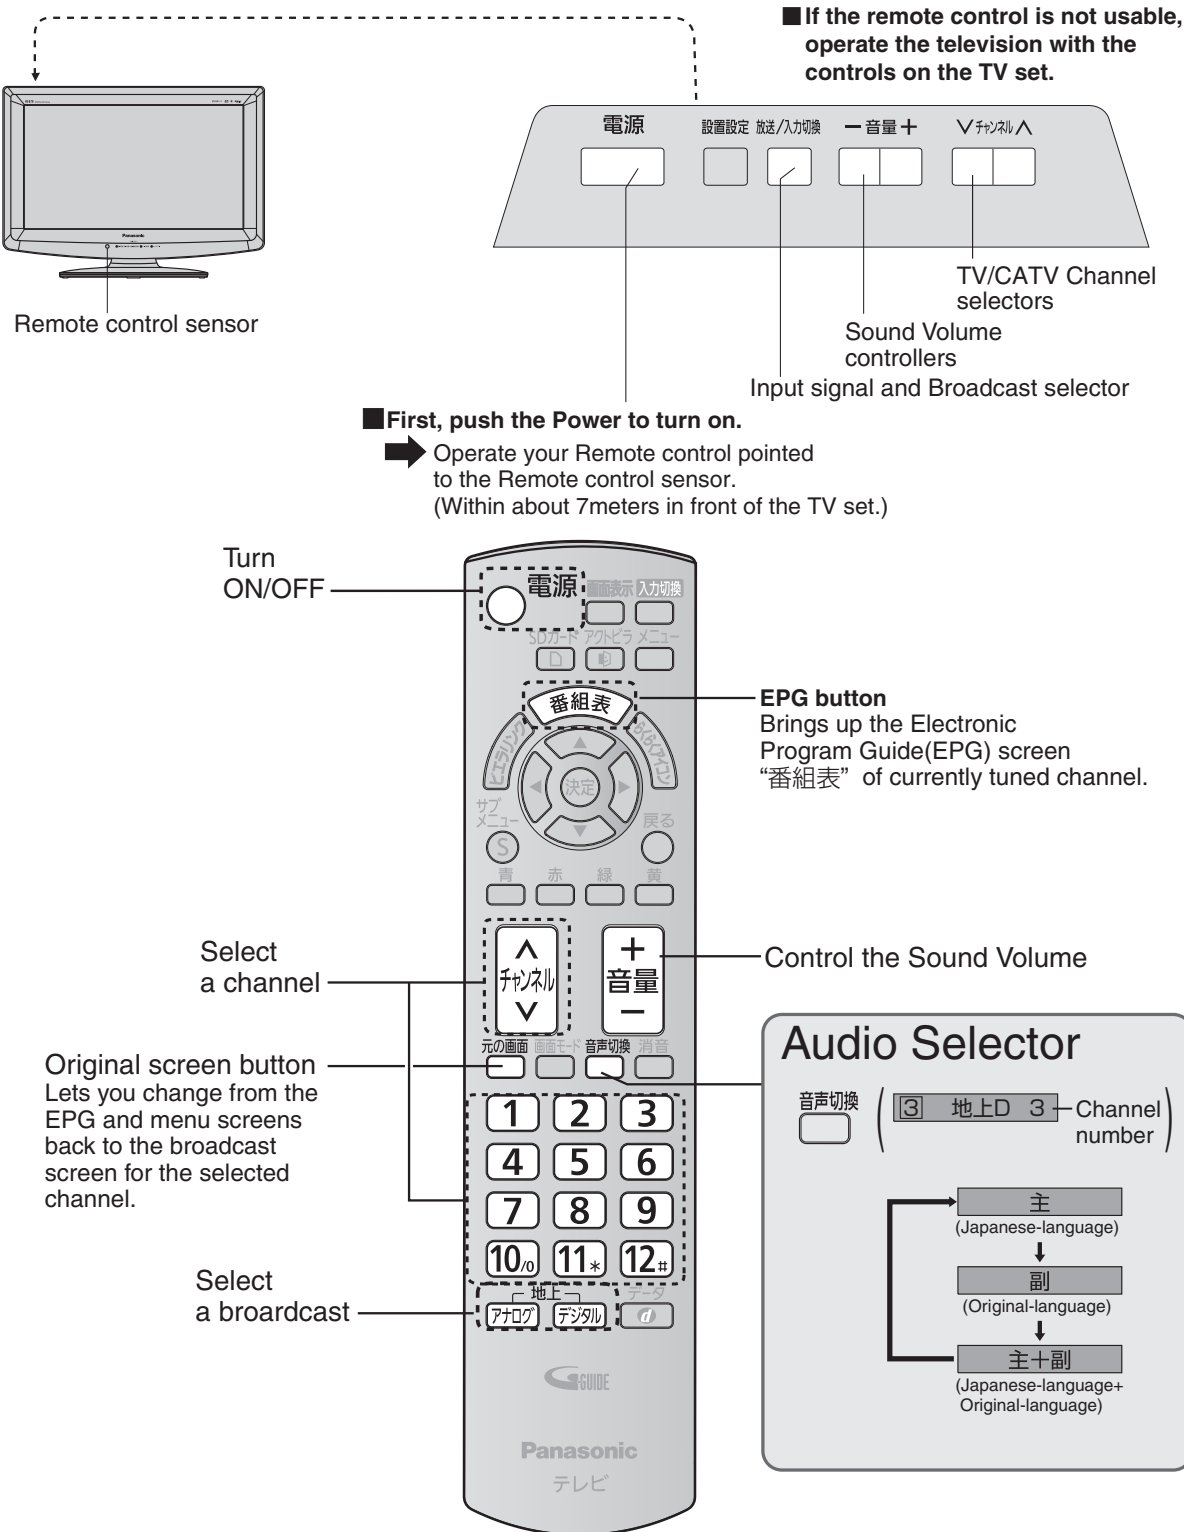

仕様

- このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

		テレビ本体	
品 番	番	TH-L20C1 (20V型)	TH-L17C10 (17V型)
種 類	類	地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	
使 用 電 源	源	AC100 V 50/60 Hz	
消 費 電 力	力	66 W	57 W
		本体電源「切」時 約0.1 W、リモコンで電源「切」時 約0.2 W (電源ランプ橙色/データ取得中 約11 W)	
年 間 消 費 電 力 量	量	71 kWh/年(スタンダード時)	53 kWh/年(スタンダード時)
区 分 名	名	BEE	
受 信 可 能 放 送	送	VHF:ch1~12 / UHF:ch13~62 / CATV:c13~c63 / 地上デジタル(CATV/パススルー対応)※ワンセグ放送を除く	
音 声 実 用 最 大 出 力	力	10 W(5 W + 5 W)JEITA	
ス ピ ー カ ー	ー	フルレンジ: φ5 cm 2個	
液 晶 デ ィ ス プ レ イ (アスペクト比16:9)	イ	20V型	17V型
		画素数: 水平1366×垂直768	
画 面 寸 法	法	幅 44.4 cm 高さ 24.9 cm 対角 50.9 cm	幅 37.3 cm 高さ 21.0 cm 対角 42.8 cm
		動作使用条件 周囲温度: 0℃~40℃、相対湿度: 20%~80%(結露なきこと)	
接 続 端 子	NTSC関連	●ビデオ入力1~2 [S2映像: 輝度・色信号分離(75 Ω) 映像: 1 V[p-p](75 Ω)] (ビデオ入力1はS2映像なし) 音声 : 左・右 0.5 V[rms]	
	D端子ビデオ関連	●D4映像(Y : 1 V[p-p](75 Ω)、Pb/Cb:0.7 V[p-p](75 Ω)、Pr/Cr:0.7 V[p-p](75 Ω)) 音声 : 左・右 0.5 V[rms] (音声はビデオ入力1と兼用) ●入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式	
	HDMI入力	●HDMI端子 1系統 ※本機はビエラリンク(HDMI) Ver.4に対応しています。 対応信号について(106ページ)	
	その他	●ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 Ω推奨) ●SDメモリーカード挿入口(SDHCメモリーカード対応) ●LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	
外 形 寸 法	スタンド部含む	幅 53.2 cm 高さ 39.0 cm 奥行 18.0 cm	幅 46.1 cm 高さ 35.0 cm 奥行 16.3 cm
	本体のみ	幅 53.2 cm 高さ 35.2 cm 奥行 10.6 cm	幅 46.1 cm 高さ 31.2 cm 奥行 10.6 cm
質 量	スタンドあり	約7.0 kg	約6.0 kg
	スタンドなし	約6.5 kg	約5.5 kg
キャビネット材質	質	樹脂	
角度調整範囲	度	上向き: 約8°、下向き: 約3°	

- 年間消費電力量: 省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 区分名: 省エネルギー法によるテレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態および付加機能の有無等に基づいた区分の名称です。
- テレビのV型(20V/17V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

リモコン (品番: N2QAYB000327)	使用電源	DC3 V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)
	質量	約140 g(乾電池含)	操作範囲	左右各約30° 以内 上下各約20° 以内

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れなどは...

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 _____

電 話 (_____) _____ —

お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

修理を依頼されるときは

120～125ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	地上デジタル ハイビジョン液晶テレビ
●品番	TH-
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

当社は、このテレビの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は.....

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
 - ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
 - ・ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
- (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
東北地区	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西栲栳589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
近畿地区	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
中国地区	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
四国地区	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
九州地区	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
沖縄地区	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0509

●保証とアフターサービス

あ 行	ページ
■アイコン	118
■アッテネーター	96
■暗証番号	62
■安全上のご注意	136～141
■アンテナ線	78
■アンテナレベル	94
■今すぐ見る	26
■今放送中から探す	28
■イヤホン	13
■映像メニュー	56
■枝番選局	22
■おすすめ番組機能	32
■オフタイマー	21
■音声切換	58
■音声メニュー	58
■オンタイマー	20

か 行	ページ
■開始時刻	44
■画面の設定	54
■画面表示	17
■画面モード	48～51
■かんたん設置設定	80
■キーワードで探す	28
■クイックスタート	94
■県域設定	81、92
■個人情報リセット	98
■こまめにオフ	102

さ 行	ページ
■再生専用機器	110
■サイドカット	50
■探して毎回予約	42
■サブメニュー	22
■システム設定	60～63
■自動更新設定	98
■字幕	60
■ジャンル検索	28
■終了時刻	44

■順送り選局	15
■省エネ設定	24
■消音	12
■消費電力	24、143
■受信対象設定	92
■シングル表示 (SD メモリーカード)	66
■信号切換	18
■人名検索	28
■垂直位置／サイズ	52
■ズーム	49、51
■スライドショー (SD メモリーカード)	66
■スライドショー表示間隔	68
■制限項目設定	62
■接続コード	100
■選局対象	60

た 行	ページ
■タイトル表示	60
■ダウンロード予約	98
■地域設定	84、90、92
■地上アナログ放送	14、82、88
■地上デジタル放送	14、78、90
■チャンネル一覧表	112
■チャンネル修正	88、90
■チャンネル設定	88、90
■注目番組	31
■ディーガの操作	105
■テクニカル	56
■データ放送	14、19
■デジタルシネマリアリティ	54
■電源ランプ	13
■取り消し／予約変更	46

な 行	ページ
■入力切換	16
■入力自動スキップ	111
■ネットで使い方ガイド	19

は 行	ページ
■バックグラウンドミュージック	68
■番組キープ／再生	72
■番組追従	60
■番組内容	18
■番組表	14、26
■番組表設定	92
■番組予約	38～47
■番組を探す	28
■ヒエラリンク(HDMI)	6、38、70～75、101～105、126
■ビデオ／DVDを見る	16
■ビデオ入力端子	100、111
■ビデオ入力表示書換	109
■ビビッド	56
■表示の設定	62
■物理チャンネル	95
■分類表示(SDメモリーカード)	68
■ヘッドホン	13
■ボタン選局	15
■放送メール	76

ま 行	ページ
■毎週予約	40
■マニュアル(チャンネル修正)	88、90
■マルチビュー	18
■見ている番組を録画	6、70、72
■見るだけ予約	26
■無信号自動オフ	24
■無操作自動オフ	24
■メニュー	12、130
■文字スーパー	60

や 行	ページ
■郵便番号	81、92
■予約する	38～47
■予約一覧	46

ら 行	ページ
■らくらくアイコン	12
■リモコン受信部	13、16
■録画機器の接続	100、106、108
■録画・視聴設定	60
■録画予約	38～47

英数字	ページ
■1080p、1080i、720p、480p、480i	48～51、133
■3次元Y/C分離	54
■480p色マトリックス	54
■B-CASカード	77、79
■B-CASカードテスト	96
■BGM設定	68
■CATVデジタルSTB	6、72
■CPRM	39、134
■D4映像入力端子(D端子)	100、108、110、133
■DPOFプリント設定	69、133
■DVD	16、100、108～111
■ECOスタンバイ	102
■ED2検出	54、133
■Gガイド地域設定	92
■HDMI	101、106、133
■HDオブティマイザー	56
■HD表示領域	54
■ID-1検出	54、133
■ID表示	76
■JEITA	133
■NR	56
■S2映像入力端子	100、111、133
■SD/SDHCメモリーカード	64
■VIERA Link(HDMI) (ヒエラリンク[HDMI])	6、38、70～75、101～105、126